



Kako zamenjati avtodel
amortizer zadaj na avtu
Mercedes W204 – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ


**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S204) C 250 CGI (204.247), MERCEDES-BENZ Razred C Saloon (W204) C 180 CDI (204.000), MERCEDES-BENZ Razred C Saloon (W204) C 200 CDI (204.001), MERCEDES-BENZ Razred C Saloon (W204) C 250 CDI 4-matic (204.082), MERCEDES-BENZ Razred C Saloon (W204) C 300 CDI 4-matic (204.092), MERCEDES-BENZ Razred C Saloon (W204) C 350 (204.057), MERCEDES-BENZ Razred C Saloon (W204) C 350 4-matic (204.088), MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S204) C 200 CDI (204.201), MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S204) C 250 CDI 4-matic (204.282), MERCEDES-BENZ Razred C Saloon (W204) C 350 CDI (204.023), MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S204) C 180 CDI (204.200), MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S204) C 350 CDI (204.223), MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S204) C 350 CGI (204.257), MERCEDES-BENZ Razred C Saloon (W204) C 200 CDI (204.007, 204.006), MERCEDES-BENZ Razred C Saloon (W204) C 320 CDI (204.022), (+ 43)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: AMORTIZERJA – MERCEDES W204.
SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**

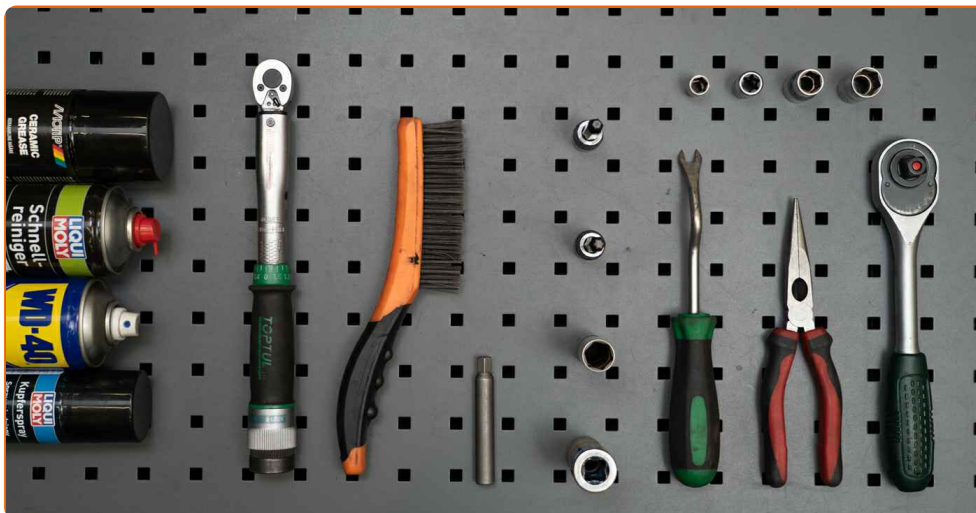

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Keramična pasta
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Pogonska vtičnica št. 10
- Pogonska vtičnica št. 13
- Pogonska vtičnica št. 16
- Torx nastavek E14
- Torx nastavek T40
- Nasadni ključ št. H5
- 17-mm nasadni ključ za oporno matico
- Nasadni ključ za blažilnik št. DD6
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Orodje za odstranjevanje sponk
- Kleščice z dolgim nosom
- Primež
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

Menjava: amortizerja – Mercedes W204. AUTODOC nasvet:

- Oba amortizerja zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek menjave je identičen za levi in desni amortizer zadnjega vzmetenja.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Mercedes W204 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1

Odprite pokrov motorja.




2

Odstranite dno prtljažnika.

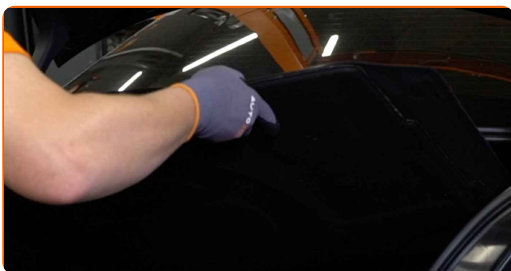

3

Zložite naslonjala za hrbet zadnjih sedežev.

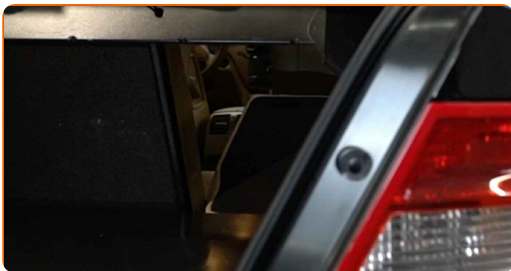

4

Odstranite spojke stranske obloge prtljažnika. Uporabite orodje za odstranitev sponke.




5

Odstranite pokrov stranske obloge prtljažnika.




6

Odstranite stransko luč prtljažnika. Uporabite orodje za odstranitev sponke.

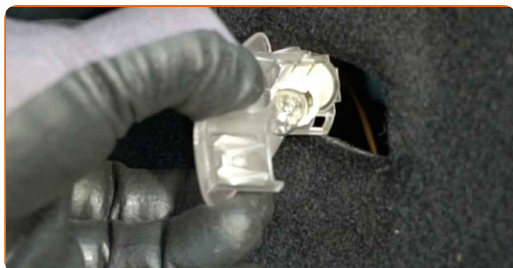

7


Odvijte pritrdilni element in odstranite nosilec za pritrnitev tovora prtljažnika. Uporabite vijačni nastavek T40. Uporabite izvijač z zatikalom.

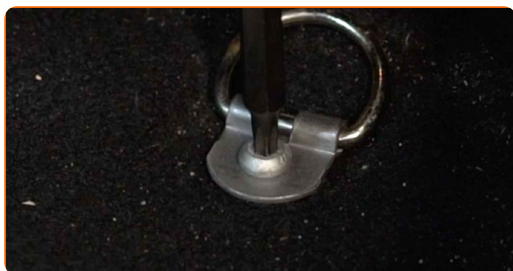

8 Odvijte pritrdilne elemente zaščite praga prtljažnika. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.




9 Snemite zaščito praga prtljažnika.

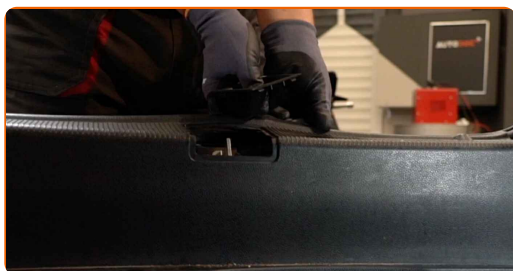

AUTODOC priporočja:

- Menjava: amortizerja – Mercedes W204. Ne uporabljajte prekomerne sile med odstranjevanjem dela, saj ga ta lahko poškoduje.

10 Odmaknite stransko oblogo prtljažnika.

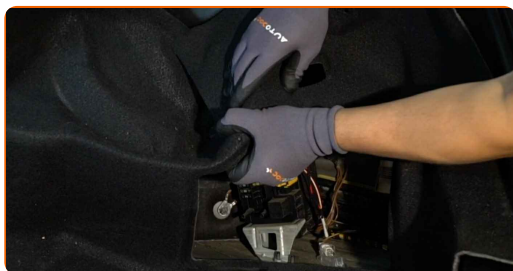

AUTODOC priporočja:

- Ne uporabite prevelike sile pri odstranjevanju dela. V nasprotnem primeru ga lahko poškodujete.

11

Očistite pritrdilne elemente zgornjega nosilca amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



12

Odvijte zgornje pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.




13

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

14

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

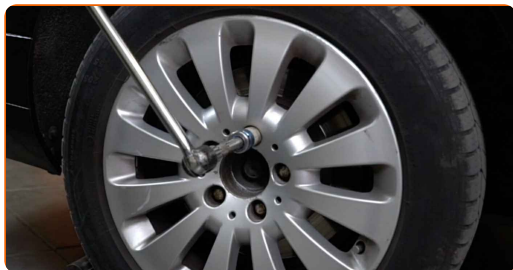

15

Dvignite avto.



AUTODOC priporoča:

- Če uporabljate dvigalko, se prepričajte, da leži na ravni površini brez kakršne koli neravnosti.
- Avtomobil dodatno pritrdite s stojali za dvigalko.

16

Odvijte vijake kolesa.




AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. Mercedes W204


17

Odstranite kolo.

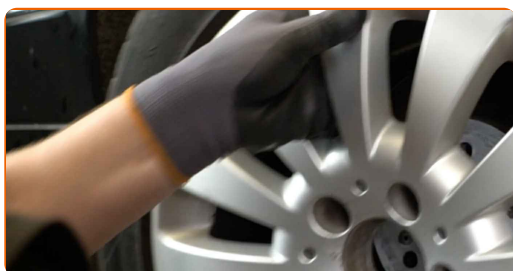


18

Sprostite sponke in odstranite plastični pokrov roke vzmetenja. Uporabite kleščice z dolgim nosom.

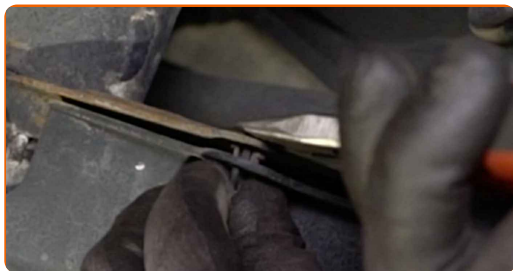

19

Očistite spodnji pritrdilni element blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

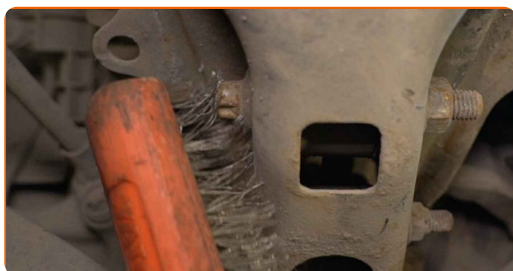


20

Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite vijačni nastavek E14. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.




21

Odstranite pritrdilni vijak.

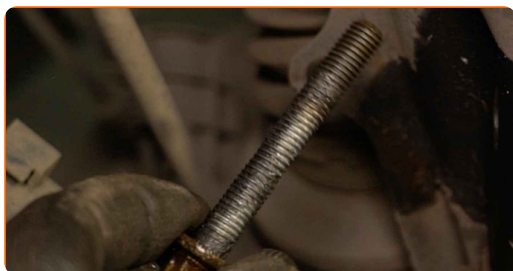


22

Odvijte pritrdilne elemente obloge notranjega blatnika. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

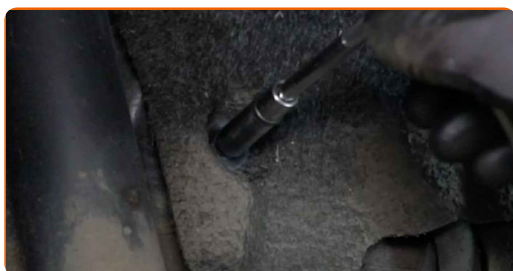

23

Odstranite amortizer.

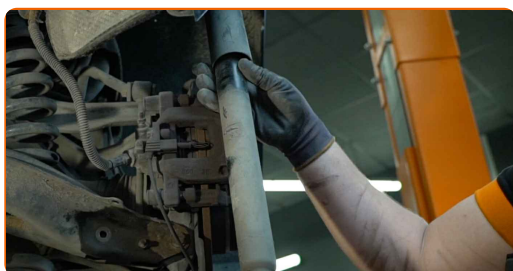


24

Zgrabite blažilnike v primež.



25

Očistite pritrdilni element blažilnika v obliki palice. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

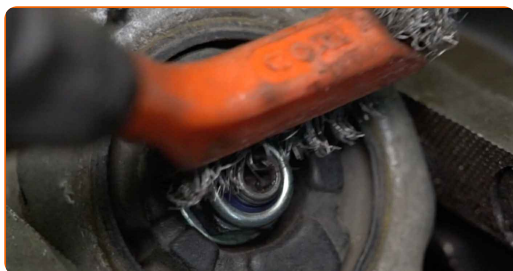

- 26** Odstranite pritrdilni element batnice blažilnika. Uporabite 17-mm nasadni ključ za oporno matico. Uporabite imbus št. H5. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 27** Odstanite nosilec amortizerja, protiprašno zaščito in blažilec amortizerja.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: amortizerja – Mercedes W204. Previdno preglejte pritrditev, zaščitno manšeto in odbojnik udarcev blažilca. Zamenjajte, če je potrebno.

- 28** Namestite nosilec, protiprašno zaščito in blažilec na nov amortizer.




AUTODOC priporoča:

- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.

- 29** Zategnite matico droga blažilnika. Uporabite 17-mm nasadni ključ za oporno matico. Uporabite nasadni ključ za blažilnik št. DD6. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 28 Nm.



- 30** Obdelajte pritrdilni element palice blažilnika. Uporabite bakreno mast.

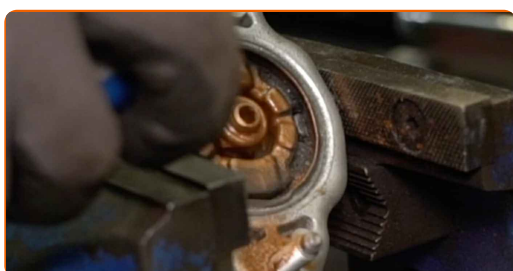

- 31** Sprostite primež in odstranite blažilnik.



- 32** Očistite nosilce amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

- 33** Postavite amortizer v okrov kolesa in ga pritrdite.



AUTODOC priporoča:

- Mercedes W204 – Da preprečite poškodbo, držite blažilec med privijanjem pritrdilnih vijakov.


34

Namestite pritrdilni vijak.



35

Podprite zadnji premnik. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

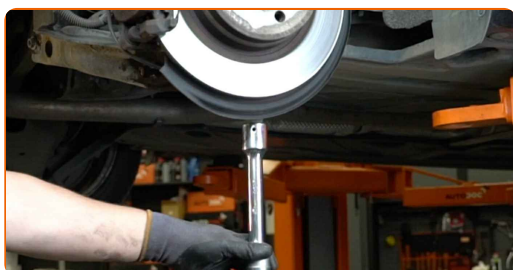

AUTODOC priporoča:

- Za pravilno zategovanje pritrdilnih elementov morate komponente vzmetenja dvigniti v njihov delovni položaj.


36

Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite vijačni nastavek E14. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 55 Nm.+60°



37

Odstranite podporo izpod zadnjega premnika.

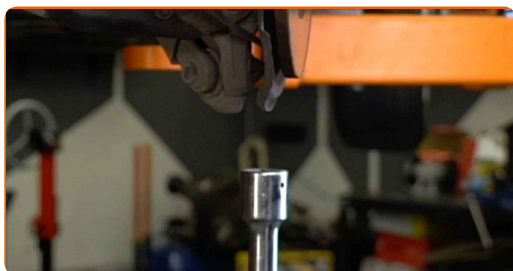


AUTODOC priporoča:

- Menjava: amortizerja – Mercedes W204. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.


38

Privijte pritrdilne elemente obloge notranjega blatnika. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

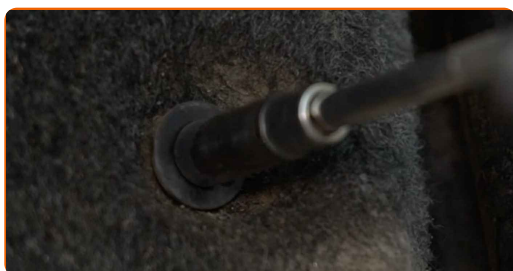


39

Očistite spodnji pritrdilni element blažilnika. Uporabite bakreno mast.

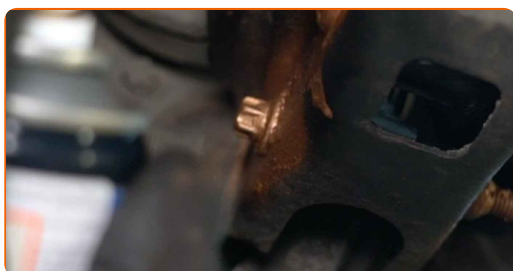

40

Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.

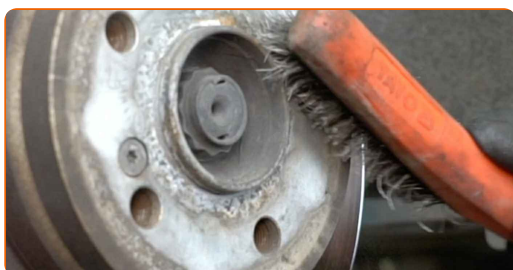

41

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite keramično pasto.



42

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.




AUTODOC priporočja:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

43

Namestite kolo.

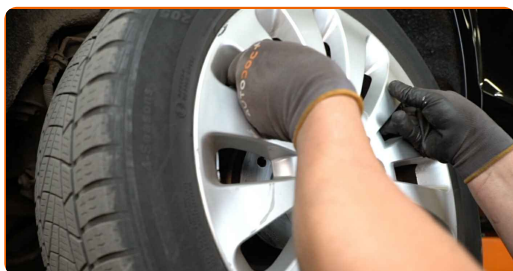


AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. Mercedes W204


44

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

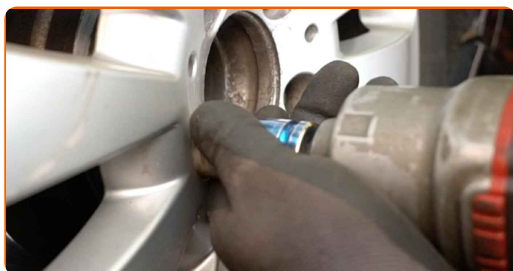

45

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 130 Nm.

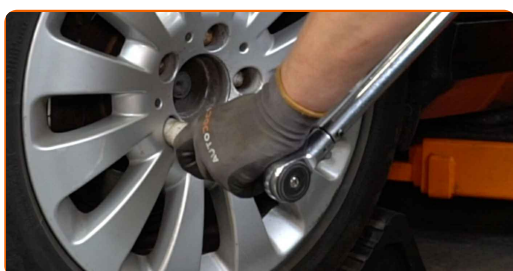


46

Odstranite dvigalke in kline.




47

Zategnite zgornje pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 45 Nm.

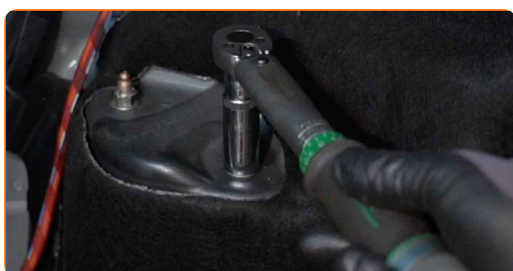


48

Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.

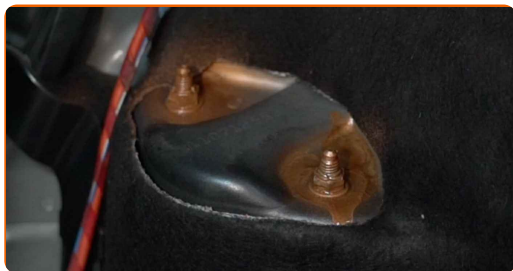

49

Pritrdite stransko oblogo prtijažnika.

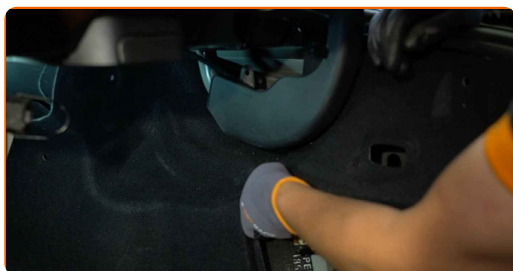


AUTODOC priporočā:

- Pri nameščanju ne uporabljajte prekomerne sile, da ne poškodujete dela.


50

Namestite spojke stranske obloge prtijažnika.

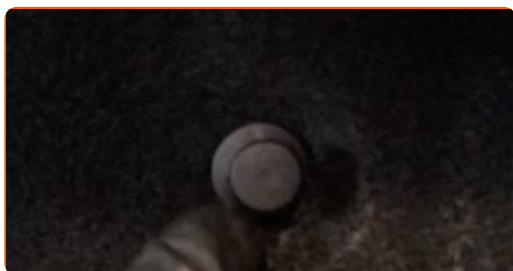

51

Namestite stransko luč prtijažnika.

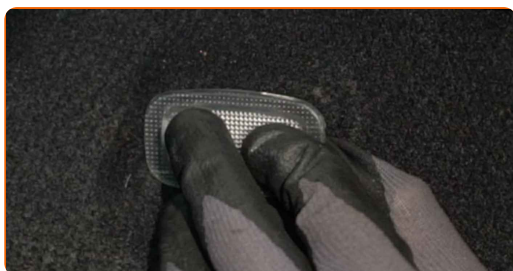


52

Namestite pokrov stranske obloge prtljažnika.




53

Namestite in zategnite nosilec za pritrditev tovora prtljažnika. Uporabite vijačni nastavek T40. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 15 Nm.

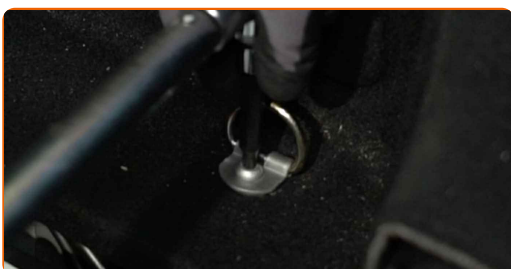

54


Pritrdite zaščito praga prtljažnika.

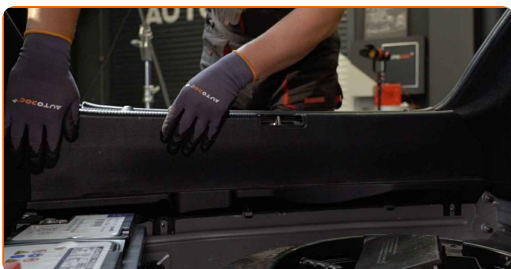


AUTODOC priporočja:

- Menjava: amortizerja – Mercedes W204. Da preprečite poškodbo dela med vgradnjo, ne uporabljajte prekomerne sile.


55 Privijte pritrdilne elemente zaščite praga prtljažnika. Uporabite nasadni ključ N°10. Uporabite izvijač z zatikalom.

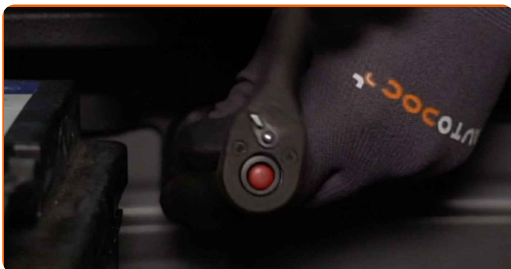

56 Povrnite sedež v prvotni položaj.

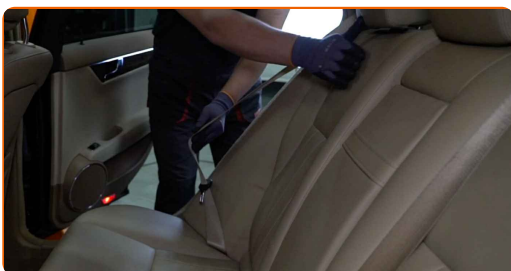

57 Namestite panel dna prtljažnika.

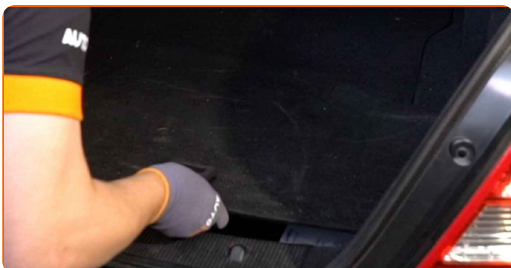

58 Zaprite pokrov prtljažnika.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA MERCEDES

AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA MERCEDES W204

AMORTIZER ZA MERCEDES: KUPITE ZDAJ

AMORTIZER ZA MERCEDES W204: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.