



Kako zamenjati avtodel  
mikro jermen na avtu  
**Opel Corsa C** – vodnik  
menjave

## VIDEO VODIČ


**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

OPEL Corsa D Van (S07) 1.3 CDTI (L08), OPEL Astra H Van (L70) 1.3 CDTI (L70), OPEL Agila A (H00) 1.3 CDTI (F68), OPEL Tigra Twintop (X04) 1.3 CDTI, OPEL Combo C Tour 1.3 CDTI 16V, OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.3 CDTI (L48), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.3 CDTI (L35), OPEL Corsa C Van (X01) 1.3 CDTI 16V (F08, W5L), OPEL Combo C Van / Kombi 1.3 CDTI 16V, OPEL Meriva A (X03) 1.3 CDTI (E75), OPEL Astra H GTC (A04) 1.3 CDTI (L08), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68), OPEL Agila B (H08) 1.3 CDTI (F68), OPEL Astra H Sedan (A04) 1.3 CDTi (L69), OPEL Meriva B (S10) 1.3 CDTI (75), (+ 1)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: MIKRO JERMENA – OPEL CORSA C.  
SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**

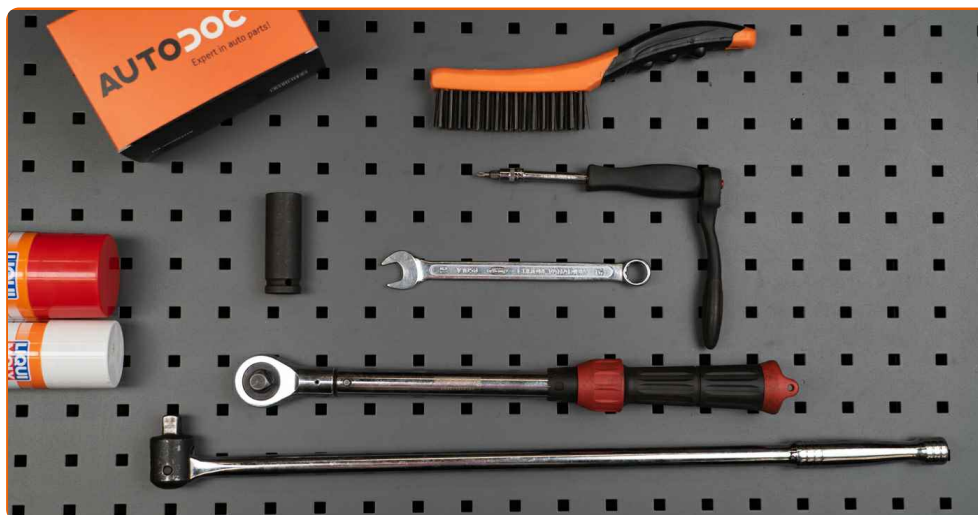

- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №15
- Torx nastavek T20
- Nasadni ključ za kolo №17
- Navorni ključ
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin

**KUPITE ORODJA**

Menjava: mikro jermena – Opel Corsa C. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

## MENJAVA: MIKRO JERMENA – OPEL CORSA C. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1

Odprite pokrov.




2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.




3

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

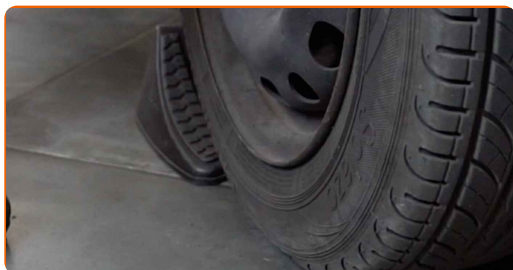

4

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

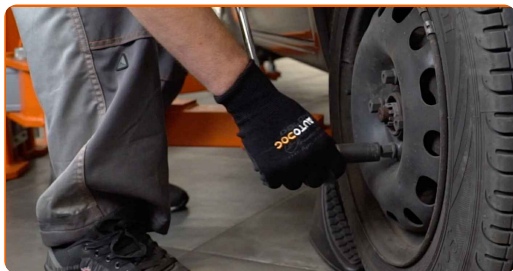


5

Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.



6

Odvijte vijake kolesa.

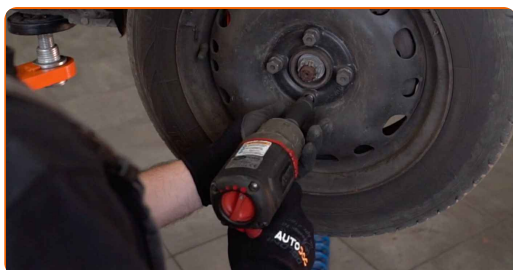


### AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. Opel Corsa C


7

Odstranite kolo.

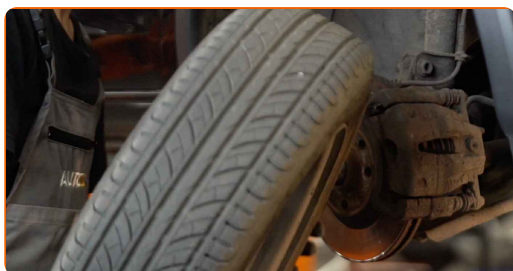


8

Odvijte in odstranite pritrdilne elemente za blatnike. Uporabite vijaki nastavki T20.

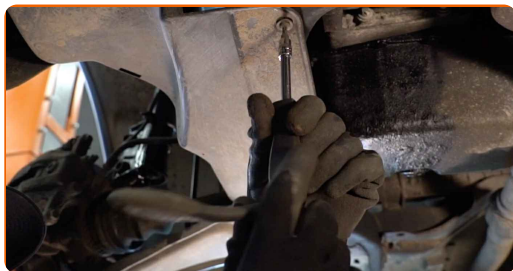


9

Odstranite pokrov blatnikov.

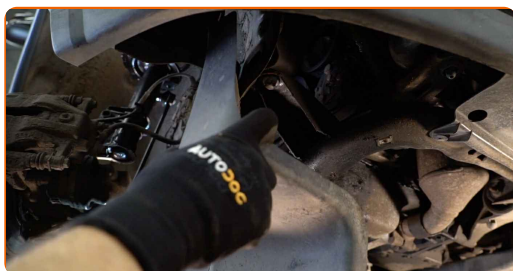


10

Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermena. Uporabite kombinirani ključ №15.

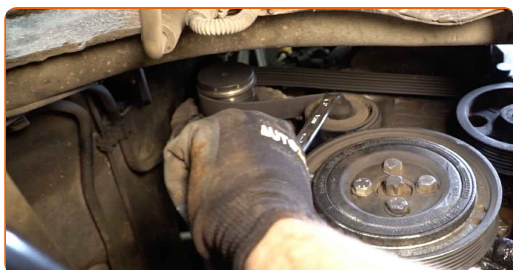

11

Odstranite rebrasti jermen.

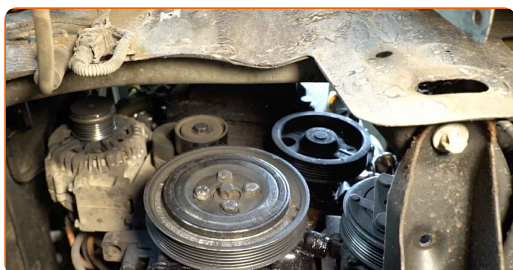

**Menjava: mikro jermena – Opel Corsa C. AUTODOC priporočja:**

- Preverite stanje napenjalnega valja in vodilnega valja. Zamenjajte jih, če je to potrebno.




12

Vrnite napenjalni valj v začetni položaj.



13

Namestite rebrasti jermen.

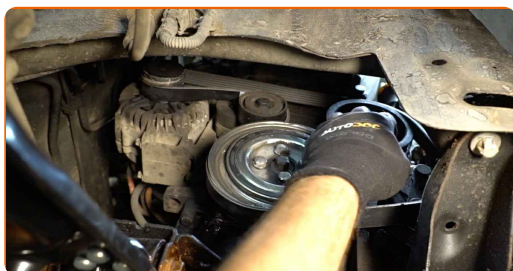

### Menjava: mikro jermena – Opel Corsa C. Nasvet:

- Prepričajte se, da se rebrasti jermen tesno prilega na vse valje.

14

Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermena. Uporabite kombinirani ključ №15.



15

Namestite rebrasti jermen na napenjalni valj.




16

Vrnite napenjalni valj v začetni položaj. Uporabite kombinirani ključ №15.




17

Namestite pokrove blatnikov na sedlo za nameščanje.

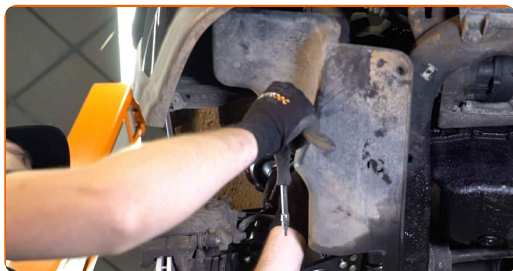

18

Namestite in zategnite pritrdilne elemente pokrova blatnika. Uporabite vijčni nastavek T20.

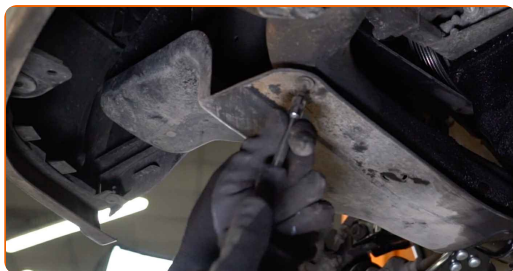

19

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.





20

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.




### AUTODOC priporoča:

- Menjava: mikro jermena – Opel Corsa C. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

21

Namestite kolo.

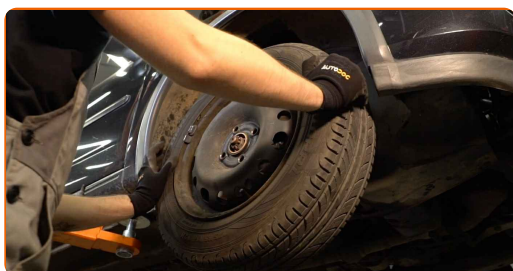


### Menjava: mikro jermena – Opel Corsa C. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.


22

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

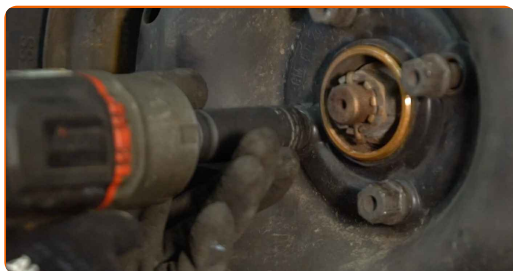

23

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.

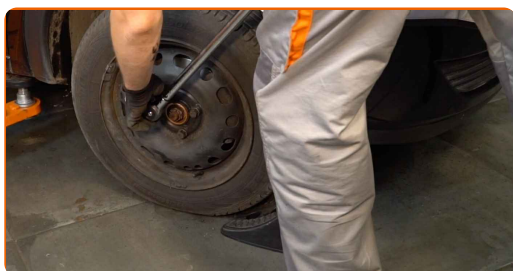

24


Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

25

Ugasnite motor.


26

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

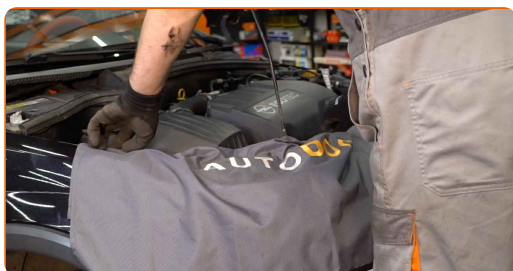

27

Zaprte pokrov.

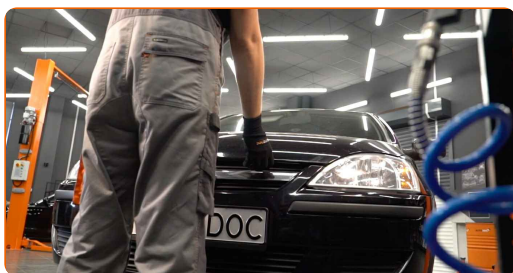

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA OPEL**

**MIKRO JERMEN: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA OPEL CORSA C**

**MIKRO JERMEJ ZA OPEL: KUPITE ZDAJ**

**MIKRO JERMEJ ZA OPEL CORSA C: NAJBOLJŠE PONUDBE  
& UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.