



Kako zamenjati avtodel
vzmeti spredaj na avtu
Opel Corsa C – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ

** Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.0 (F08, F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.2 (F08, F68), OPEL Corsa C Van (X01) 1.2 16V (F08, W5L), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.2 Twinport (F08, F68), OPEL Corsa C Van (X01) 1.3 CDTI 16V (F08, W5L), OPEL Corsa C Van (X01) 1.2 (F08, W5L)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: VZMETI – OPEL CORSA C. SEZNAM
ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №18
- Pogonska vtičnica št. 8
- Pogonska vtičnica št. 18
- Pogonska vtičnica št. 19
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ploščati Izvijač
- Nasadni ključ za blažilnik DD №8
- Ključ za navojne svedre
- Lomilka
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

Menjava: vzmeti – Opel Corsa C. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Obe spiralni vzmeti sprednjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjava je identičen pri levi in desni spiralni vzmeti sprednjega vzmetenja.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Opel Corsa C – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1 Odprite pokrov.



2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.




3 Odstranite pokrov za namestitev blažilnika. Uporabite ploščat izvijač.




4 Obdelajte drog blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.


5 Sprostite zgornji pritrdilni element sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite nasadni ključ za blažilnik DDN[®]8. Uporabite nasadni ključ N^o18. Uporabite izvijač z zatikalom.

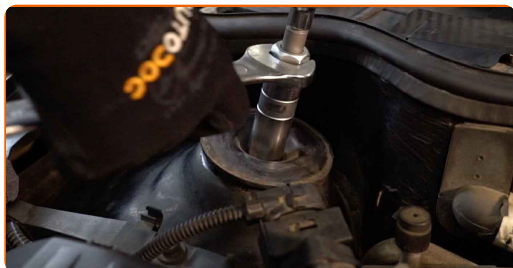

6 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

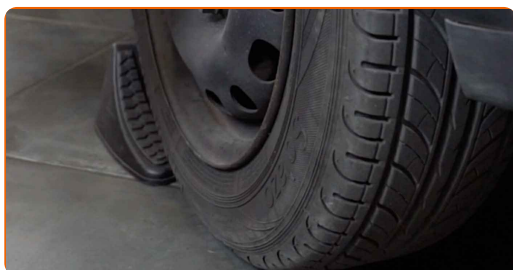

7 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

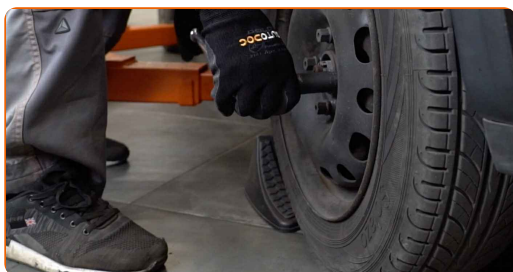


8 Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.



9

Odvijte vijake kolesa.

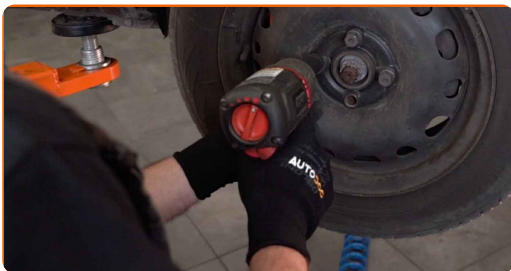


AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. Opel Corsa C

10

Odstranite kolo.

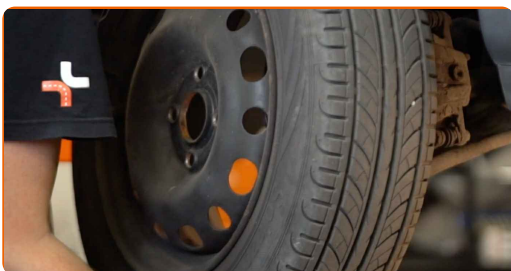

11


Očistite pritrdilne elemente opornikov stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



- 12** Odvijte pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №8. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 13** Odstranite stabilizacijski drog.

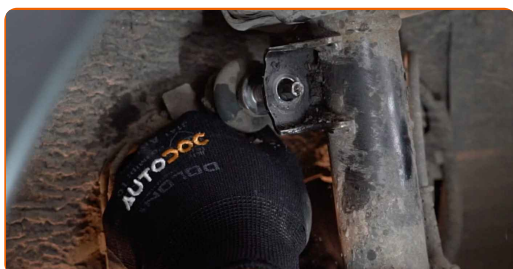

Menjava: vzmeti – Opel Corsa C. AUTODOC priporočja:

- Preverite puše stabilizatorja. Zamenjajte jih, če je potrebno.

- 14** Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



15 Odklopite pritrditev kabla ABS senzorja iz opornika amortizerja.




16 Odvijte spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite udarni nasadni ključ.



17 Odstranite pritrdilni vijak.



18 Podprite krmilni členek. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

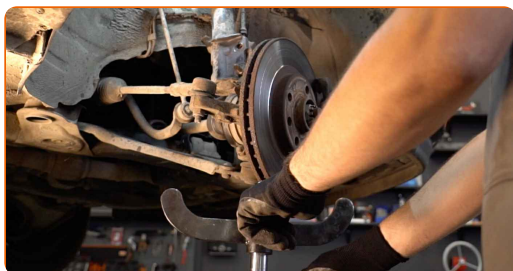


19 Odstranite pritrdilni vijak.



20

Odklopite krmilni členek z nosilca amortizerja. Uporabite lomilko.

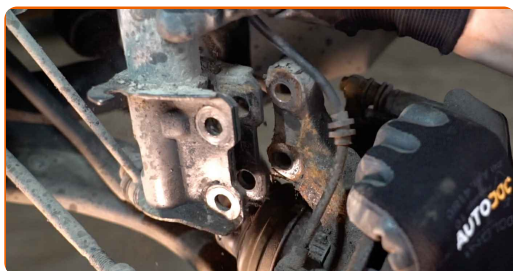

21

Odvijte pritrdilne elemente na vrhu nosilca amortizerja.




AUTODOC priporočja:

- Opel Corsa C – Da preprečite poškodbo, držite vzmetno nogo med odvijanjem pritrdilnih vijakov.


22

Odstranite opornik vzmeti.

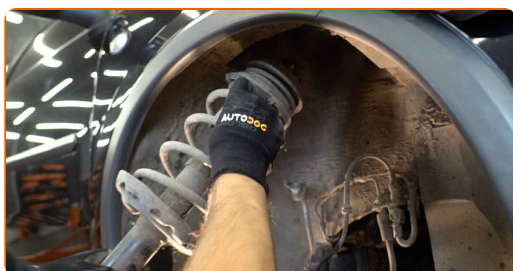

23

Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.

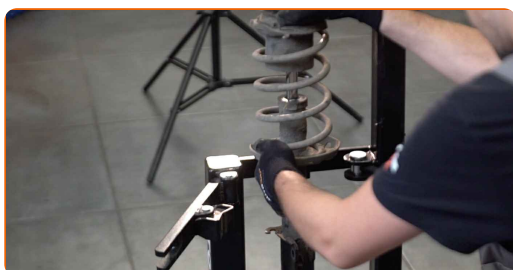


Menjava: vzmeti – Opel Corsa C. Strokovnjaki priporočajo:

- Zapomnite si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.


24

Napnite vzmet.

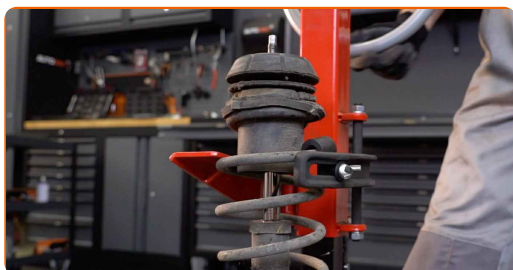

25

Odstranite matico oporne batnice. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite nasadni ključ za blažilnik DDN№8. Uporabite izvijač z zatikalom.

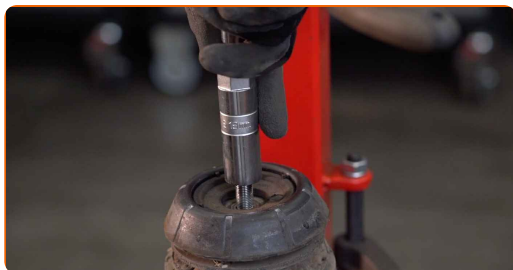

26

Odstanite nosilec amortizerja, protiprašno zaščito in blažilec amortizerja.




AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmeti – Opel Corsa C. Previdno preglejte pritrnitev, zaščitno manšeto in odbojnik udarcev blažilca. Zamenjajte, če je potrebno.

27

Sprostite spiralno vzmet.

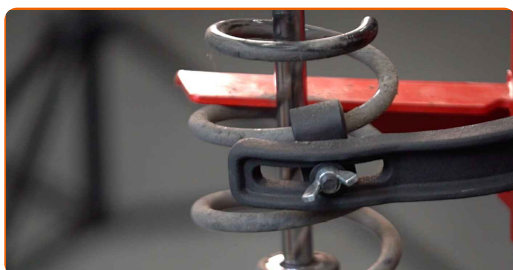


28

Odstranite vzmet.



29

Namestite vzmet na amortizerju.

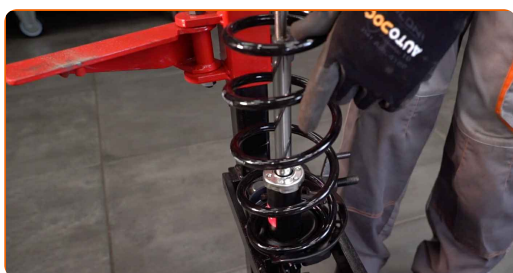

30

Napnite vzmet.



31

Namestite sedež, meh in odbojnik na blažilnik.



32

Zategnite matico amortizerja. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite nasadni ključ za blažilnik DDN№8. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 55 Nm.



Menjava: vzmeti – Opel Corsa C. AUTODOC nasvet:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnosti.

33

Dekompresirajte vzmet.




34

Odstranite sestavljeno opornik vzmetenja.




35

Namestite amortizer v okrov kolesa.

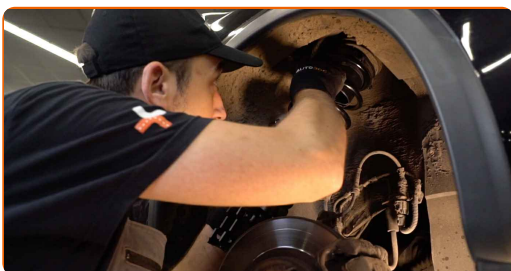

36

Privijte zgornjo pritrditev opornika na nosilcu. Ne zategnite ga.

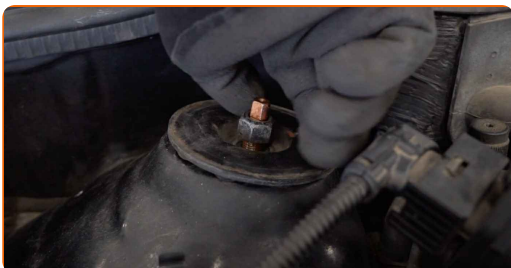


AUTODOC priporoča:


- Pomembno! Držite vzmetno nogo med privijanjem pritrdilnih vijakov. Opel Corsa C

37

Obdelajte sedež za montažo blažilnika na premniku. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

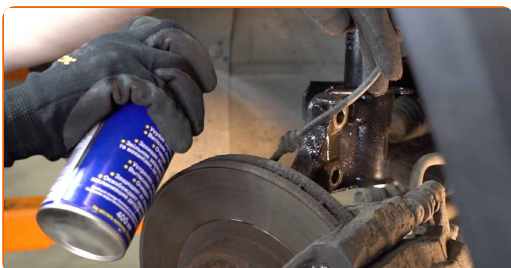

38 Popravite opornik amortizerja na členku volana.

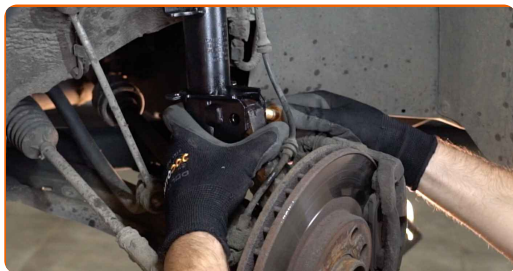


39 Namestite pritrdilna vijaka.



40 Privijte pritrdilni element, ki povezuje vzmetno nogo s premnikom. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18.



41 Odstranite podporo pod krmilnim členkom.

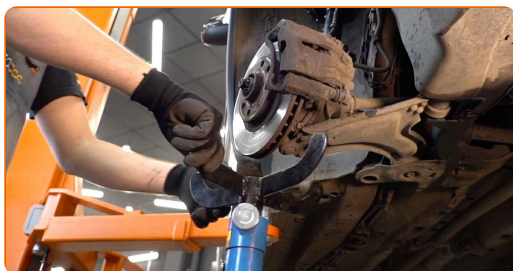

AUTODOC priporočja:

- Opel Corsa C – Ne znižajte dvigala menjalnika sunkovito, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov avta.


42

Povežite pritrditev kabla ABS senzorja z opornikom amortizerja.



43

Namestite prečno povezavo stabilizatorja.

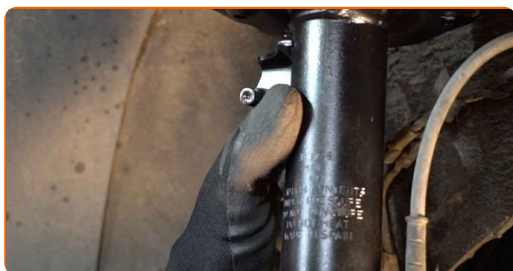

44

Zategnite pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №8. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 60 Nm.



45

Pritrdite spodnje pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik in premnik. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 80 Nm.+60°



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.


46

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



47

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.

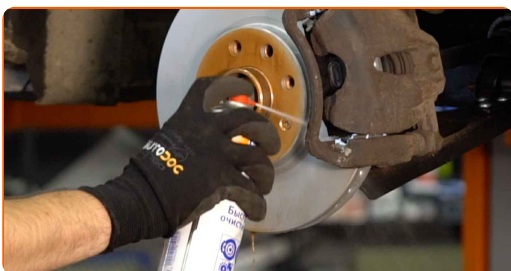

AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmeti – Opel Corsa C. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

48

Namestite kolo.




AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. Opel Corsa C

49

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

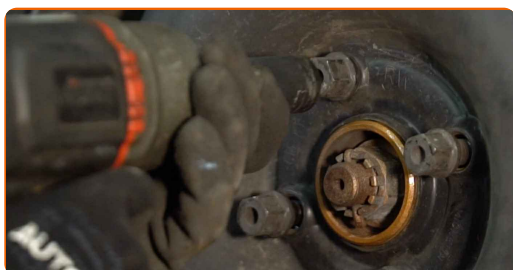


50

Spustite avtomobil.




51

Zategnite zgornjo pritrditev nosilca opornika amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite nasadni ključ za blažilnik DDN№8. Uporabite izvijač z zatikalom. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 55 Nm.

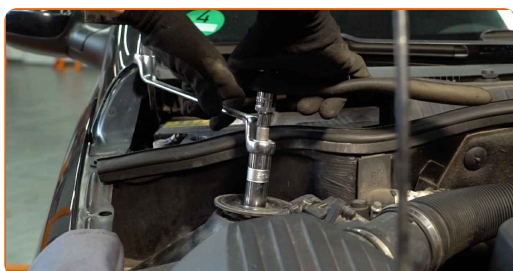


52

Obdelajte pritrdilne elemente sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite bakreno mast.

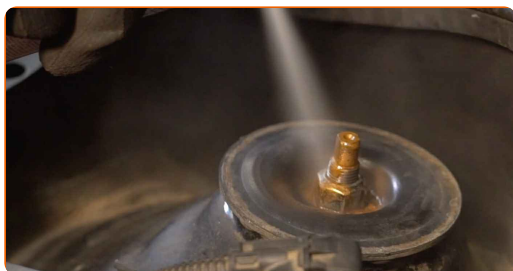


53

Namestite pokrov za namestitev blažilnika.

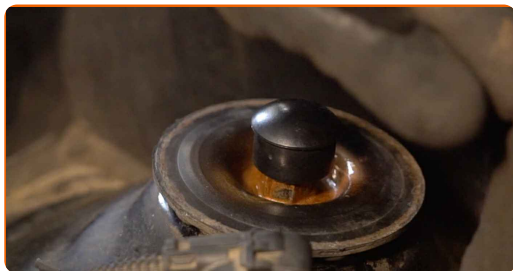


54

Privijte okrogle vijake z uporabo križnega vzorca. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.

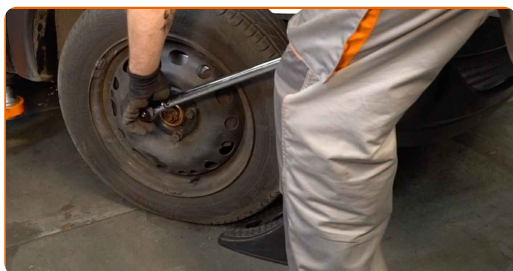


55

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

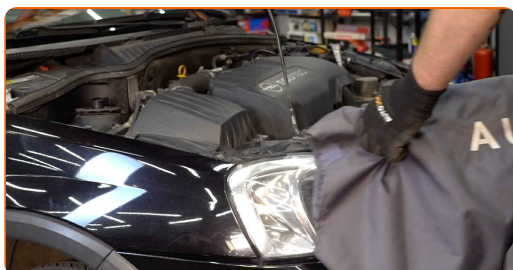


56

Zaprte pokrov.

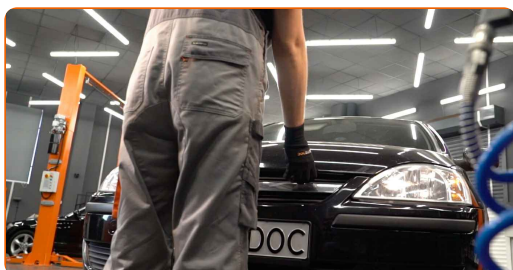

57

Odstranite dvigalke in kline.

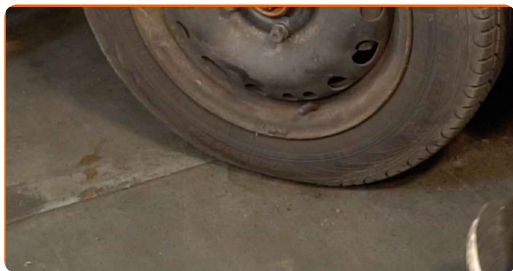

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA OPEL

VZMETI: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA OPEL CORSA C

VZMETI ZA OPEL: KUPITE ZDAJ

VZMETI ZA OPEL CORSA C: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.