



Kako zamenjati avtodel
amortizer zadaj na avtu
Opel Corsa C – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ

** Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.0 (F08, F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.2 (F08, F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.7 DI (F08, F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.7 CDTI (F08, F68), OPEL Tigra TwinTop (X04) 1.4, OPEL Tigra TwinTop (X04) 1.8, OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.2 Twinport (F08, F68), OPEL Tigra TwinTop (X04) 1.3 CDTI, OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.6 (F08, F68)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: AMORTIZERJA – OPEL CORSA C. ORODJE,
KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Pogonska vtičnica št. E14
- Pogonska vtičnica št. 16
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Nasadni ključ za blažilnik DD №6
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

Menjava: amortizerja – Opel Corsa C. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Oba amortizerja zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek menjave je identičen za levi in desni amortizer zadnjega vzmetenja.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Opel Corsa C – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1 Odprite pokrov motorja.



2 Prestavite zložljivo polico in jo odstranite iz držal. S tem boste omogočili dostop do okrasnih plastičnih panelov.



3 Odstranite zaščitni pokrovček nosilca amortizerja.




4

Očistite pritrdilne elemente zgornjega nosilca amortizerja. Uporabite sprej WD-40.



5

Sprostite zgornje pritrdilne elemente blažilnikov. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite nasadni ključ za blažilnik DDN№6. Uporabite izvijač z zatikalom.

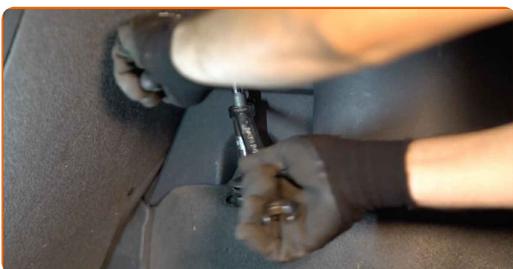

6

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



7


Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



8 Vzdignite zadnji del avtomobila in otdite podpornike.



9 Odvijte vijake kolesa.

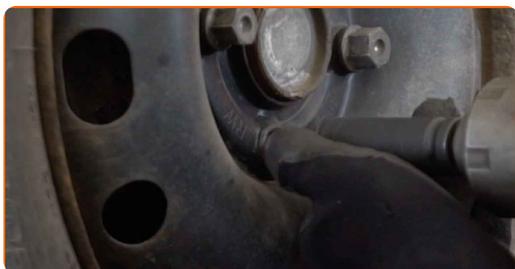

Menjava: amortizerja – Opel Corsa C. AUTODOC priporoča:

- V izogrnitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.

10 Odstranite kolo.



11 Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



12

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



13

Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ N°E14.



14

Odstranite pritrdilni vijak.



15

Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.



AUTODOC priporočja:

- Opel Corsa C – Ne znižajte dvigala menjalnika sunkovito, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov avta.


16 Odvijte zgodnjo pritrditev amortizerja.



Menjava: amortizerja – Opel Corsa C. Nasvet:

- Da bi se izognili poškodbam, držite amortizer med odvijanjem pritrdilnih vijakov.

17 Odstranite amortizer.

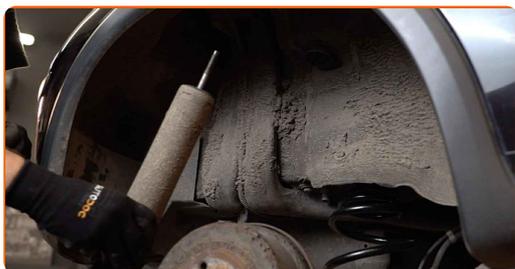


Menjava: amortizerja – Opel Corsa C. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.

18 Očistite nosilce amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



19 Postavite amortizer v okrov kolesa in ga pritrdite.

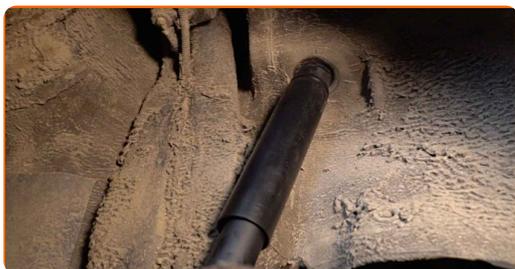

AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite blažilec med privijanjem pritrdilnih vijakov. Opel Corsa C

20 Privijte zgornji pritrdilni element blažilnika.



21 Namestite pritrdilni vijak.



22 Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.




23

Privijte spodnji pritrdilni element amortizer. Uporabite nasadni ključ №E14.




24

Dvignite hidravlično dvigalo za menjalnik za 10-15 cm.

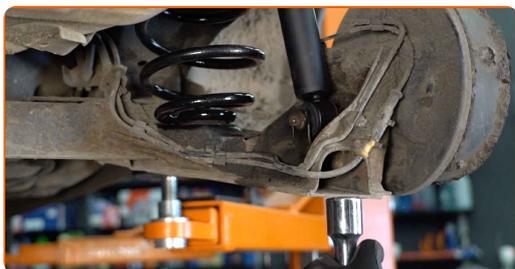

25

Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №E14. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.

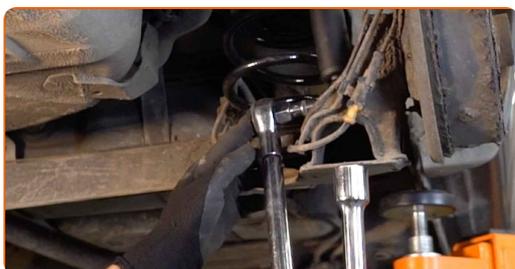

26

Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.




Menjava: amortizerja – Opel Corsa C. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Nežno znižajte dvigalko s hidravličnim prenosom brez tresljajev, da bi se izognete poškodbam sestavov in mehanizmov.

27

Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.

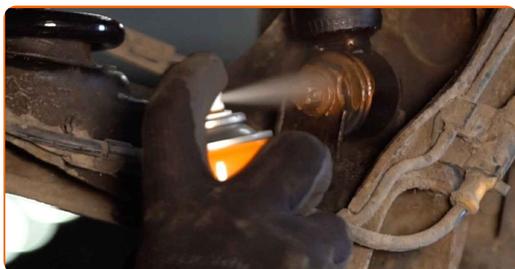

28

Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.



29

Namestite kolo.




AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. Opel Corsa C

30

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

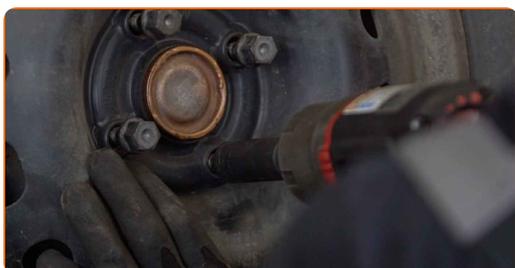

- 31** Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.



- 32** Privijte zgornje pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite nasadni ključ za blažilnik DDN№6. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 65 Nm.



- 33** Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.



- 34** Namestite zaščitni pokrovček nosilca amortizerja.



- 35** Namestite zložljivo polico na njen sedež za namestitev.




36

Zaprte pokrov prtljažnika.



37

Odstranite dvigalke in kline.

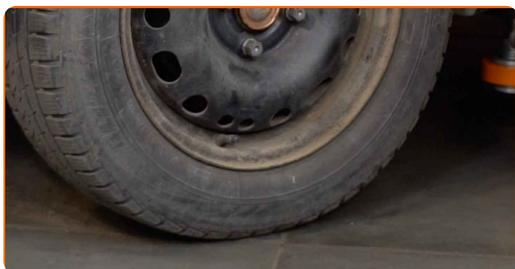

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA OPEL

AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA OPEL CORSA C

AMORTIZER ZA OPEL: KUPITE ZDAJ

AMORTIZER ZA OPEL CORSA C: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.