

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
sprednja spodnja roka na
avtu **Citroen C11 PM PN**
– vodnik menjave

VIDEO VODIČ


** Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

CITROËN C1 (PM_, PN_) 1.4 HDi, CITROËN C5 zabož /kombi (DE_, RE_) 2.0 HDi,
CITROËN C5 zabož /kombi (DE_, RE_) 2.2 HDi

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: SPREDNJA SPODNJA ROKA – CITROEN C1
1 PM PN. ORODJE, KI GA BOSTE MORDA
POTREBOVALI:**

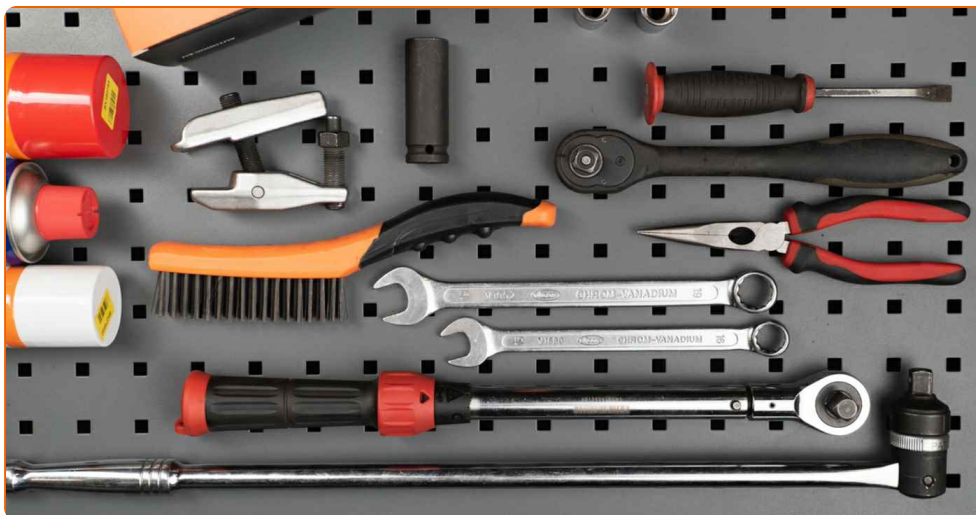

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №12
- Kombinirani ključ №17
- Kombinirani ključ №18
- Pogonska vtičnica št. 12
- Pogonska vtičnica št. 17
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ključ za navojne svedre
- Okrogle klešče
- Snemalec nosilnega zgiba
- Lomilka
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

Menjava: sprednja spodnja roka – Citroen C1 1 PM PN. AUTODOC priporoča:

- Postopek zamenjave je identičen za leve in desne spodnjega prečnega vodila.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: SPREDNJA SPODNJA ROKA – CITROEN C1 1 PM PN. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:


1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



2

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

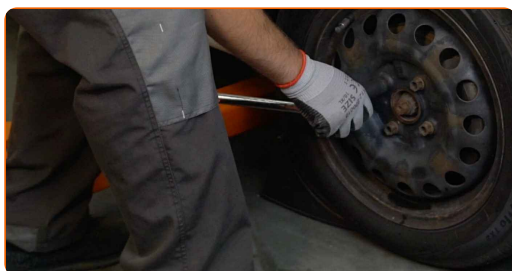

3

Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.



4

Odvijte vijake kolesa.




AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. Citroen C1 1 PM PN


5

Odstranite kolo.

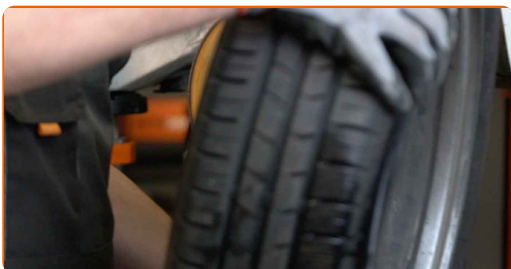


6


Očistite pritrdilne elemente opornikov stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

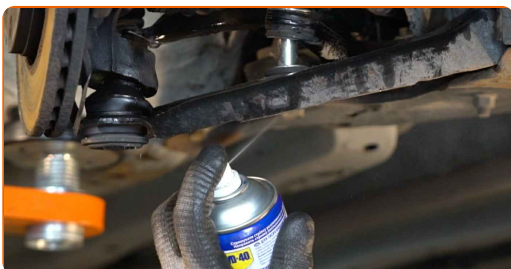

- 7** Odvijte pritrdilni element, ki povezuje drog stabilizatorja z vilicami. Uporabite kombinirani ključ №12. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite izvijač z zatikalom.

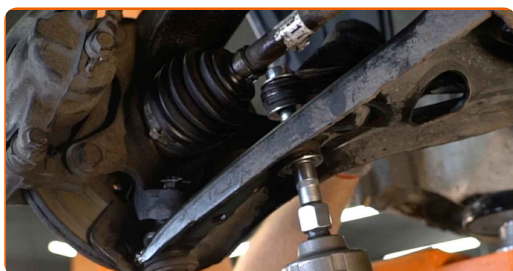

- 8** Očistite vse sklepe prečnega vodila. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

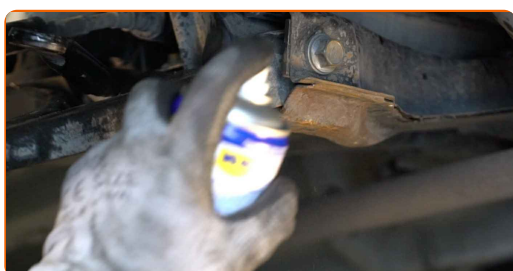


Menjava: sprednja spodnja roka – Citroen C1 1 PM PN. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.
- Nadenite si zaščitna očala.


- 9** Odstranite razcepko. Uporabite okrogle klešče.




10 Odvijte žogo skupno pritrditev na volanskem členek. Uporabite kombinirani ključ №17.

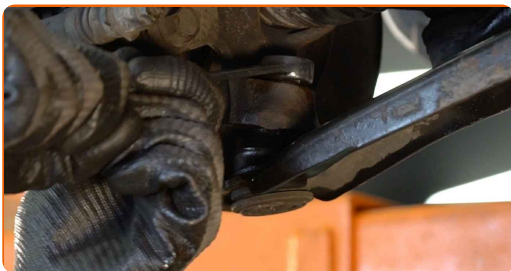


11 Odvijte pritrditev sprednje roke. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite udarni nasadni ključ.

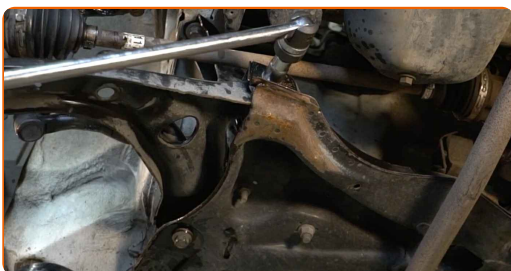

12 Odvijte zadnji pritrdilni element, ki povezuje upravljalni vzvod in pomožni okvir. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite udarni nasadni ključ.

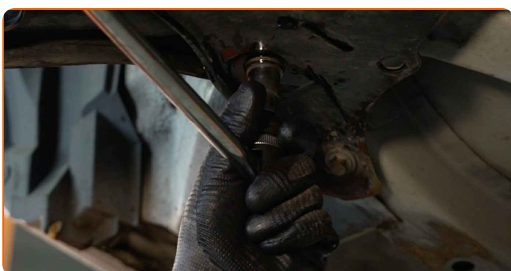


13 Odstranite zadnji pritrdilni element obese koles. Uporabite nasadni ključ №17.

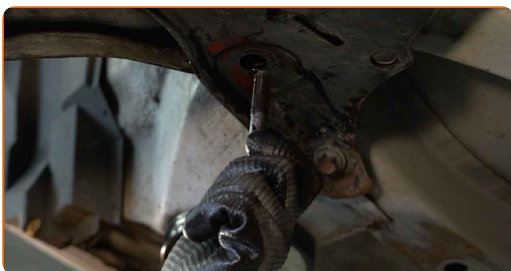


14

Odstranite sprednji pritrdilni element obese koles. Uporabite nasadni ključ №17.

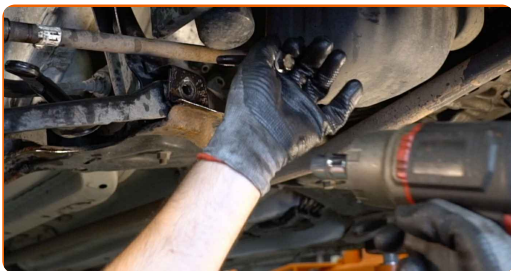


15

Ločite spodnje vilice od krmilnega člena. Uporabite snemalec nosilnega zgiba.

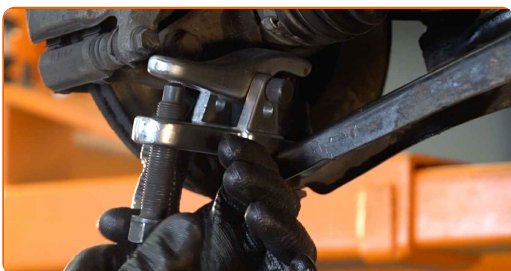


16

Odstranite vilico. Uporabite lomilko.

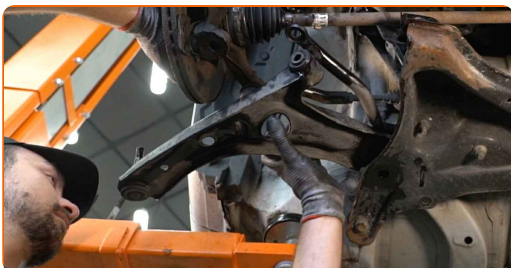


17

Očistite nosilce in ležaje prečnega vodila. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

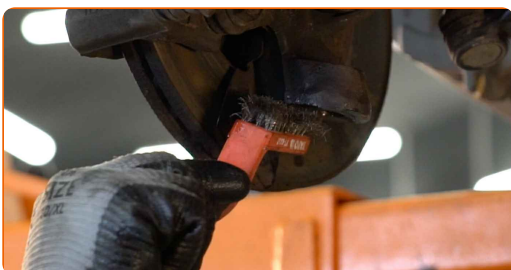

18

Namestite novo vilico.

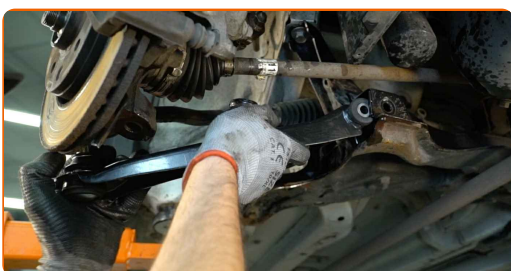


Menjava: sprednja spodnja roka – Citroen C1 1 PM PN. Strokovnjaki priporočajo:

- Med postopkom montaže uporabljajte zgolj nove vijake in matice.
- Ne poškoduje površino zgloba.

19

Namestite pritrdilne elemente obese koles.

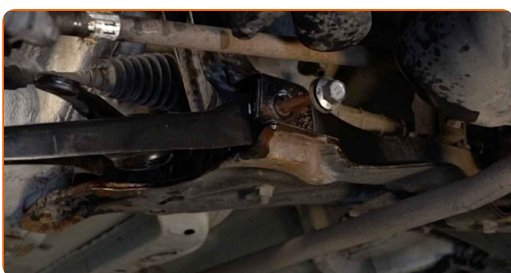

20

Povežite spodnjo roko na krmilni členek.




21

Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



- 22** Zategnite sprednji pritrdilni element, ki povezuje obeso koles s pomožnim okvirjem. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.

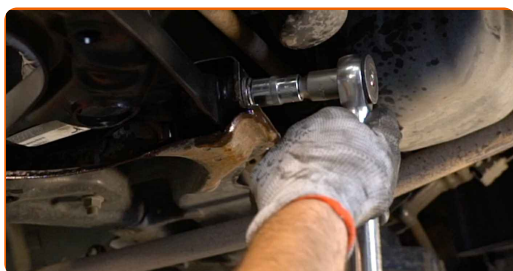


- 23** Zategnite zadnji pritrdilni element upravljalnega vzvoda. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.



- 24** Zategnite pritrditev krogličnega zgloba. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 98 Nm.



- 25** Odstranite podporo pod ročico.

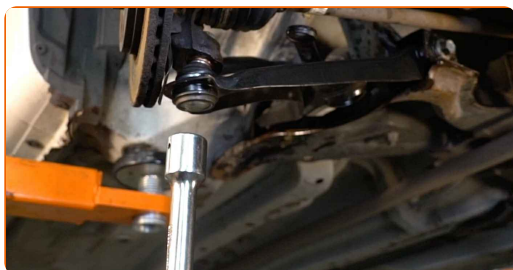


AUTODOC priporoča:

- Menjava: sprednja spodnja roka – Citroen C1 1 PM PN. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

26

Privijte pritrdilni element, ki povezuje stabilizator na vilice. Uporabite kombinirani ključ №12. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite izvijač z zatikalom.

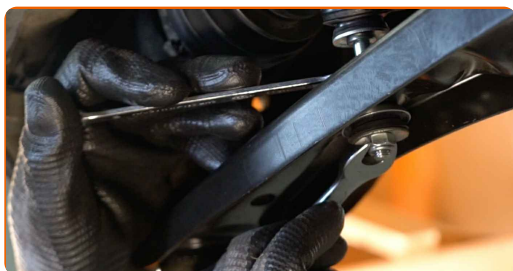

27

Zategnite pritrdilni element, ki povezuje drog stabilizatorja z vilicami. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 18 Nm.



28

Obdelajte vse dele prečnega vodila. Uporabite bakreno mast.




29

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



30

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.

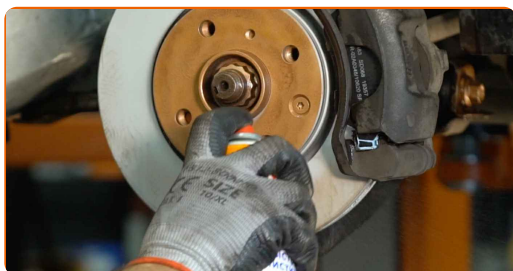


Menjava: sprednja spodnja roka – Citroen C1 1 PM PN. AUTODOC nasvet:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

31

Namestite kolo.

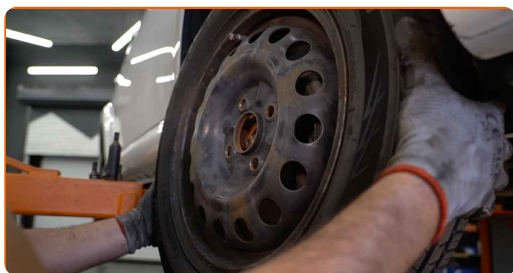

AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. Citroen C1 1 PM PN


32

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17




33

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 100 Nm.

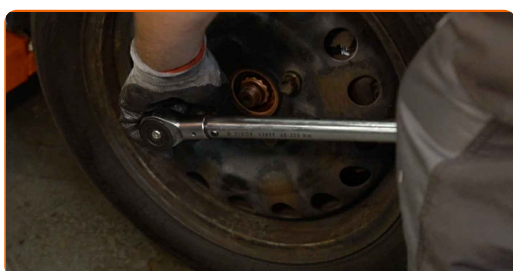

34

Odstranite dvigalke in kline.

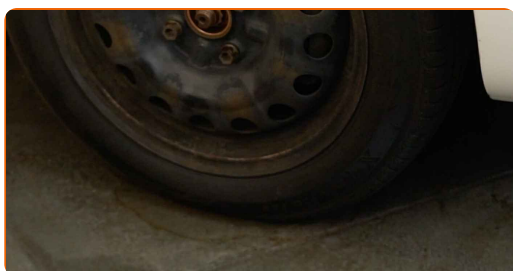

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA CITROEN

ROKA: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA CITROEN C1 1 PM PN

ROKA ZA CITROEN: KUPITE ZDAJ

ROKA ZA CITROEN C1 1 PM PN: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.