

# **AUTODOC CLUB**

Kako zamenjati avtodel  
amortizer zadaj na avtu

**Citroen C11 PM PN –**  
vodnik menjave

## VIDEO VODIČ

** Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:  
CITROËN C1 (PM\_, PN\_) 1.4 HDi, CITROËN C1 II (PA\_, PS\_) 1.0 VTi 68, CITROËN C1 II (PA\_, PS\_) 1.2 VTi 82

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: AMORTIZERJA – CITROEN C1 1 PM PN.  
 ORODJE, KI GA POTREBUJETE:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №14
- Pogonska vtičnica št. 14
- Nasadni ključ za kolo №17
- Navorni ključ
- Nasadni ključ za blažilnik DDN№6
- Križni izvijač
- Orodje za odstranjevanje sponk
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

**KUPITE ORODJA**

Menjava: amortizerja – Citroen C1 1 PM PN. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Oba amortizerja zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek menjave je identičen za levi in desni amortizer zadnjega vzmetenja.
- Opozorilo! Izklopite motor, preden začnete s kakršnim koli delom – Citroen C1 1 PM PN.

## ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1

Odprite pokrov motorja.




2

Prestavite zložljivo polico in jo odstranite iz držal. S tem boste omogočili dostop do okrasnih plastičnih panelov.

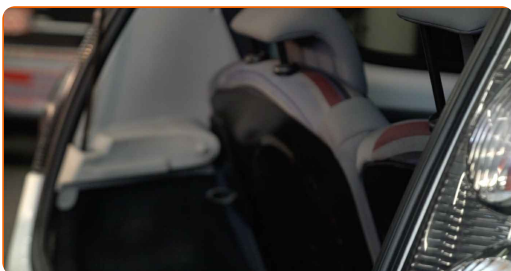


3

Zložite naslonjala za hrbet zadnjih sedežev.

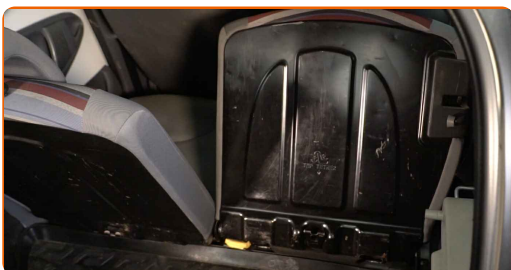


4

Odstranite spojke stranske obloge prtlačnika. Uporabite orodje za odstranitev sponke.

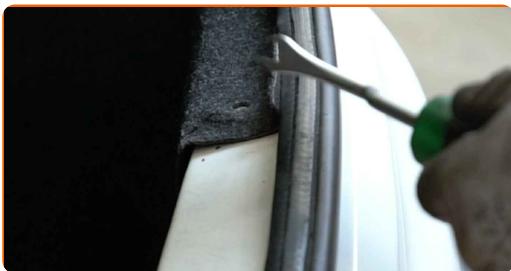


5

Odvijte pritrdilni element stranske obloge prtlačnika. Uporabite Phillips križni izvijač.

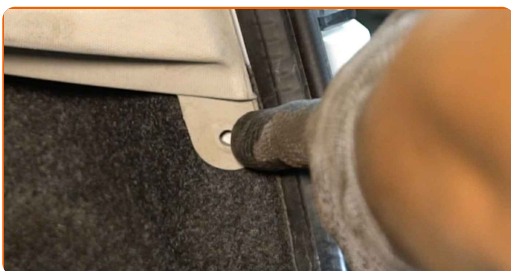


6

Odmaknite stransko oblogo prtlačnika.

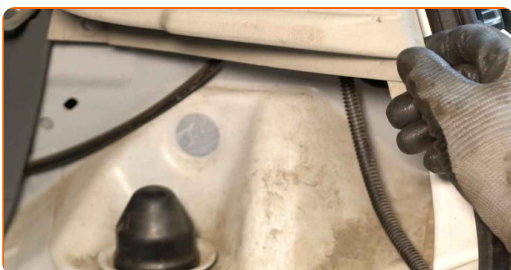


7


Odstranite pokrov za pritrditev iz zgornjega pritrdilnega elementa amortizerja.

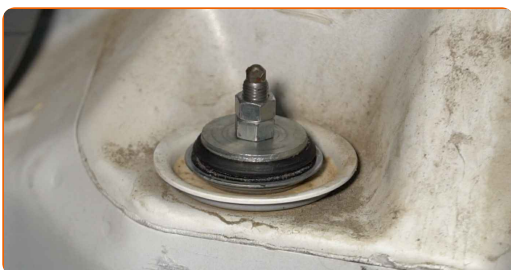

- 8** Odvijte zgodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №14 (2 kosa). Uporabite nasadni ključ za blažilnik DDN№6.

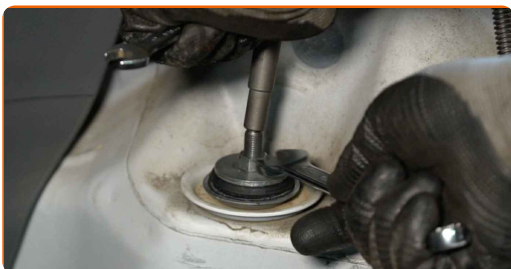


- 9** Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

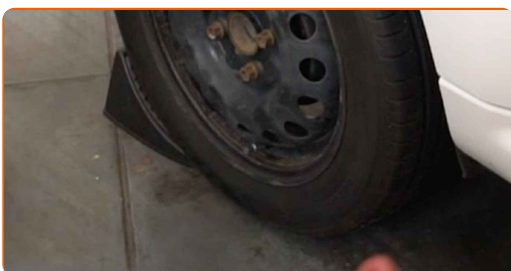


- 10** Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



- 11** Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

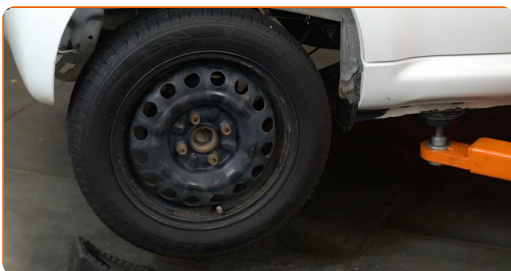

- 12** Odvijte vijake kolesa.

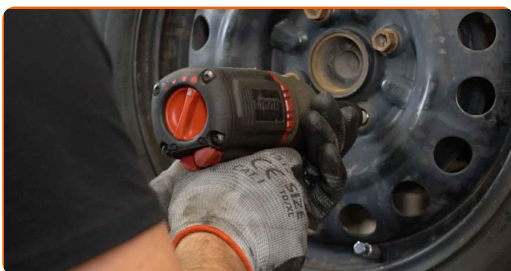


Menjava: amortizerja – Citroen C1 1 PM PN. AUTODOC priporoča:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.


13

Odstranite kolo.

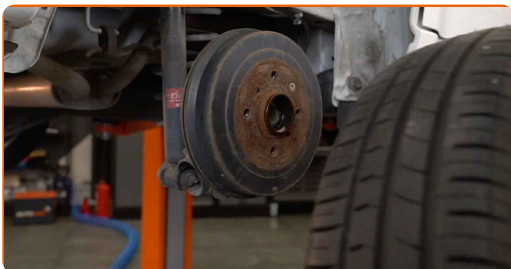

14

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

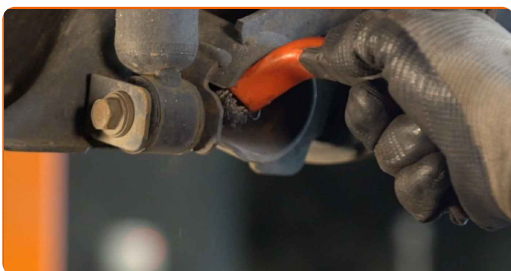

15

Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



16

Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №14.



**AUTODOC priporoča:**

- Pomembno! Držite blažilec med odvijanjem pritrdilnih vijakov. Citroen C1 1 PM PN

**17**

Odstranite pritrdilni vijak.



**18**

Odstranite amortizer.

**19**

Odstranite kapico amortizerja in blažilec.




**Menjava: amortizerja – Citroen C1 1 PM PN. AUTODOC nasvet:**


- Preglejte kapico amortizerja in blažilec. Zamenjajte ju, če je potrebno.
- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.




**20** Namestite rokav za prah in novi blažilec.

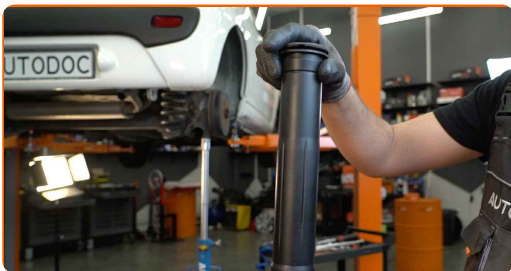

**21** Obdelajte namestitvene sedeže amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

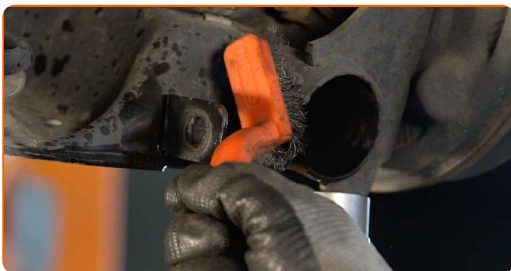


**22** Postavite amortizer v okrov kolesa in ga pritrdite.

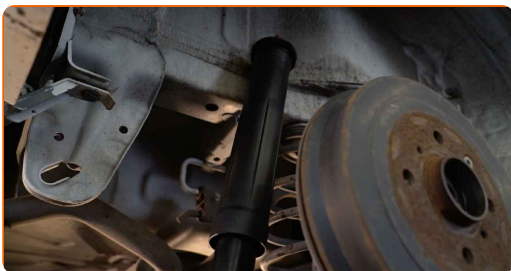

**Menjava: amortizerja – Citroen C1 1 PM PN. Nasvet:**

- Da se izognete poškodbi, previdno držite blažilnik pri privijanju pritrdilnih vijakov.


**23** Namestite pritrdilni vijak.

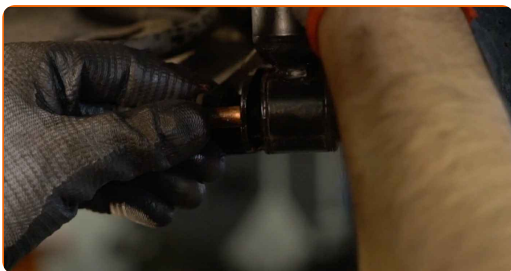


**24** Dvignite hidravlično dvigalo za menjalnik za 10-15 cm.




**25** Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ N°14. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 48 Nm.

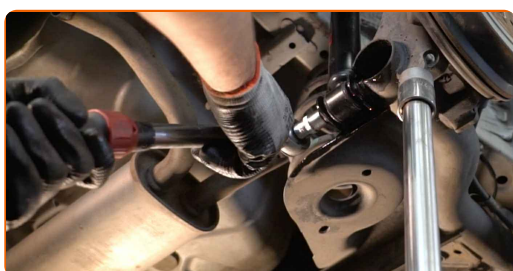

**26** Privijte zgornji pritrdilni element blažilnika.

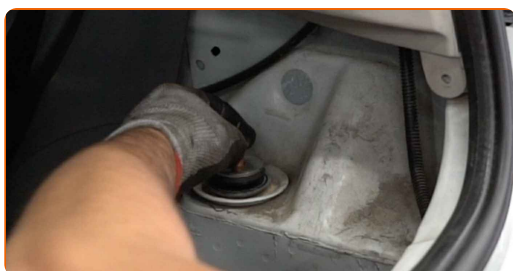

**27** Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.

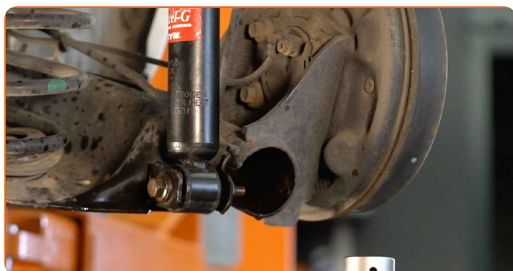

### AUTODOC priporoča:

- Menjava: amortizerja – Citroen C1 1 PM PN. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

28

Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.




29

Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.


30

Obdelajte površino, kjer se platišče kolesa dotika zavornega bobna. Uporabite bakreno mast.

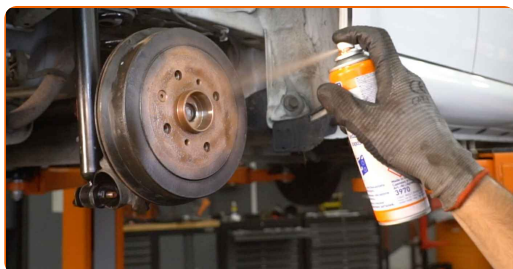

31


Namestite kolo.

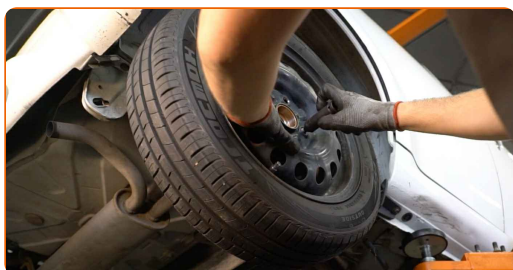


**Menjava: amortizerja – Citroen C1 1 PM PN. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:**

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.


**32** Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

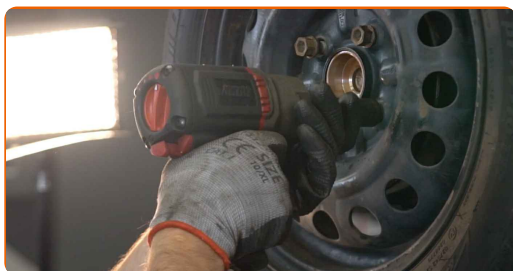


**33** Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 100 Nm.

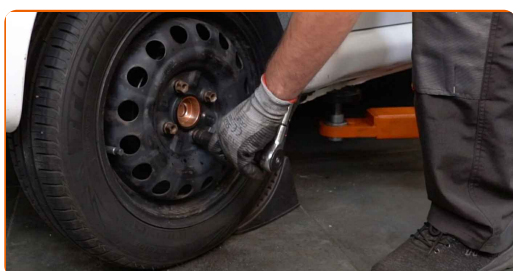


**34** Privijte zgornje pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №14 (2 kosa). Uporabite nasadni ključ za blažilnik DDN№6. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.

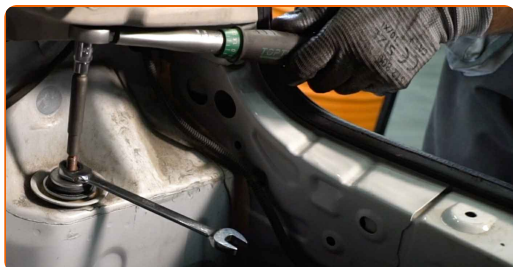


**35** Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.

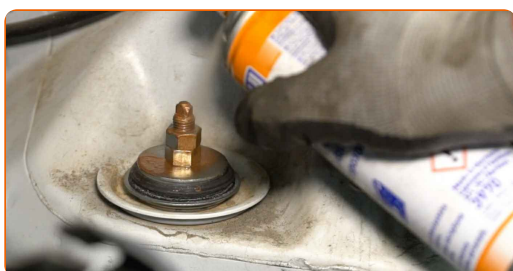


**36** Namestite pokrov za pritrditev na zgornji pritrdilni element amortizerja.

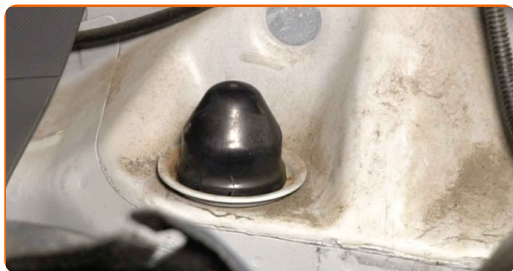

**37** Pritrdite stransko oblogo prtijažnika.

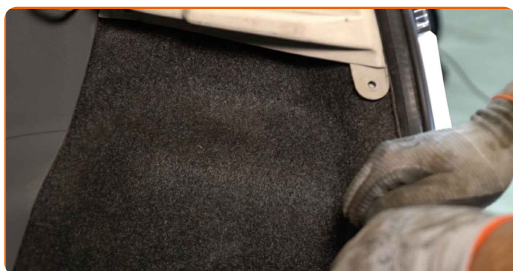


**38** Namestite spojke stranske obloge prtijažnika.

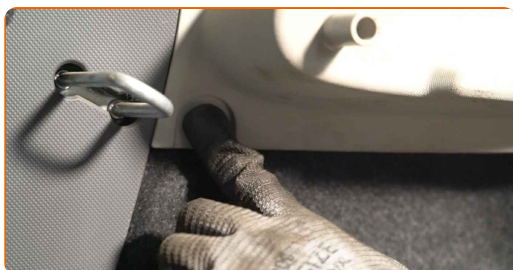


**39** Privijte pritrdilni element stranske obloge prtijažnika. Uporabite Phillips križni izvijač.

**40** Povrnite sedež v prvotni položaj.

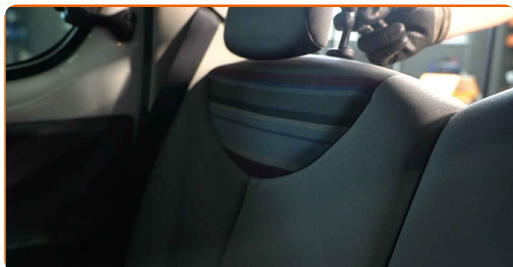

41

Namestite zložljivo polico na njen sedež za namestitev.

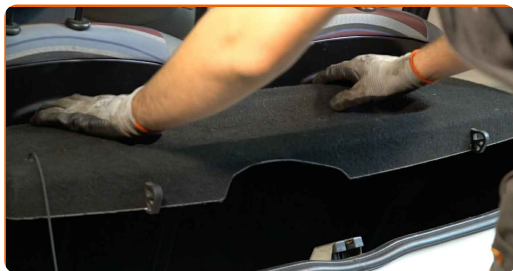


42

Zaprite pokrov prtljažnika.



43

Odstranite dvigalke in kline.

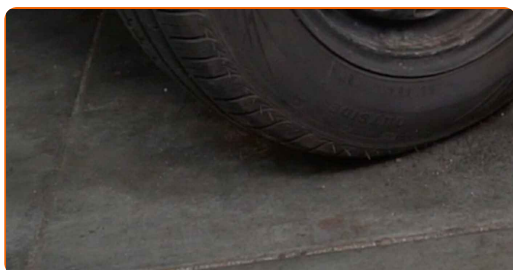

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA CITROEN**

**AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA CITROEN C1 1 PM PN**

**AMORTIZER ZA CITROEN: KUPITE ZDAJ**

**AMORTIZER ZA CITROEN C1 1 PM PN: NAJBOLJŠE  
PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.