


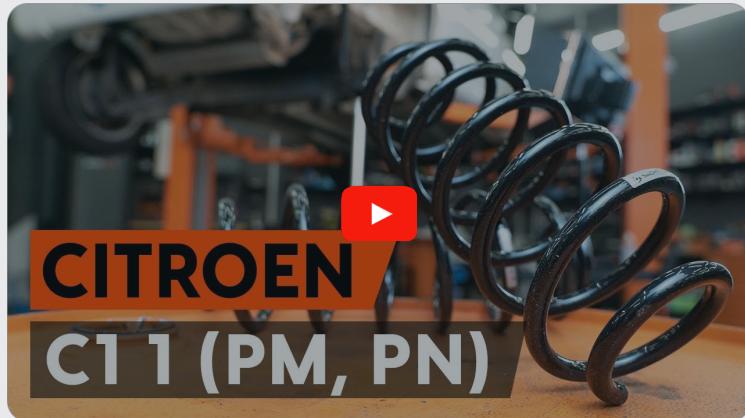

Kako zamenjati avtodel
vzmeti zadaj na avtu
Citroen C11 PM PN –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ** Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

CITROËN C1 I 1.4 HDi

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: VZMETI – CITROEN C1 1 PM PN. ORODJE, KI GA POTREBUJETE:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Pogonska vtičnica št. 14
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

Menjava: vzmeti – Citroen C1 1 PM PN. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Obe spiralni vzmeti zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjave je identičen za leve in zadnje spiralne vzmeti zadnjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: VZMETI – CITROEN C1 1 PM PN. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



2

Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17




3

Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdit podpornike.



4

Odvijte vijke kolesa.

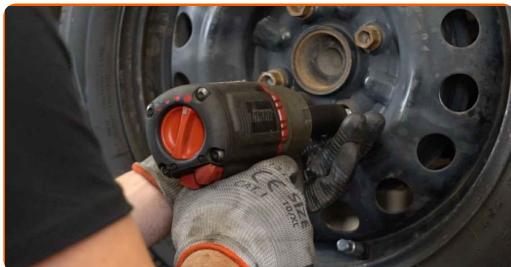

Menjava: vzmeti – Citroen C1 1 PM PN. Nasvet:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijke.

5

Odstranite kolo.

**6**

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**7**

Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



8

Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №14. Uporabite izvijač z zatikalom.



9

Odstranite pritrdilni vijak.



10

Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmeti – Citroen C1 1 PM PN. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

11

Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



12

Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №14. Uporabite izvijač z zatikalom.



13

Odstranite pritrdilni vijak.



14

Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.




Menjava: vzmeti – Citroen C1 1 PM PN. AUTODOC nasvet:

- Nežno znižajte dvigalko s hidravličnim prenosom brez tresljajev, da bi se izognete poškodbam sestavov in mehanizmov.

15

Odstranite vzmet.

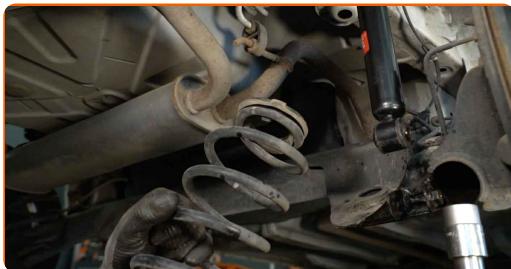


Menjava: vzmeti – Citroen C1 1 PM PN. Strokovnjaki priporočajo:

- Preglejte gumijaste nosilce vzmeti vzmetenja. Zamenjajte, če je potrebno.

16

Očistite nosilce spiralne vzmeti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

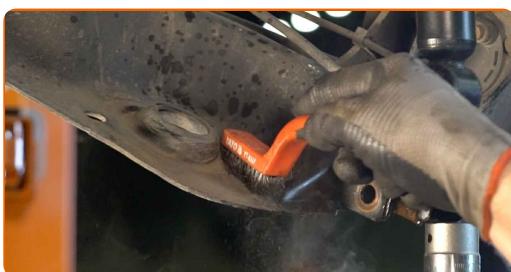

17

Namestite spiralno vzmet skupaj z gumijastimi nosilci na mesto namestitve.



18

Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



19

Namestite pritrdilni vijak.



20

Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.

AUTODOC priporoča:

- Citroen C1 1 PM PN – Ne znižajte dvigala menjalnika sunkovito, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov avta.

21

Podprte zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



22

Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №14. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 48 Nm.

23

Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.

AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmeti – Citroen C1 1 PM PN. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

24

Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

25


Namestite pritrdilni vijak.

26

Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №14. Uporabite navorni ključ. Zategnjte ga do navora 48 Nm.

**27**

Odstranite pritrditev izpod zadnje droga zadnje osi.

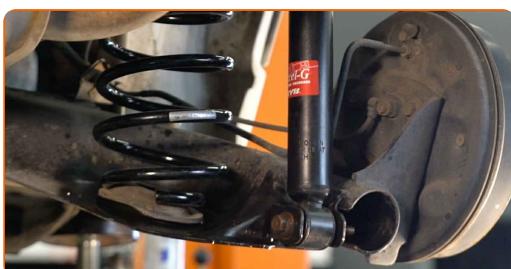

Menjava: vzmeti – Citroen C1 1 PM PN. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Nežno znižajte dvigalko s hidravličnim prenosom brez tresljajev, da bi se izognete poškodbam sestavov in mehanizmov.

28

Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.



29

Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.


30

Obdelajte površino, kjer se platišče kolesa dotika zavornega bobna. Uporabite bakreno mast.



31

Namestite kolo.

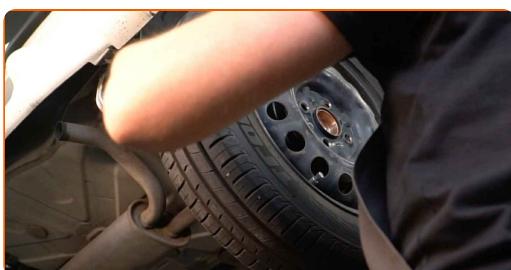

AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. Citroen C1 1 PM PN


32

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



33

Sputite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 100 Nm.

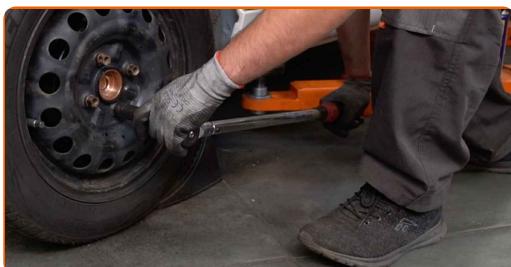

34

Odstranite dvigalke in kline.



ODLIČNO OPRAVLJENO!



[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA CITROEN

VZMETI: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA CITROEN C1 1 PM PN**VZMETI ZA CITROEN: KUPITE ZDAJ****VZMETI ZA CITROEN C1 1 PM PN: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.