

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
vžigalne svečke na avtu

Citroen C11 PM PN –

vodnik menjave

VIDEO VODIČ


**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

CITROËN C8 2.0 16V, CITROËN Saxo Hatchback 1.6 VTS, CITROËN C4 I Sedan 2.0 Exclusive 16V, CITROËN C3 I Hatchback (FC, FN) 1.6 16V, CITROËN Xsara Picasso (N68) 1.6 16V, CITROËN Xsara Picasso (N68) 1.8 16V, CITROËN C4 I Picasso (UD) 1.8 Bifuel, CITROËN Synergie (22, U6) 2.0 16V, CITROËN Dispatch I MPV 2.0, CITROËN Dispatch I MPV 2.0 i 16V, CITROËN Dispatch I Van 2.0 i 16V, CITROËN Xsara Hatchback (N1) 1.6 16V, CITROËN Xsara Hatchback (N1) 2.0 16V, CITROËN Xsara Kombi (N2) 1.6 16V, CITROËN Xsara Kombi (N2) 2.0 16V, (+ 53)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: VŽIGALNIH SVEČK – CITROEN C1 1 PM PN.
 ORODJE, KI GA POTREBUJETE:**

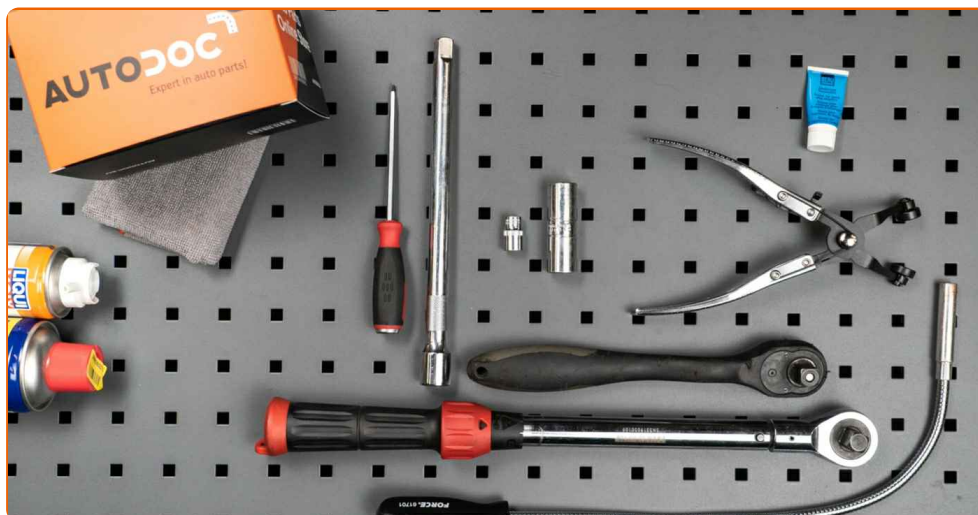

- Sprej WD-40
- Sprej za elektroniko
- Visokotemperaturno mazivo proti zatikanju
- Pogonska vtičnica št. 10
- Nastavek za vžigalne svečke št. 16
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Teleskopski magnet
- Kleščice za objemke Clic-R
- Krpa iz mikrovlaknen
- Prevleka za blatnik

KUPITE ORODJA

Menjava: vžigalnih svečk – Citroen C1 1 PM PN. Nasvet:

- Postopek zamenjave je enak za vse vžigalne svečke.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: VŽIGALNIH SVEČK – CITROEN C1 1 PM PN. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:


1

Odprite pokrov.




2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

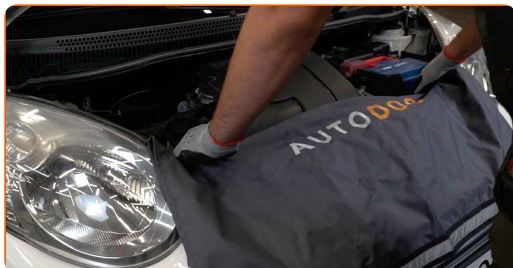


3


Odstranite pritrdilne objemke na sesalni cevi zračnega filtra in na dovodni cevi zračnega filtra. Uporabite klešče za objemke Clic-R.

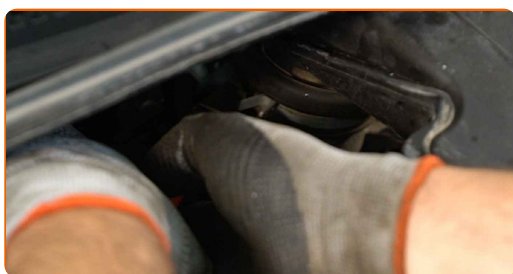


4 Sprostite sponke pokrova zračnega filtra.

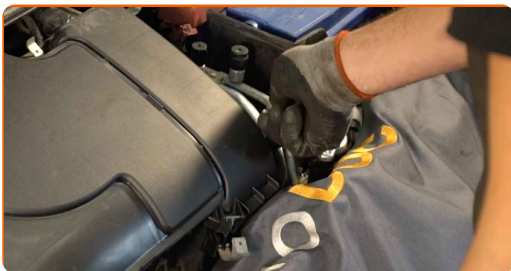

5 Snemite pokrov filtra.

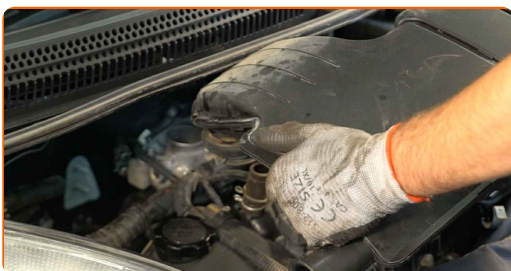


6 Pokrijte nastavek dušilnih loput s krpo iz mikrovlakn, da preprečite vdor prahu in umazanije v sistem.

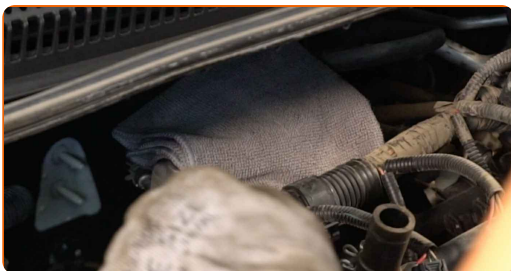

7 Izklopite priključke iz vžigalnih tuljav.




8 Očistite vžigalne tuljave. Uporabite sprej WD-40.

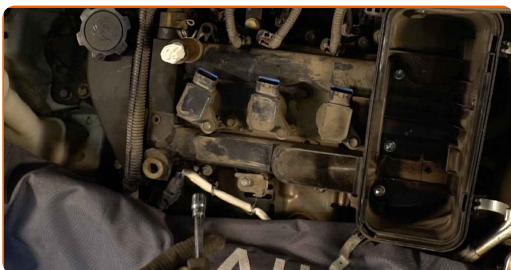


9

Odvijte pritrdilne elemente vžigalne tuljave. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

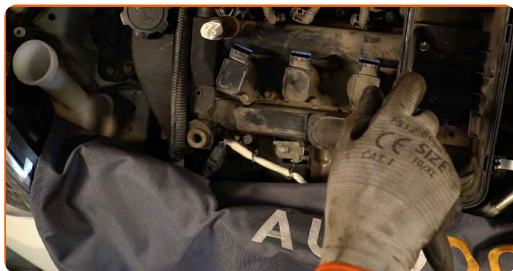

10

Odstranite vžigalne tuljave iz navojev vžigalnih svečk.

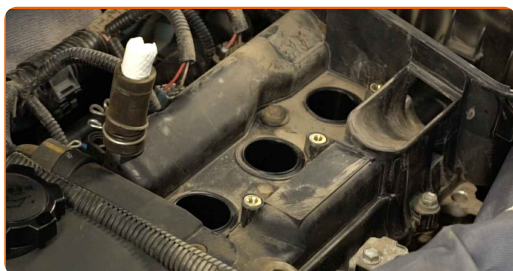

Menjava: vžigalnih svečk – Citroen C1 1 PM PN. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Zapomnite si zaporedje korakov za odstranitev vžigalne tuljave.

11


Očistite umazanijo, prah in drobne delce iz notranjosti navoja vžigalne svečke.




12 Odvijte vžigalne svečke. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite izvijač z zatikalom.




13 Izvlecite vžigalne svečke. Uporabite teleskopski magnet.

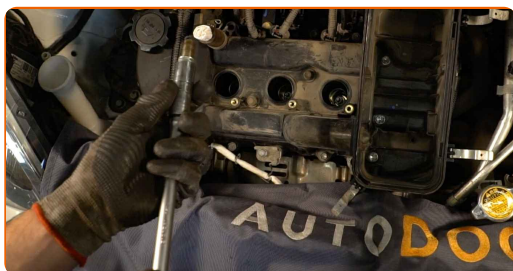

14 Nanesite tanek sloj posebnega visokotemperaturnega maziva proti zatikanju na navoje novih vžigalnih svečk.

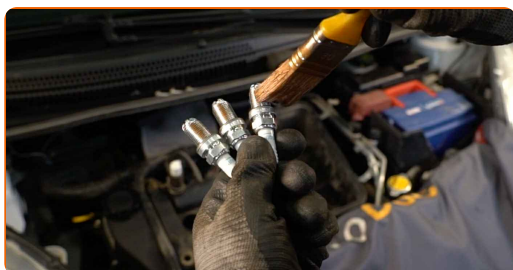

15 Namestite nove vžigalne svečke v njihove nosilce. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16.

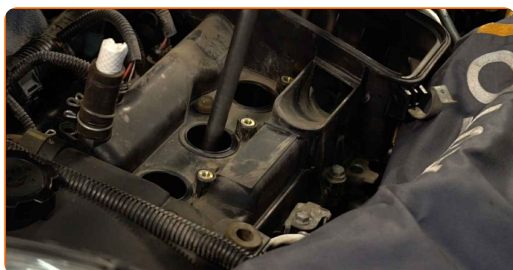

16

Vstavite nove svečke in jih pričvrstite. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 27 Nm.




Menjava: vžigalnih svečk – Citroen C1 1 PM PN. AUTODOC nasvet:

- Ne zategnite svečk s pretirano silo. Preseganje vrtilnega momenta lahko poškoduje navojno nit.
- Bodite previdni pri delu s ključem za vžigalne svečke, saj lahko poškodujete navojni priključek.

17

Namestite vžigalne tuljave na navoje vžigalne svečke. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.

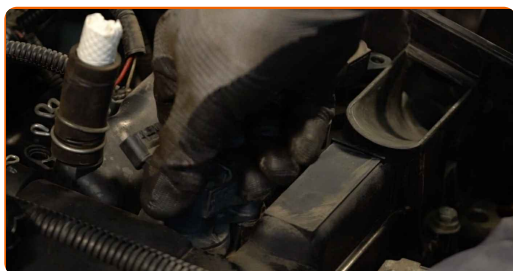


AUTODOC priporočja:

- Menjava: vžigalnih svečk – Citroen C1 1 PM PN. Sledite korakom vgradnje.


18 Zategnite pritrdilne elemente vžigalne tuljave. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.




19 Obdelajte konektor vžigalne tuljave s sprejem za elektroniko. Sprej bo zaščitil električne kontakte pred korozijo, oksidacijo in bo zmanjšal upor kontaktov.

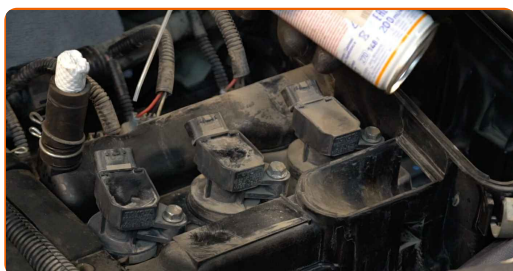


20 Priključite priključke vžigalnih tuljav.

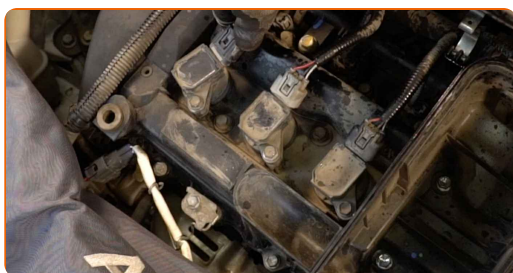


21 Odstranite krpo iz mikrovlaken iz nastavka dušilnih loput.

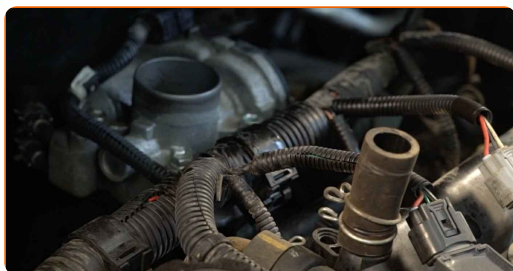


22 Ponovno namestite pokrov zračnega filtra. Pritrdite ga.

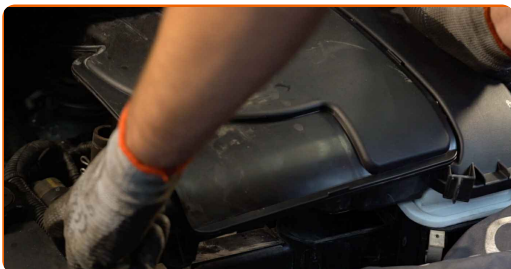

23 Namestite pritrdilne objemke sesalne cevi zračnega filtra in dovodne cevi zračnega filtra. Uporabite klešče za objemke Clic-R.

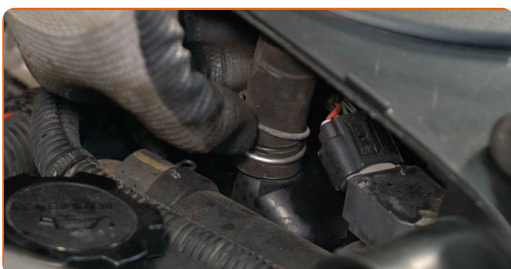


24 Pritisnite sponke pokrova zračnega filtra na njihovo mesto.

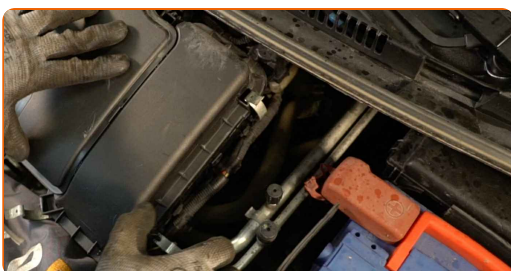

25 Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

26 Ugasnite motor.

27 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

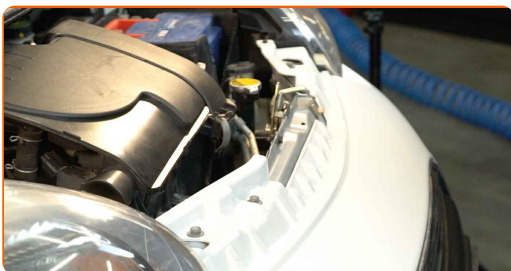

28

Zaprte pokrov.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA CITROEN

VŽIGALNE SVEČKE: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA CITROEN C1 1 PM PN

VŽIGALNE SVEČKE ZA CITROEN: KUPITE ZDAJ

**VŽIGALNE SVEČKE ZA CITROEN C1 1 PM PN: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.