

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
vzmeti spredaj na avtu
Audi A6 4F2 – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ


**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 2.4, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 2.4 quattro, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.4, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.4 quattro, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 2.0 TFSI, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TFSI, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 2.0 TDI, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 2.8 FSI, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: VZMETI – AUDI A6 4F2. ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:

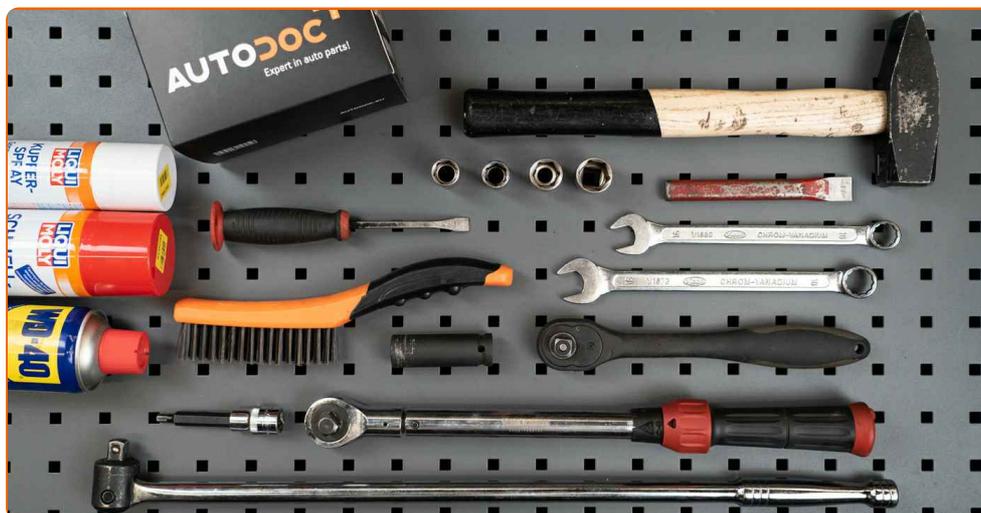

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №16
- Kombinirani ključ №18
- Pogonska vtičnica št. 15
- Pogonska vtičnica št. 16
- Pogonska vtičnica št. 18
- Pogonska vtičnica št. 21
- Nasadni ključ št. H6
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Kladivo
- Ploska dleta
- Lomilka
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

Menjava: vzmeti – Audi A6 4F2. AUTODOC priporoča:

- Obe spiralni vzmeti sprednjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjava je identičen pri levi in desni spiralni vzmeti sprednjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: VZMETI – AUDI A6 4F2. SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:


1

Odprite pokrov.




2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

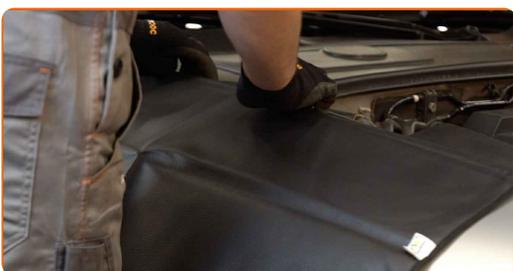


3

Odstranite tesnilo zaščitne plastike pod vetrobranskim steklom.

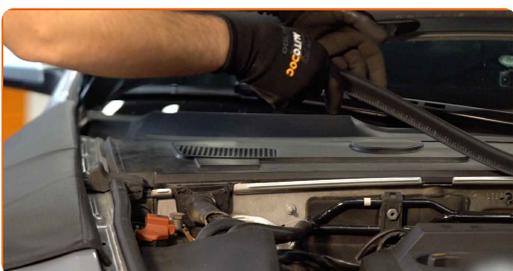

4

Privzdignite in odmaknite zaščitno plastiko pod vetrobranskim steklom.

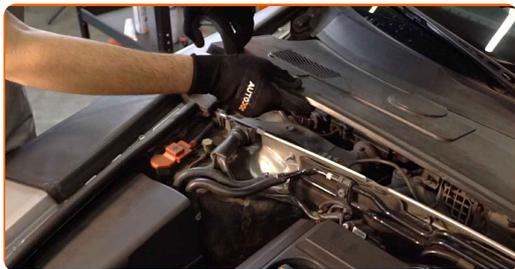

5

Odstranite pokrov za namestitev blažilnika. Uporabite lomilko.



6

Sprostite zgornji pritrdilni element sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite nasadni ključ №15. Uporabite izvijač z zatikalom.



7

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



8

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



9 Vzdignite sprednji del avtomobila in odprite podpornike.



10 Odvijte vijake kolesa.



Menjava: vzmeti – Audi A6 4F2. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- V izogibitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.

11 Odstranite kolo.



12 Očistite vse sklepe prečnega vodila. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




- 13** Odvijte zgornje pritrdilne elemente kontrolne ročice (2 kosa). Uporabite kombinirani ključ №18 (2 kosa). Uporabite nasadni ključ №18.



- 14** Odstranite pritrdilni vijak.



- 15** Sprostite pritrdilni element, ki povezuje krogelni zgib vilic s premnikom. Uporabite ravno dleto za kovino. Uporabite kladivo.

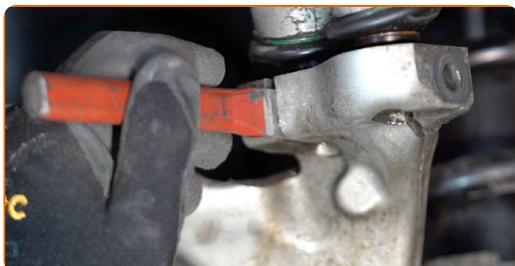


- 16** Odstranite zgornje vilice iz premnika. Uporabite lomilko.



- 17** Očistite pritrdilni vijak, ki povezuje roko amortizerja s spodnjimi vilicami. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



- 18** Odvijte pritrdilni element, ki povezuje blažilnik in upravljalni vzvod vzmetenja. Uporabite kombinirani ključ №18 (2 kosa).

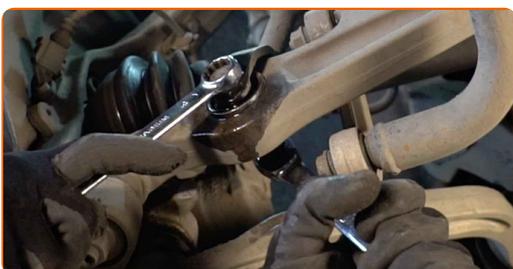

- 19** Odstranite pritrdilni vijak.



- 20** Očistite pritrdilne elemente opornikov stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




21

Sprostite pritrdilne elemente, ki povezujejo drog/opornik stabilizatorja na palico stabilizatorja. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.



22

Odstranite stabilizacijski drog. Uporabite lomilko.

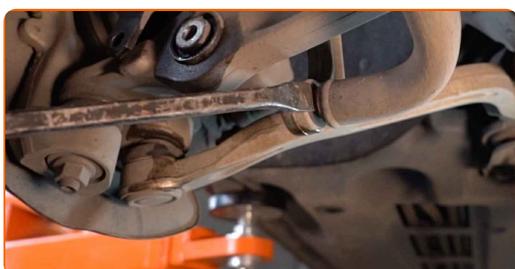

23

Odstranite pritrdilni element, ki povezuje vzmetno nogo in vilice. Uporabite lomilko.



24

Odvijte pritrdilne elemente na vrhu nosilca amortizerja. Uporabite nasadni ključ №15.




AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite vzmetno nogo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. Audi A6 4F2

25

Odstranite opornik vzmeti.

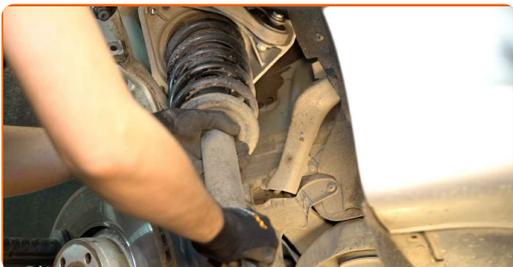

26

Naredite oznake na vilicah in nosilcu vzmetne noge.




27

Odvijte pritrdilne elemente, ki povezujejo vilice in nosilec vzmetne noge. Uporabite kombinirani ključ №18 (2 kosa).



28

Odstranite vilice.

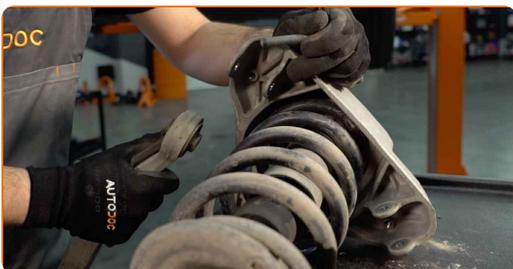

29

Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.



Menjava: vzmeti – Audi A6 4F2. Strokovnjaki priporočajo:

- Zapomnite si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.

30

Napnite vzmet.



31

Obdelajte drog blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



- 32** Odstranite matico oporne batnice. Uporabite imbus št. H6. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 33** Odstranite zgornji nosilec. Uporabite lomilko.



- 34** Sprostite spiralno vzmet.



- 35** Odstranite vzmet.



- 36** Odstranite kapico amortizerja in blažilec.

AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmeti – Audi A6 4F2. Previdno preglejte pritrditev, zaščitno manšeto in odbojnik udarcev blažilca. Zamenjajte, če je potrebno.

37

Namestite vzmet na amortizerju.



38

Namestite rokav za prah in novi blažilec.



39

Namestite zgornji nosilec opornika in ležaj nosilca opornika.



40

Napnite vzmet.



- 41** Zategnite matico amortizerja. Uporabite imbus št. H6. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 50 Nm.



Menjava: vzmeti – Audi A6 4F2. Nasvet:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnosti.

- 42** Dekomprimirajte vzmet.



- 43** Odstranite sestavljeno opornik vzmetenja.



- 44** Namestite vilice.



Menjava: vzmeti – Audi A6 4F2. AUTODOC nasvet:

- Postavite uporabljani vzvod na njegove odprtine za namestitev.

- 45** Privijte pritrdilne elemente, ki povezujejo vilice in nosilec vzmetne noge. Uporabite kombinirani ključ №18 (2 kosa).



- 46** Zategnite pritrdilni element, ki povezuje vilice in nosilec vzmetne noge. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 50 Nm.+90°



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.

47 Obdelajte drog blažilnika. Uporabite bakreno mast.



48 Namestite amortizer v okrov kolesa.



49 Privijte zgornjo pritrditev opornika na nosilcu. Ne zategnite ga.



Menjava: vzmeti – Audi A6 4F2. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Da se izognete poškodbam, držite blažilnik pri privijanju pritrdilnih vijakov.

50 Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



51

Namestite pritrdilni vijak.



52

Zategnite pritrdilni element, ki povezuje blažilnik z upravljalnim vzvodom vzmetenja. Uporabite kombinirani ključ №18 (2 kosa). Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 90 Nm.+90°



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.

53

Očistite nosilce in ležaje prečnega vodila. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



- 54** Sprostite pritrdilni element, ki povezuje krogelni zgib vilic s premnikom. Uporabite ravno dleto za kovino. Uporabite kladivo.




- 55** Obdelajte vse dele prečnega vodila. Uporabite bakreno mast.



- 56** Pritrdite zgornje vilice na premnik.




- 57** Namestite pritrdilni vijak.

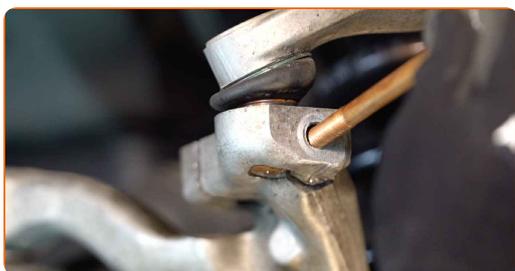

- 58** Zategnite zgornje pritrdilne elemente kontrolne ročice (2 kosa). Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 45 Nm.



- 59** Namestite prečno povezavo stabilizatorja.

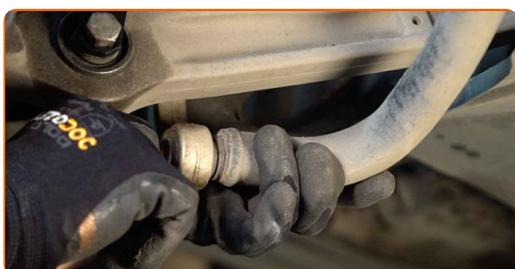

- 60** Zategnite pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na palico stabilizatorja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 40 Nm.+90°



AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.

61

Odstranite podporo pod ročico.



AUTODOC priporočja:

- Menjava: vzmeti – Audi A6 4F2. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

62

Obdelajte vse dele prečnega vodila. Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite bakreno mast.



63

Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.



64

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



AUTODOC priporoča:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

65

Namestite kolo.



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. Audi A6 4F2

66

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



67

Spustite avtomobil.



68

Zategnite zgornjo pritrditev nosilca opornika amortizerja. Uporabite nasadni ključ №15. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 50 Nm.+90°



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.

69

Namestite pokrov za namestitev blažilnika.



70

Namestite in pritrdite zaščitno plastiko pod vetrobranskim steklom.



71

Namestite tesnilo zaščitne plastike pod vetrobranskim steklom.



72

Privijte okrogle vijake z uporabo križnega vzorca. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.



73

Odstranite dvigalke in kline.



74

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



75

Zaprte pokrov.




ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

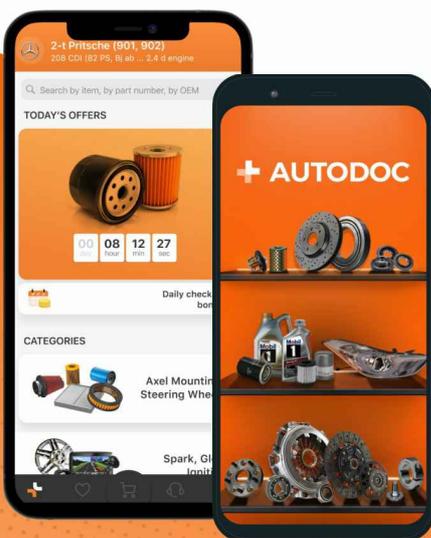

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA AUDI

VZMETI: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA AUDI A6 4F2

VZMETI ZA AUDI: KUPITE ZDAJ

**VZMETI ZA AUDI A6 4F2: NAJBOLJŠE PONUDBE &
UGODNOSTI**

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.