

# **AUTODOC CLUB**

Kako zamenjati avtodel  
amortizer zadaj na avtu

**Audi A6 4F2** – vodnik  
menjave

## VIDEO VODIČ

**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.8 FSI, AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.8 FSI quattro, AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TFSI quattro, AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI, AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI, AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro, AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) S6 quattro, AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI, AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro, AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 2.4, AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 3.2 FSI, AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 3.2 FSI quattro, AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 4.2 quattro, AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 3.0 TDI quattro, (+ 33)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: AMORTIZERJA – AUDI A6 4F2. ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №17
- Kombinirani ključ №21
- Pogonska vtičnica št. 16
- Pogonska vtičnica št. 17
- Pogonska vtičnica št. 21
- Torx nastavek T25
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Prijemalne klešče
- Primež
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

**KUPITE ORODJA**


**Menjava: amortizerja – Audi A6 4F2. AUTODOC nasvet:**

- Oba amortizerja zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek menjave je identičen za levi in desni amortizer zadnjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

**MENJAVA: AMORTIZERJA – AUDI A6 4F2. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:**

1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

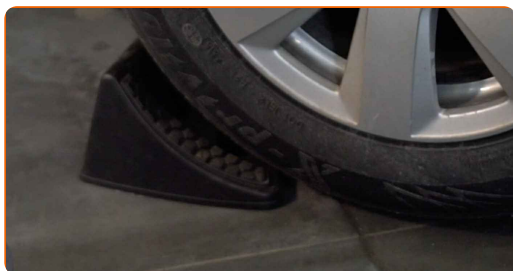

2

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17




3

Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.



4

Odvijte vijake kolesa.

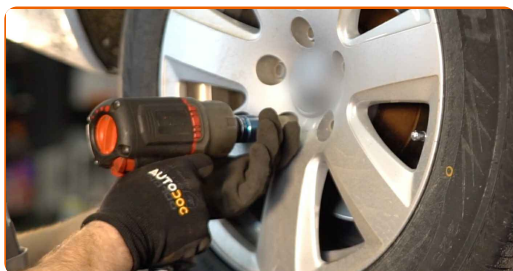

### Menjava: amortizerja – Audi A6 4F2. Nasvet:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.

5

Odstranite kolo.



6

Odvijte in odstranite pritrdilne elemente za blatnike. Uporabite vijčni nastavek T25.




7

Odstranite pokrov blatnikov.



8

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

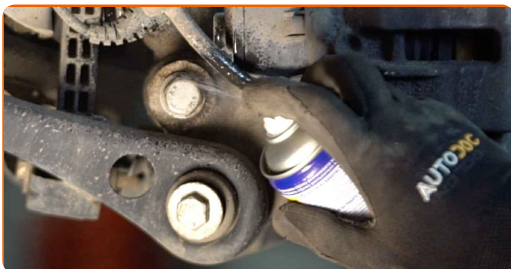


9

Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №21. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite izvijač z zatikalom.




10

Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

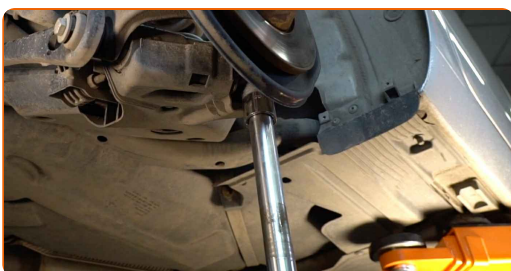


11

Odstranite pritrdilni vijak.

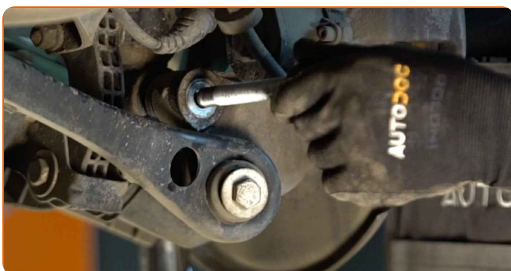


12

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

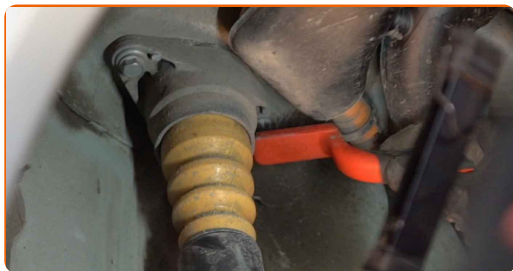

13

Odvijte zgodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ N°16. Uporabite izvijač z zatikalom.

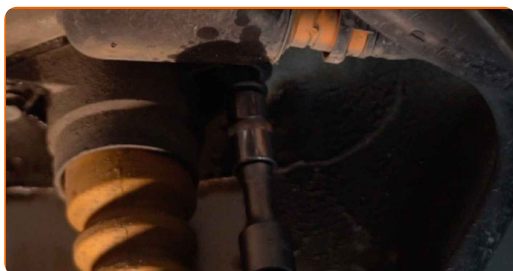

#### AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Držite blažilec med odvijanjem pritrdilnih vijakov. Audi A6 4F2


14

Odstranite podporo pod ročico.

#### Menjava: amortizerja – Audi A6 4F2. Strokovnjaki priporočajo:

- Nežno znižajte dvigalko s hidravličnim prenosom brez tresljajev, da bi se izognete poškodbam sestavov in mehanizmov.


**15** Odstranite amortizer.

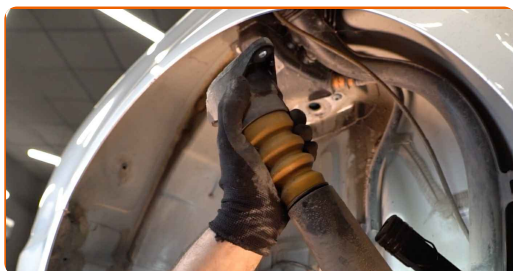


**16** Zgrabite blažilnike v primež.



**17** Očistite pritrdilni element blažilnika v obliki palice. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

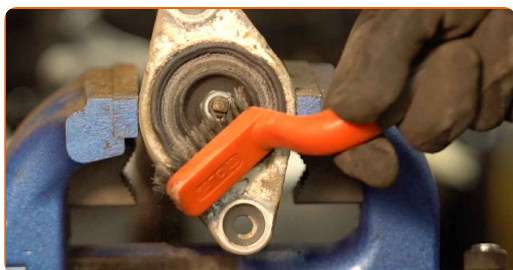

**18** Odstranite pritrditev batnice amortizerja. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite izvijač z zatikalom.

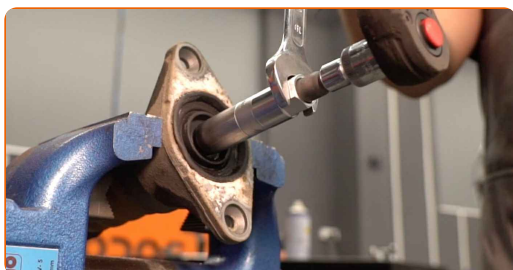



19

Odstanite nosilec amortizerja, protiprašno zaščito in blažilec amortizerja.



Menjava: amortizerja – Audi A6 4F2. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Preglejte kapico amortizerja in blažilec. Zamenjajte ju, če je potrebno.
- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.

20

Namestite nosilec, protiprašno zaščito in blažilec na nov amortizer.




21

Privijte zgornji pritrdilni element palice batnice opornika. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite prijemalne klešče. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.




22

Sprostite primež in odstranite blažilnik.

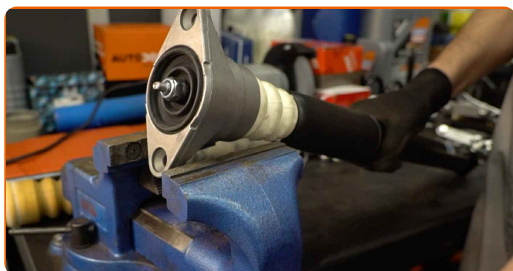

23

Postavite amortizer v okrov kolesa in ga pritrdite.

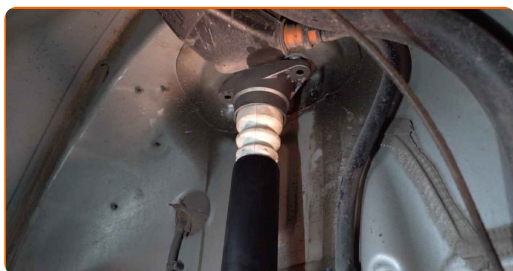


### AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Držite blažilec med privijanjem pritrdilnih vijakov. Audi A6 4F2


24

Namestite pritrdilni vijak.

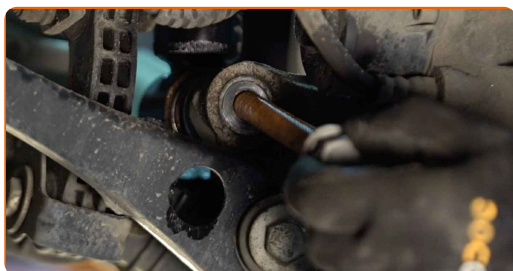

25

Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

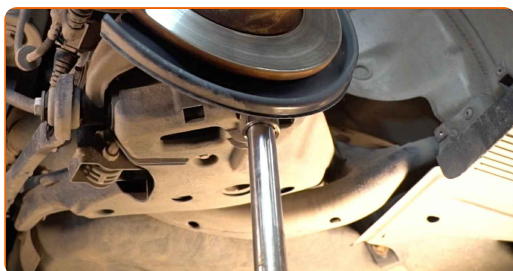

26

Privijte zgornji pritrdilni element blažilnika. Uporabite nasadni ključ №16.




### Menjava: amortizerja – Audi A6 4F2. AUTODOC priporočja:

- Namestite nosilec amortizerja z uporabo sredinske luknje kot vodilo.


27

Privijte zgornje pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 35 Nm.

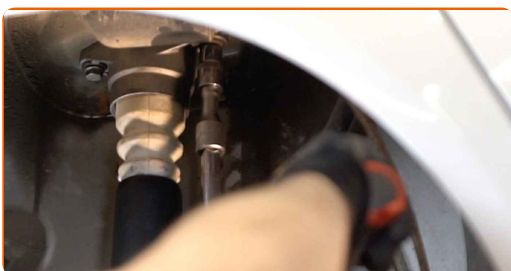


28

Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №21. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 150 Nm.

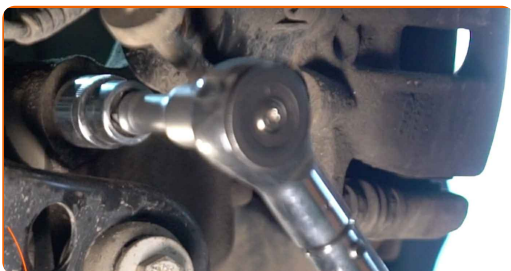

29


Odstranite podporo pod ročico.

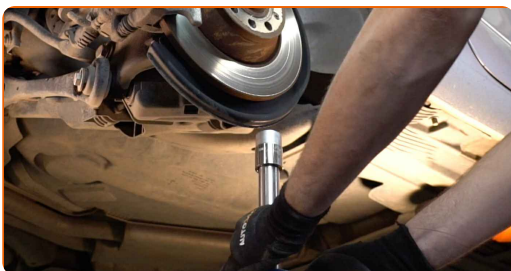


**30** Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.



**31** Namestite pokrove blatnikov na sedlo za nameščanje.

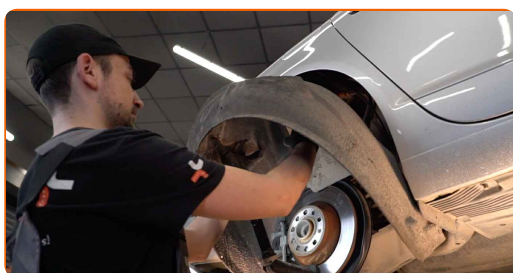

**32** Namestite in zategnite pritrdilne elemente pokrova blatnika. Uporabite vijčni nastavek T20.

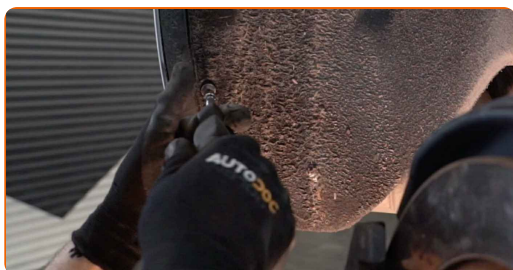

**33** Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



34

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.




Menjava: amortizerja – Audi A6 4F2. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

35

Namestite kolo.

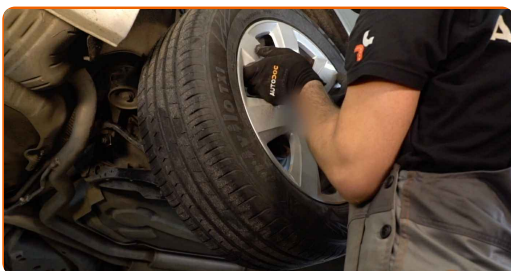


AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. Audi A6 4F2

36

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

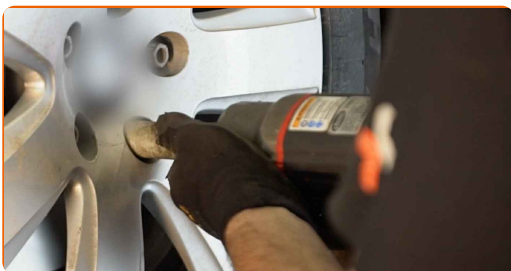


37

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.



38

Odstranite dvigalke in kline.

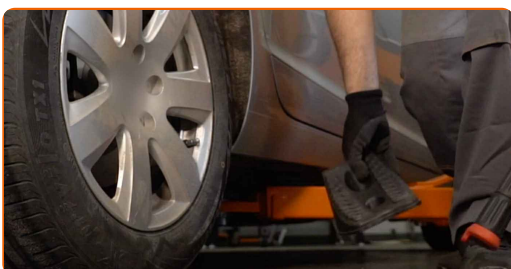

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA AUDI**

**AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA AUDI A6 4F2**

**AMORTIZER ZA AUDI: KUPITE ZDAJ**

**AMORTIZER ZA AUDI A6 4F2: NAJBOLJŠE PONUDBE &  
UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.