




Kako zamenjati avtodel
ležaj amortizerja spredaj
na avtu **Opel Corsa C** –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ

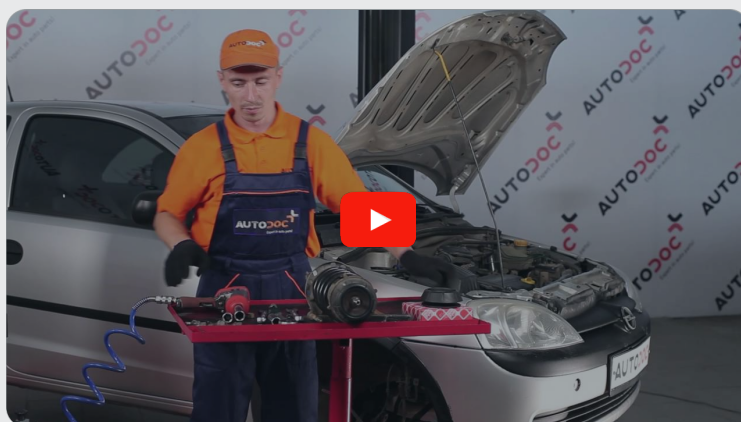


Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

OPEL VECTRA B Hatchback (38_) 1.6 i (X 16 SZR), OPEL VECTRA B Hatchback (38_) 1.6 i 16V (F68), OPEL VECTRA B Hatchback (38_) 1.8 i 16V (X18XE1, Z18XEL), OPEL VECTRA B Hatchback (38_) 1.7 TD (F68), OPEL VECTRA B (36_) 1.8 i 16V (X 16 SZR), OPEL VECTRA B (36_) 1.6 i 16V (F19), OPEL VECTRA B (36_) 1.8 i 16V (X18XE1, Z18XEL), OPEL VECTRA B (36_) 1.7 TD (F19), OPEL VECTRA B kombi (31_) 1.6 i (X 16 SZR), OPEL VECTRA B kombi (31_) 1.6 i 16V (F35), OPEL VECTRA B kombi (31_) 1.8 i 16V (X18XE1, Z18XEL), OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.6 (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.6 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.8 16V (F08, F48), (+ 73)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: LEŽAJA AMORTIZERJA – OPEL CORSA C.
 ORODJE, KI GA POTREBUJETE:**

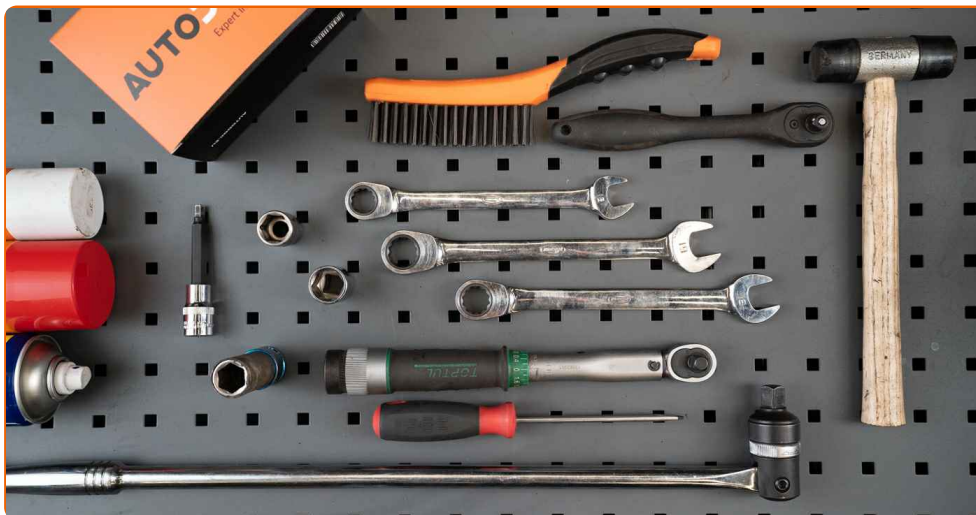

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №17
- Kombinirani ključ №18
- Pogonska vtičnica št. 18
- Pogonska vtičnica št. 19
- Imbus ključ №H6
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ključ za navojne svedre
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin

KUPITE ORODJA


Menjava: ležaja amortizerja – Opel Corsa C. AUTODOC priporoča:

- Vsi sedeži za namestitev sprednjih blažilnikov se morajo zamenjati istočasno.
- Postopek zamenjave je enak za nastavke na levem in desnem blažilniku sprednjega vzmetenja.
- Prepričajte se, da med namestitvijo zamenjate vse samozaklepne matice in vijake.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Opel Corsa C – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

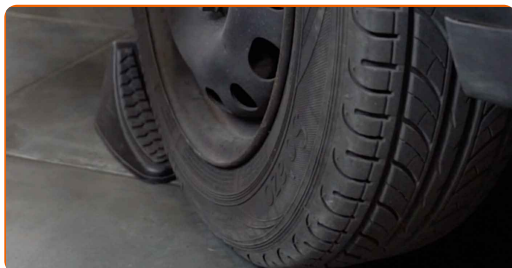

2

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

3

Vzdignite sprednji del avtomobila in otdrite podpornike.



4

Odvijte vijake kolesa.




AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. Opel Corsa C

5

Odstranite kolo.

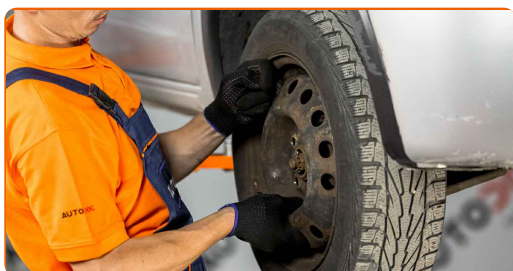


6

Očistite pritrdilne elemente opornikov stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.


7

Odvijte pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite izvijač z zatikalom.

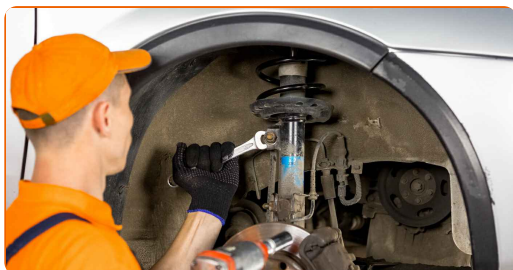


8

Odstranite stabilizacijski drog.

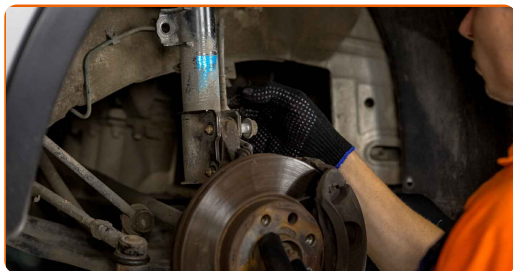

9

Odklopite pritrditev kabla ABS senzorja iz opornika amortizerja.

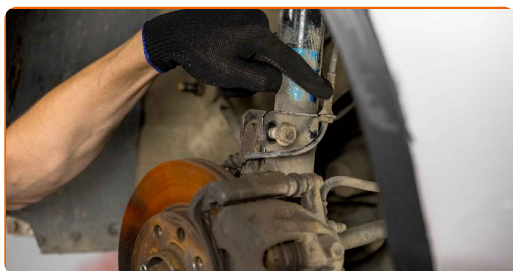


10

Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.


11

Odvijte spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite udarni nasadni ključ.

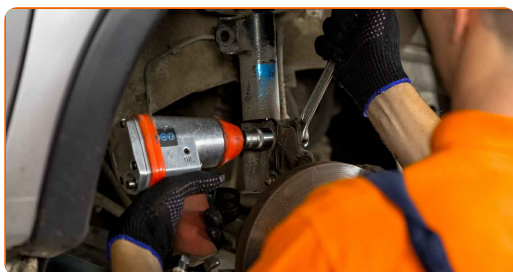


12

Odstranite pritrdilne vijake.

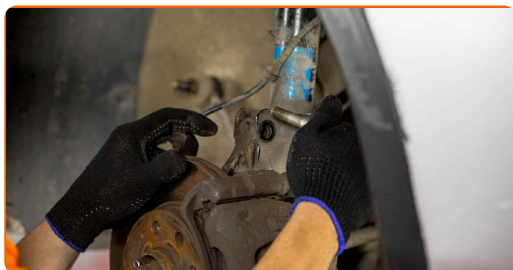


13 Odstranite spodnji del blažilnika.

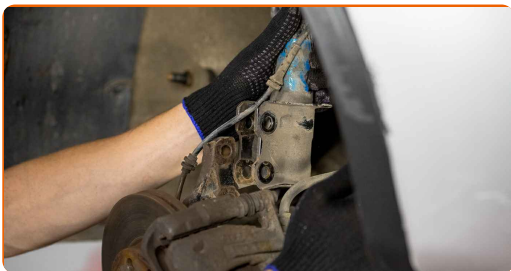

14 Spustite avtomobil.

15 Odprite pokrov.

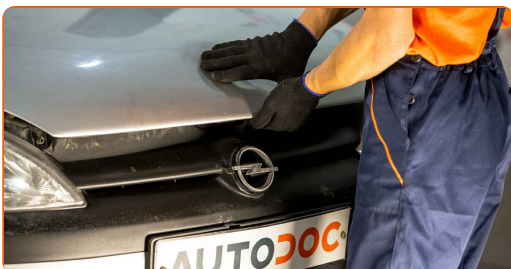


16 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

17 Odstranite pokrov za namestitev blažilnika.



18 Očistite pritrdilne elemente zgornjega nastavka blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

19 Sprostite zgornji pritrdilni element sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite nasadni ključ N°19. Uporabite izvijač z zatikalom.

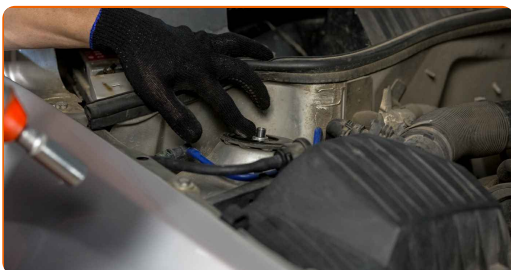


AUTODOC priporoča:

- Opel Corsa C – Da preprečite poškodbo, držite vzmetno nogo med odvijanjem pritrdilnih vijakov.


20

Odstranite opornik vzmeti.

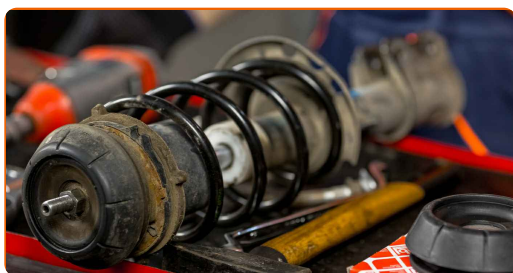

21

Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.

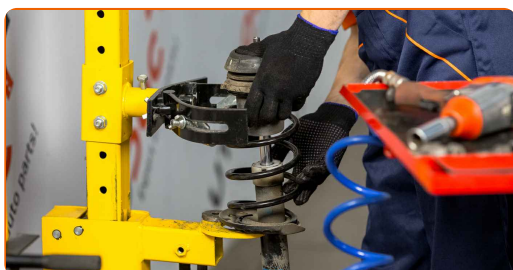

Menjava: ležaja amortizerja – Opel Corsa C. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:


- Zapomnite si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.

22 Napnite vzmet.



23 Obdelajte drog blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

24 Odstranite matico oporne batnice. Uporabite kombinirani ključ №19. Uporabite imbus št. H6.

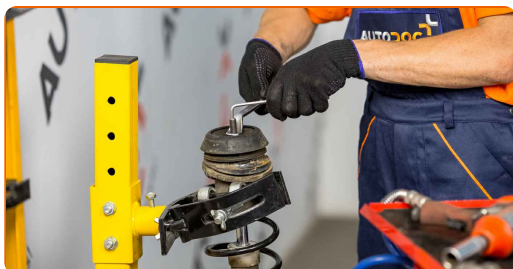


25 Odstranite zgornji nosilec.




Menjava: ležaja amortizerja – Opel Corsa C. AUTODOC nasvet:

- Preglejte kapico amortizerja in blažilec. Zamenjajte ju, če je potrebno.

26 Namestite nov nosilec.

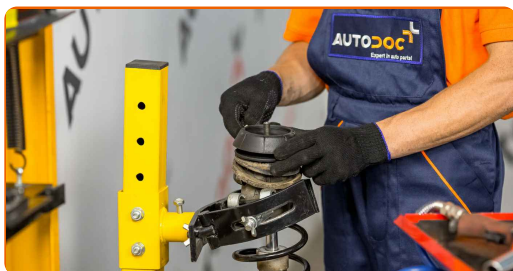

27 Zategnite matico amortizerja. Uporabite imbus št. H6. Uporabite kombinirani ključ №19. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 55 Nm.

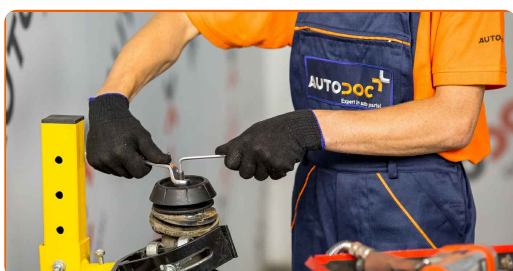


Menjava: ležaja amortizerja – Opel Corsa C. Strokovnjaki priporočajo:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnosti.

28 Dekompresirajte vzmet.

29 Odstranite sestavljeno opornik vzmetenja.

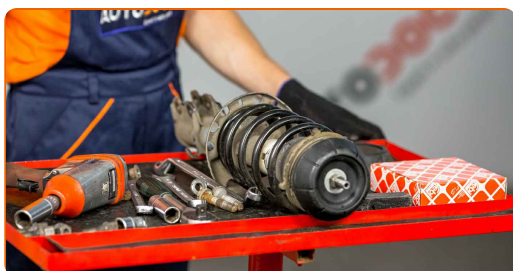


30 Namestite amortizer v okrov kolesa.


AUTODOC priporoča:

- Opel Corsa C – Da preprečite poškodbo, držite vzmetno nogo med privijanjem pritrdilnih vijakov.

- 31** Zategnite zgornjo pritrditev nosilca opornika amortizerja. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 55 Nm.

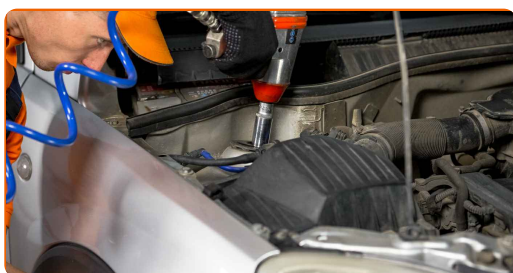

- 32** Namestite pokrov za namestitev blažilnika.

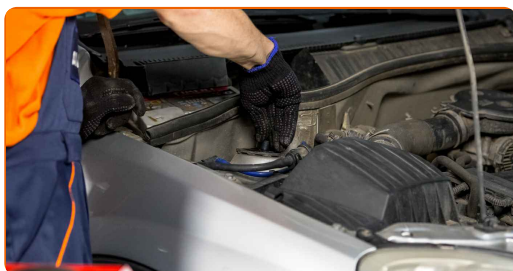

- 33** Odstranite zaščitni pokrov blatnika.


- 34** Zaprite pokrov.



- 35** Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

36

Pritrdite spodnji del blažilnika.

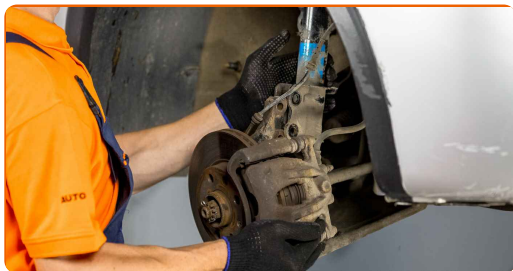


37

Namestite pritrdilna vijaka.



38

Pritrdite spodnje pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik in premnik. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 80 Nm.+75°

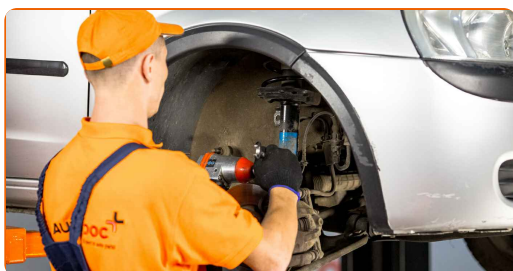


AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.


39

Namestite prečno povezavo stabilizatorja.

- 40** Zategnite pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 55 Nm.

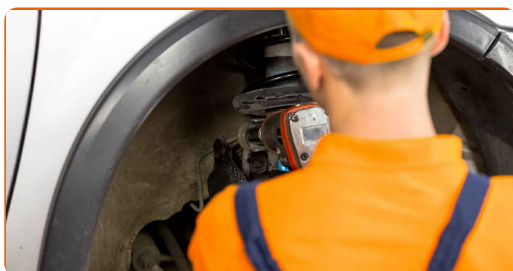

- 41** Povežite pritrditev kabla ABS senzorja z opornikom amortizerja.

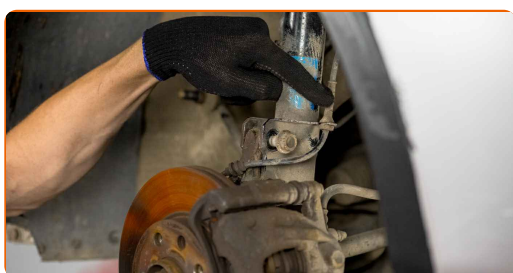

- 42** Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite bakreno mast.

- 43** Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.




- 44** Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.

AUTODOC priporoča:

- Menjava: ležaja amortizerja – Opel Corsa C. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

45

Namestite kolo.

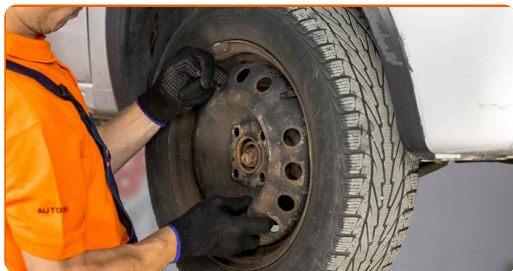

AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. Opel Corsa C

46

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



47

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.



48

Odstranite dvigalke in kline.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA OPEL

LEŽAJ AMORTIZERJA: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA OPEL CORSA C

LEŽAJ AMORTIZERJA ZA OPEL: KUPITE ZDAJ

**LEŽAJ AMORTIZERJA ZA OPEL CORSA C: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.