




Kako zamenjati avtodel
vzmetna noga (blazilnik)
spredaj na avtu **Dodge
Caliber SRT4** – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ

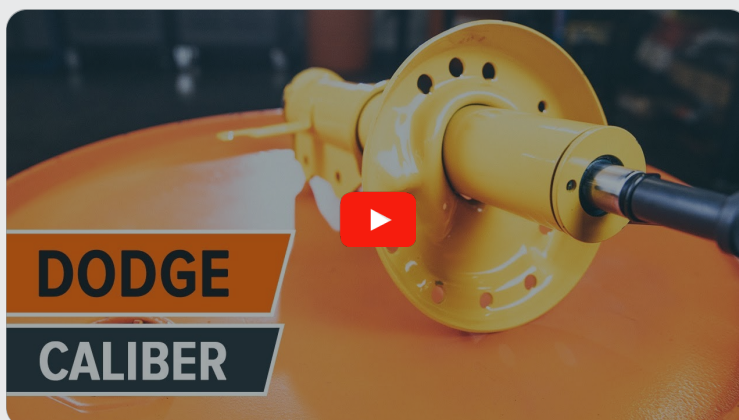

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

DODGE Caliber 1.8, DODGE Caliber 2.4, DODGE Caliber 2.0 CRD, DODGE Caliber 2.4 Turbo, DODGE Caliber 2.2 CRD

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: VZMETNA NOGA (BLAZILNIK) – DODGE CALIBER SRT4. ORODJE, KI GA POTREBUJETE:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Keramična pasta
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №17
- Kombinirani ključ №18
- Kombinirani ključ №21
- Torx nastavek T30
- Pogonska vtičnica št. 13
- Pogonska vtičnica št. 15
- Pogonska vtičnica št. 21
- Nasadni ključ za kolo №19
- Izvijač z zatikalom
- Nastavljiv ključ
- Kladivo
- Izbijač
- Lomilka
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Preveleka za blatnik
- Podložni klin

KUPITE ORODJA


Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Dodge Caliber SRT4. AUTODOC priporoča:

- Oba opornika sprednjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjave je enak za levi in desni blažilnik sprednjega vzmetenja.
- Opozorilo! Izklopite motor, preden začnete s kakršnim koli delom – Dodge Caliber SRT4.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

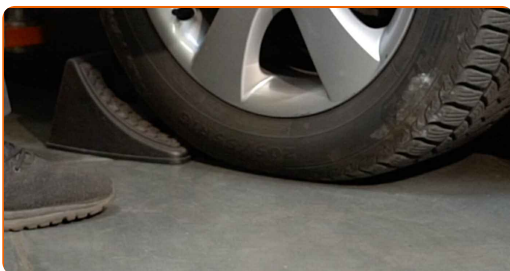

2

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

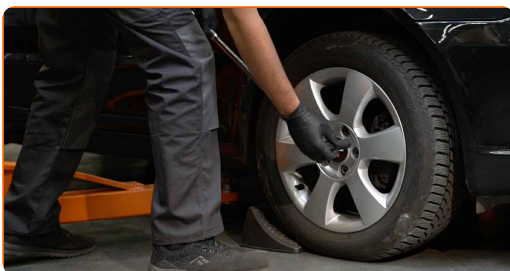

3

Vzdignite sprednji del avtomobila in otdrite podpornike.



4

Odvijte vijake kolesa.




Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Dodge Caliber SRT4. Nasvet:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.


5

Odstranite kolo.

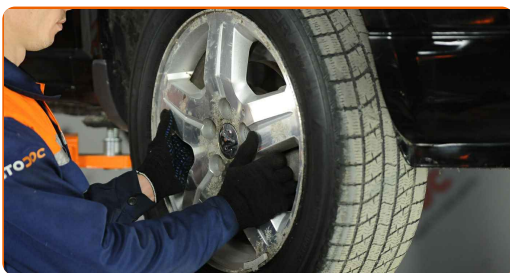


6

Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik s premnikom. Očistite pritrdilni element, ki povezuje drog stabilizatorja z vzmetno nogo. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

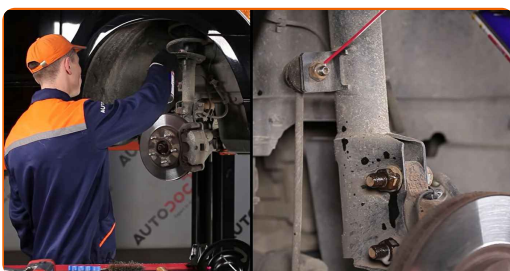


- 7** Odvijte pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite izvijač z zatikalom.

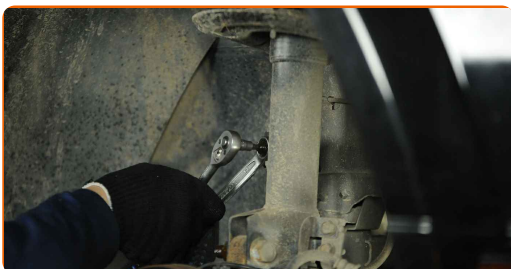


- 8** Odstranite stabilizacijski drog.


- 9** Odvijte pritrdilni element, ki povezuje nosilec zavorne cevi z vzmetno nogo. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.

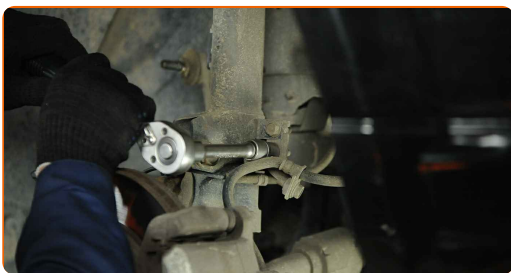

- 10** Odstranite nosilec zavorne cevi.

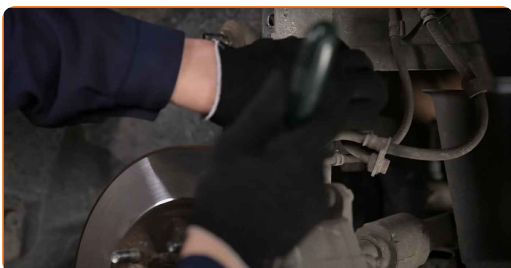


- 11** Odvijte pritrdilne elemente, ki povezujejo vzmetno nogo s premnikom. Uporabite kombinirani ključ №21. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite izvijač z zatikalom.

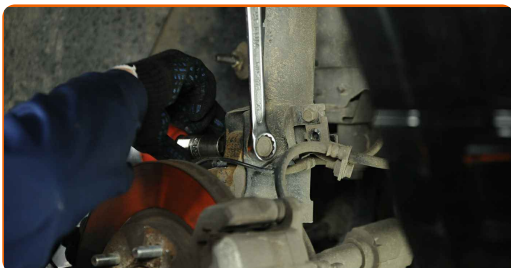

12 Odstranite pritrdilne vijake. Uporabite izbijač. Uporabite kladivo.



13 Odklopite krmilni členek z nosilca amortizerja.

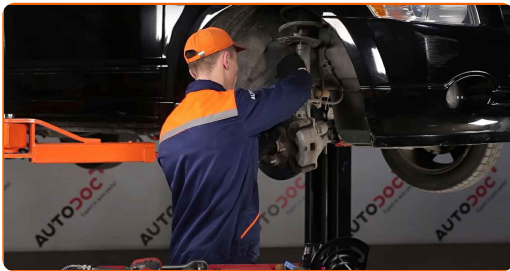


Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Dodge Caliber SRT4. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Prepričajte se, da je premnik podprt.

14 Spustite avtomobil.



15 Odprite pokrov.

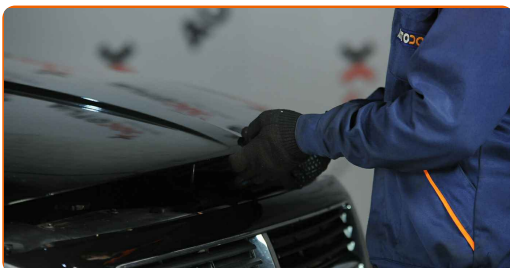

16 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

17 Očistite pritrdilne elemente zgornjega nastavka blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.


18 Odvijte zgornje pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite nasadni ključ №15. Uporabite izvijač z zatikalom.




AUTODOC priporoča:

- Dodge Caliber SRT4 – Da preprečite poškodbo, držite vzmetno nogo med odvijanjem pritrdilnih vijakov.

19 Odstranite opornik vzmeti.

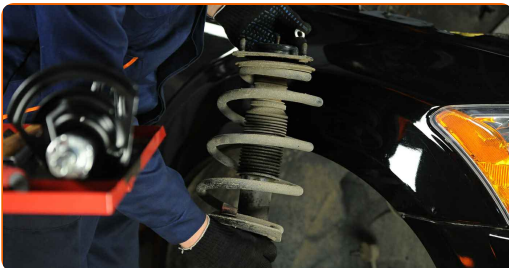

20 Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.

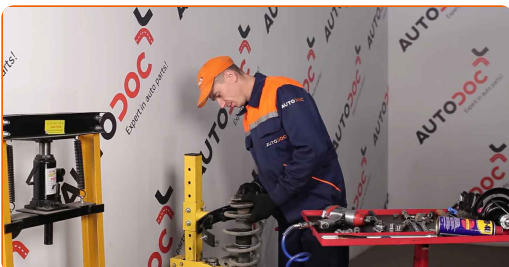

Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Dodge Caliber SRT4. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Zapomnite si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.

21

Napnite vzmet.




22

Obdelajte drog blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

23

Odstranite matico oporne batnice. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nastavljen ključ.

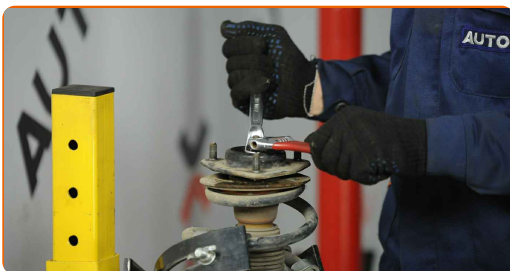


24 Odstranite zgornji nosilec. Uporabite lomilko.




25 Sprostite spiralno vzmet.

26 Odstranite vzmet.

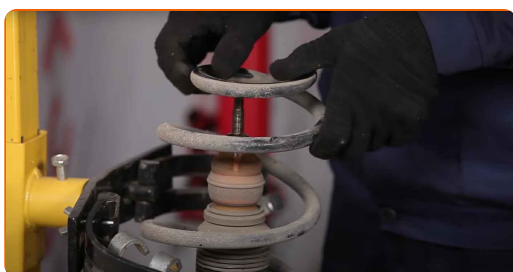

27 Odstranite kapico amortizerja in blažilca.

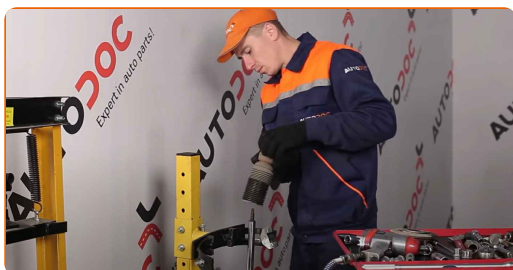


AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Dodge Caliber SRT4. Previdno preglejte pritrditev, zaščitno manšeto in odbojnik udarcev blažilca. Zamenjajte, če je potrebno.

28

Odstranite gumijast vzmetni distančnik.

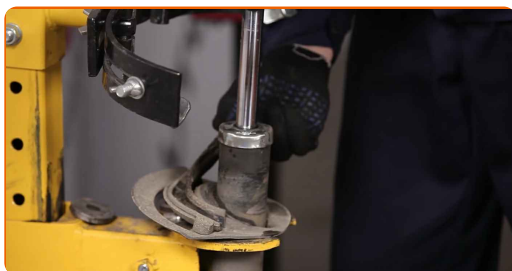


AUTODOC priporoča:

- Preglejte gumijaste nosilce vzmeti vzmetenja. Zamenjajte, če je potrebno.

29


Odstranite stari amortizer s kompresorja hidravlične spiralne vzmeti.

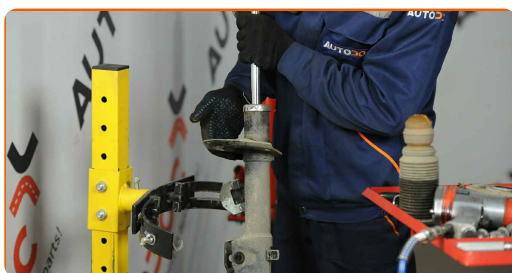

Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Dodge Caliber SRT4. Nasvet:

- Preglejte gumijaste nosilce vzmeti vzmetenja. Zamenjajte, če je potrebno.
- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.

30 Namestite nov amortizer na kompresor hidravlične spiralne vzmeti.

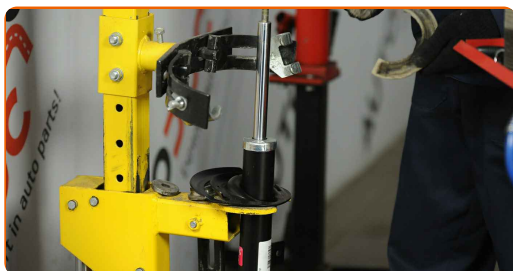

31 Namestite gumijasti vzmetni distančnik.

32 Namestite rokav za prah in novi blažilec.




33 Namestite vzmet na amortizerju.



34 Napnite vzmet.



35 Namestite zgornji nosilec opornika in ležaj nosilca opornika.

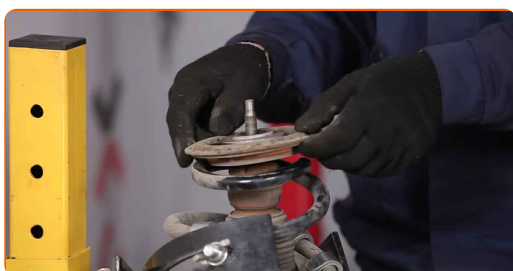

- 36 Zategnite matico amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nastavljiv ključ. Zategnite ga do navora 60 Nm.



Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Dodge Caliber SRT4. AUTODOC priporoča:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnosti.

- 37 Dekompresirajte vzmet.

- 38 Odstranite sestavljeno opornik vzmetenja.




- 39 Namestite amortizer v okrov kolesa.



40

Pritrdite zgornje pritrdilne elemente blažilnika (3 kosi).

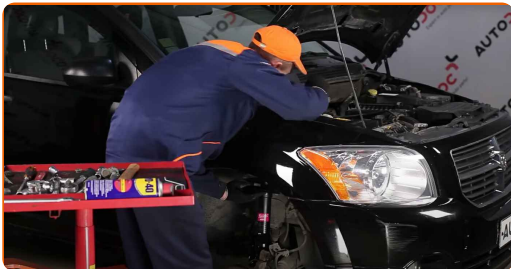


Menjava: vzmetna noga (blažilnik) – Dodge Caliber SRT4. AUTODOC nasvet:

- Da se izognete poškodbam, držite blažilnik pri privijanju pritrdilnih vijakov.

41

Zategnite zgornje pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite nasadni ključ №15. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 48 Nm.

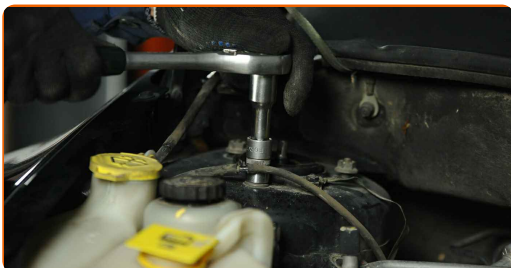


42

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

43

Zaprte pokrov.

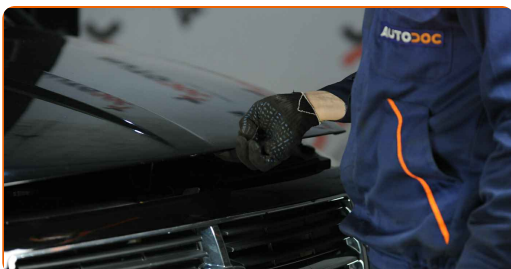


44 Vzdignite sprednji del avtomobila in odprite podpornike.




45 Obdelajte sedež za montažo blažilnika na premniku. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

46 Popravite opornik amortizerja na členku volana.

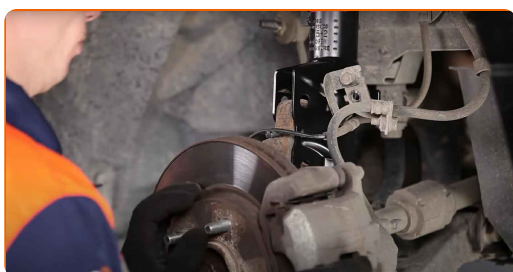

47 Namestite pritrdilna vijaka. Uporabite izbijač. Uporabite kladivo.

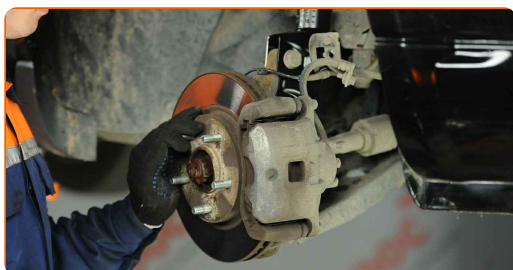


48 Pritrdite spodnje pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik in premnik. Uporabite kombinirani ključ №21. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 84 Nm.



49 Namestite nosilec zavorne cevi.




50 Zategnite pritrdilni element, ki povezuje nosilec zavorne cevi z vzmetno nogo. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.

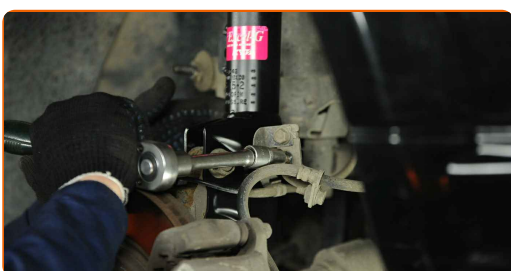


51 Namestite prečno povezavo stabilizatorja.

52 Zategnite pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 58 Nm.

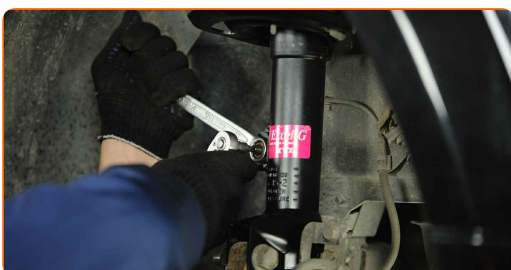


53 Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Obdelajte vse spoje opornika stabilizatorja. Uporabite bakreno mast.

54 Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite keramično pasto.

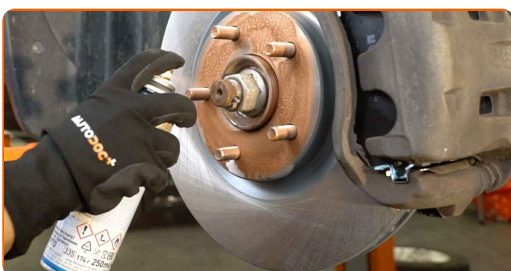

55

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.

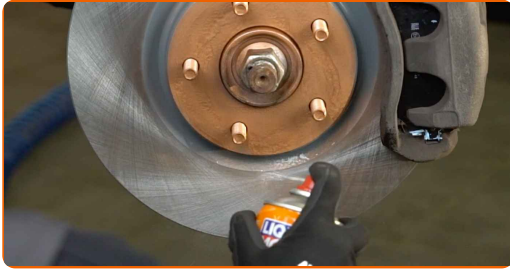

AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Dodge Caliber SRT4. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

56

Namestite kolo.




Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Dodge Caliber SRT4. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

57

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

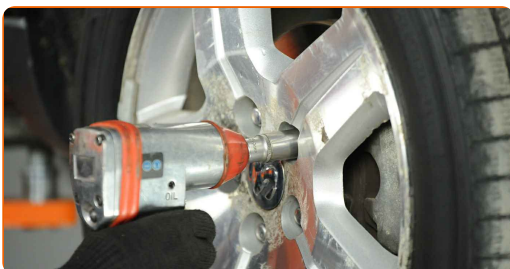


58

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 135 Nm.



59

Odstranite dvigalke in kline.

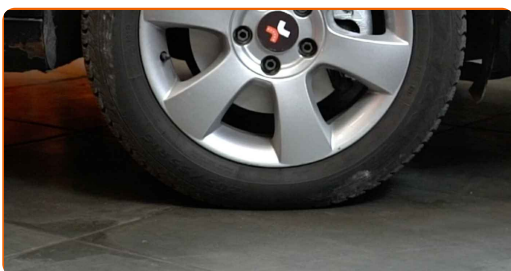

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA DODGE

AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA DODGE CALIBER SRT4

AMORTIZER ZA DODGE: KUPITE ZDAJ

**AMORTIZER ZA DODGE CALIBER SRT4: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.