



Kako zamenjati avtodel
vzmetna noga (blazilnik)
zadaj na avtu **Dodge**
Caliber SRT4 – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ



Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

DODGE Caliber 1.8, DODGE Caliber 2.4, DODGE Caliber 2.0 CRD, DODGE Caliber 2.4 Turbo, DODGE Caliber 2.2 CRD

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: VZMETNA NOGA (BLAZILNIK) – DODGE CALIBER SRT4. ORODJE, KI GA POTREBUJETE:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Keramična pasta
- Navorni ključ
- Nasadni ključ št. H5
- Kombinirani ključ №15
- Kombinirani ključ №18
- Pogonska vtičnica št. 10
- Pogonska vtičnica št. 13
- Pogonska vtičnica št. 18
- Nasadni ključ za kolo №19
- Izvijač z zatikalom
- Nastavljiv ključ
- Lomilka
- Ploščati izvijač
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin


KUPITE ORODJA

Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Dodge Caliber SRT4. AUTODOC priporoča:


- Oba opornika amortizerja zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjave je enak za levi in desni blažilnik zadnjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: VZMETNA NOGA (BLAZILNIK) – DODGE CALIBER SRT4. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1 Zablockirajte kolesa s pomočjo klinov.

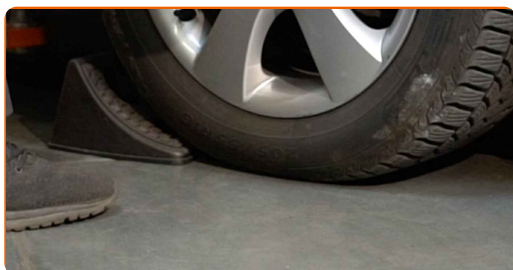

2 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

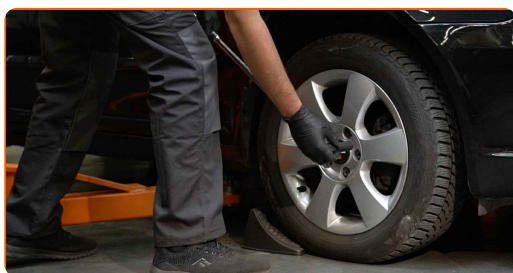

3 Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.



4

Odvijte vijake kolesa.




AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. Dodge Caliber SRT4

5

Odstranite kolo.

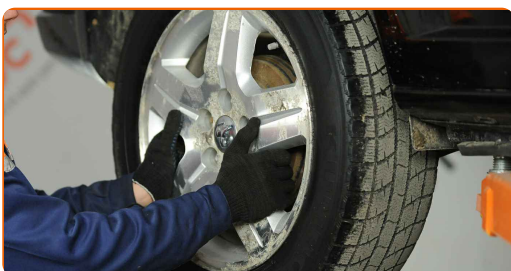


6

Očistite spoje opornika stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

7

Odvijte pritrdilni element, ki povezuje drog stabilizatorja z vilicami. Uporabite kombinirani ključ №15. Uporabite imbus št. H5. Uporabite izvijač z zatikalom.

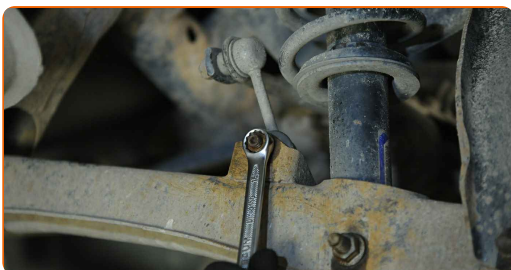

8

Odstranite stabilizacijski drog.



9

Očistite spodnji pritrdilni element vzmetne noge. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



10

Odvijte spodnje pritrdilne elemente vzmetne noge. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.




11


Odstranite pritrdilni vijak.

12


Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo prečno vodilo s podokvirjem. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

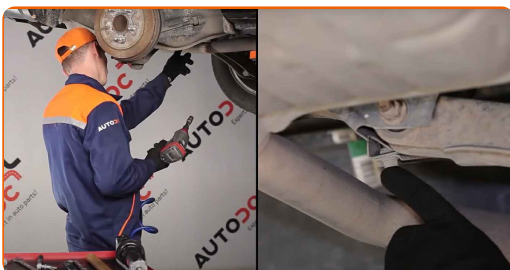

13.1 Odvijte pritrdilne vijake podokvirja.

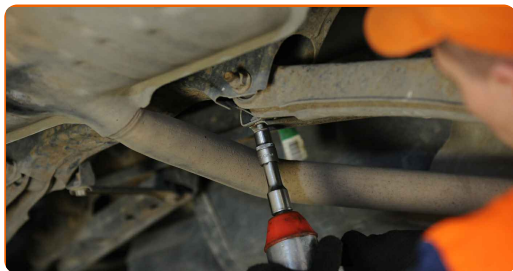


13.2 Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.

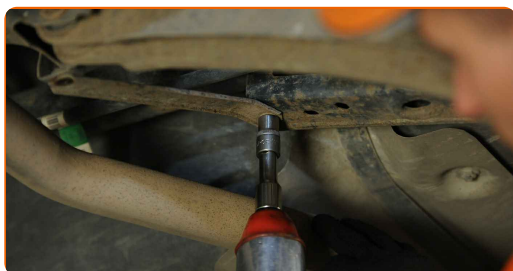


14 Odstranite nosilec podokvirja.

15 Odvijte pritrdilni element, ki povezuje prečno vodilo s podokvirjem. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.

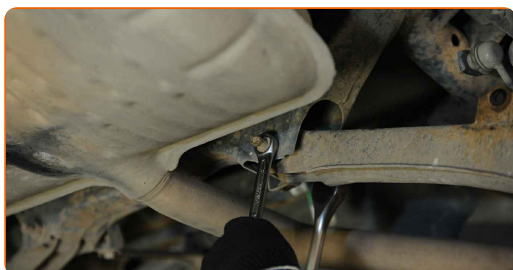

16 Odstranite pritrdilni vijak. Uporabite lomilko.

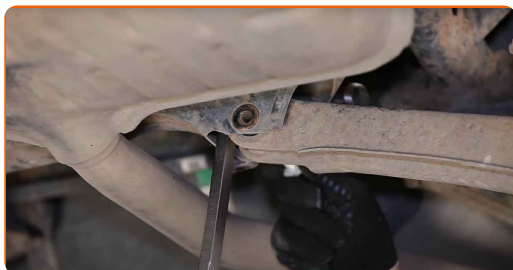

17 Odstranite kontrolno roko. Uporabite lomilko.

18 Spustite avtomobil.



19 Odprite prtljažnik.



20 Odstranite sprednjo spodnjo oblogo prtljažnika.



21 Odstranite stranski plastični pokrov.



22.1 Odstranite elektronsko krmilno enoto.



22.2 Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.



23 Odmaknite stransko oblogo prtljažnika. Uporabite ploščat izvijač.



24 Očistite pritrdilne elemente zgornjega nastavka blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

25 Odvijte pritrdilne elemente na vrhu nosilca amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №15.




AUTODOC priporoča:

- Dodge Caliber SRT4 – Da preprečite poškodbo, držite vzmetno nogo med odvijanjem pritrdilnih vijakov.

26

Odstranite opornik vzmeti.

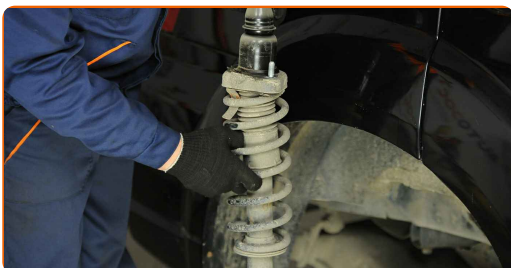

27

Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.



Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Dodge Caliber SRT4. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Zapomnite si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.

28

Napnite vzmet.



29

Odstranite pokrov nosilca opornika. Uporabite ploščat izvijač.




30

Obdelajte drog blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

31

Odstranite matico oporne batnice. Uporabite kombinirani ključ №15. Uporabite nastavljev ključ.

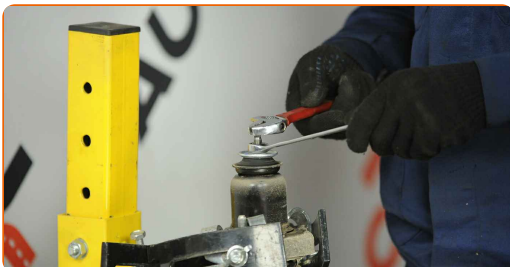

32

Sprostite spiralno vzmet.

33

Odstranite nosilec blažilnika, prašno manšeto in blažilec udarcev.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Dodge Caliber SRT4. Previdno preglejte pritrditev, zaščitno manšeto in odbojnik udarcev blažilca. Zamenjajte, če je potrebno.

34

Odstranite vzmet.



35

Odstranite gumijast vzmetni distančnik.

AUTODOC priporoča:

- Preglejte gumijaste nosilce vzmeti vzmetenja. Zamenjajte, če je potrebno.

36

Odstranite stari amortizer s kompresorja hidravlične spiralne vzmeti.



Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Dodge Caliber SRT4. Nasvet:

- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.

37 Namestite nov amortizer na kompresor hidravlične spiralne vzmeti.




38 Namestite gumijasti vzmetni distančnik.




39 Namestite vzmet na amortizerju.




40 Namestite nosilec, prašno manšeto in blažilec udarcev na novi blažilnik.

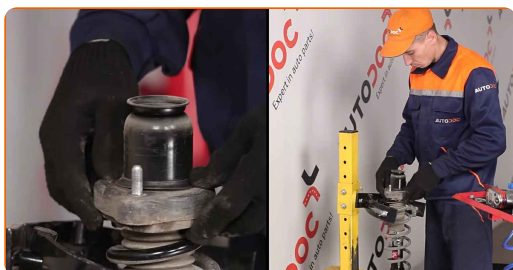

41 Napnite vzmet.

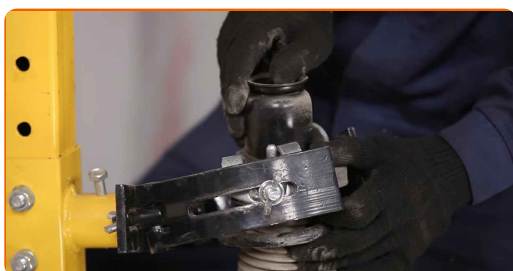

- 42 Zategnite matico amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №15. Uporabite nastavljiv ključ. Zategnite ga do navora 24 Nm.

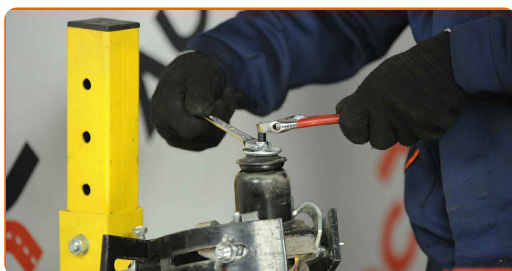

Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Dodge Caliber SRT4. AUTODOC priporoča:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnosti.

- 43 Namestite pokrov nosilca opornika.



- 44 Dekomprimirajte vzmet.




- 45 Odstranite sestavljeno opornik vzmetenja.

- 46 Očistite sedeže za namestitev blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

47

Namestite amortizer v okrov kolesa.

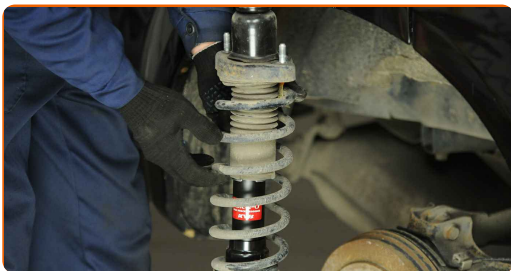

48

Privijte zgornjo pritrditev opornika na nosilcu.

AUTODOC priporočja:

- Da se izognete poškodbam, držite blažilnik pri privijanju pritrdilnih vijakov.


49

Zategnite zgornjo pritrditev nosilca opornika amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №15. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 48 Nm.




50


Pritrdite stransko oblogo prtljažnika.

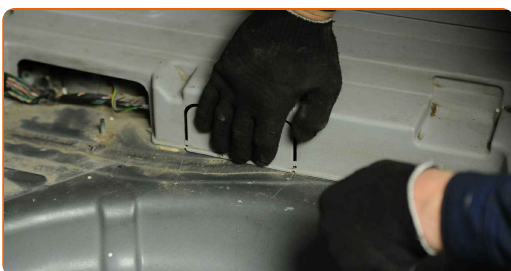

51.1 Namestite elektronsko krmilno enoto.

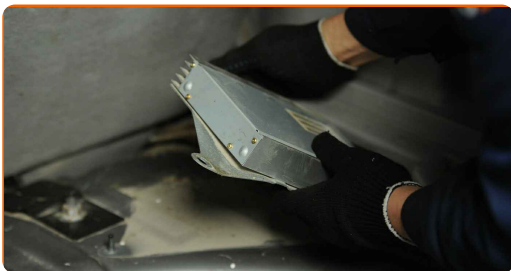

51.2 Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

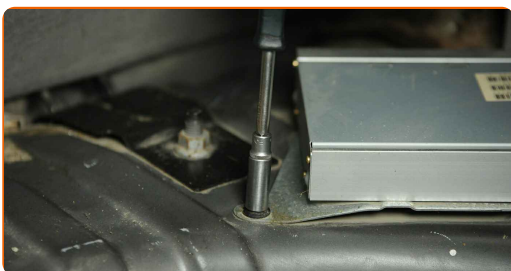

52 Namestite stransko plastično ploščo.



53 Namestite sprednjo spodnjo oblogo prtljažnika.




54 Zaprite prtljažnik.



55 Vzdignite zadnji del avtomobila in otdrite podpornike.




56 Pritrdite kontrolno roko.

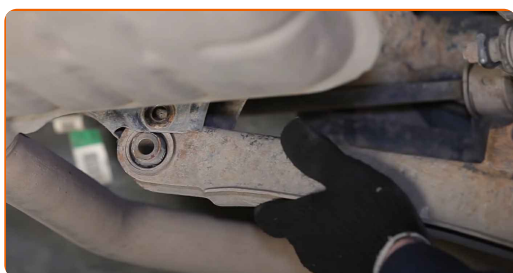


57 Namestite pritrdilni vijak.

58 Privijte pritrdilni element, ki povezuje upravljalni vzvod na pomožni okvir. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.

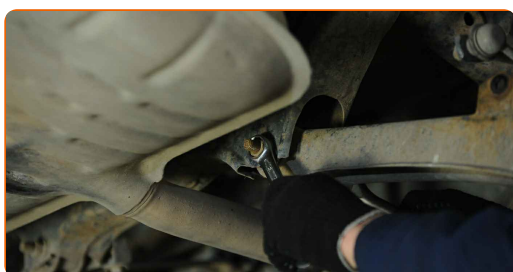


59 Namestite pritrdilni vijak. Uporabite lomilko.

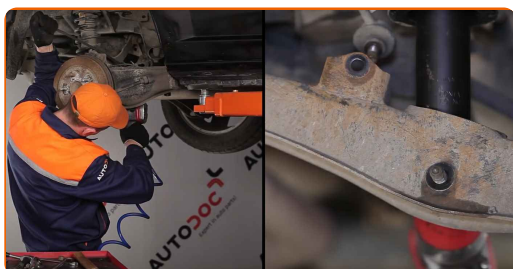


60

Podprite zadnje prečno vodilo. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

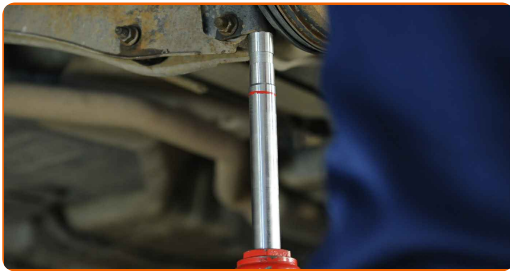

61

Zategnite spodnje pritrdilne elemente vzmetne noge. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 99 Nm.

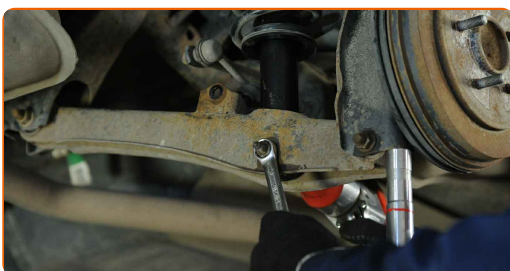


62

Zategnite pritrdilni element, ki povezuje prečno vodilo s podokvirjem. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 95 Nm.



63

Odstranite opornik izpod zadnjega prečnega vodila.

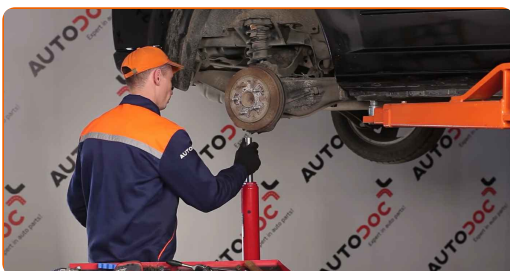

AUTODOC priporoča:


- Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Dodge Caliber SRT4. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

64


Namestite prečno povezavo stabilizatorja.

65


Zategnite pritrdilni element, ki povezuje drog stabilizatorja z vilicami. Uporabite kombinirani ključ №15. Uporabite imbus št. H5. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 58 Nm.

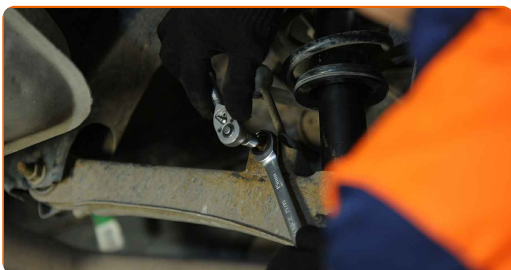
66.1

Namestite nosilec podokvirja. Zategnite njegove vijake.

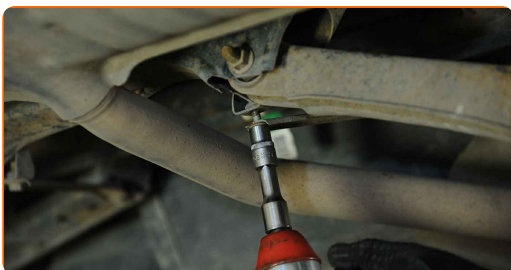
66.2

Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.

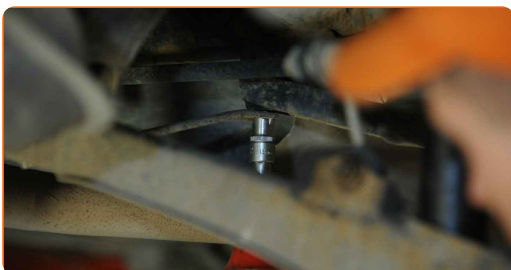
67

Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Obdelajte vse dele prečnega vodila. Obdelajte vse spoje opornika stabilizatorja. Uporabite bakreno mast.

68

Obdelajte površino, kjer se platišče kolesa dotika zavornega bobna. Uporabite bakreno mast.



69

Namestite kolo.



Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Dodge Caliber SRT4. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.


70

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19




71

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 135 Nm.

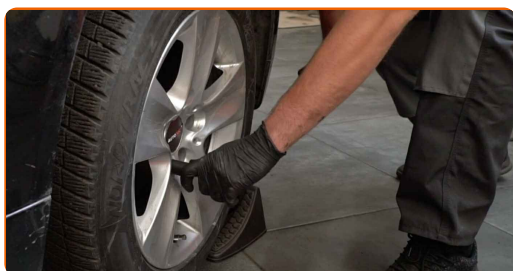

72

Odstranite dvigalke in kline.

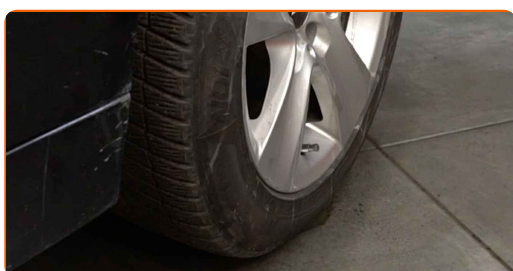

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA DODGE

AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA DODGE CALIBER SRT4

AMORTIZER ZA DODGE: KUPITE ZDAJ

**AMORTIZER ZA DODGE CALIBER SRT4: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.