



Kako zamenjati avtodel  
kolesni ležaji spredaj na  
avtu **CITROËN C-Elysée**  
**Sedan** – vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### **Pomembno!**


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

CITROËN C-Elysée Sedan 1.2 VTi 72, CITROËN C-Elysée Sedan 1.6 HDI 92, CITROËN C-Elysée Sedan 1.6 VTi 115, CITROËN C-Elysée Sedan 1.6 BlueHDI 100, CITROËN C-Elysée Sedan 1.2 VTi 82, CITROËN C-Elysée Sedan 1.5 BlueHDI 100

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi

## MENJAVA: KOLESNEGA LEŽAJA – CITROËN C-ELYSÉE SEDAN. ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:

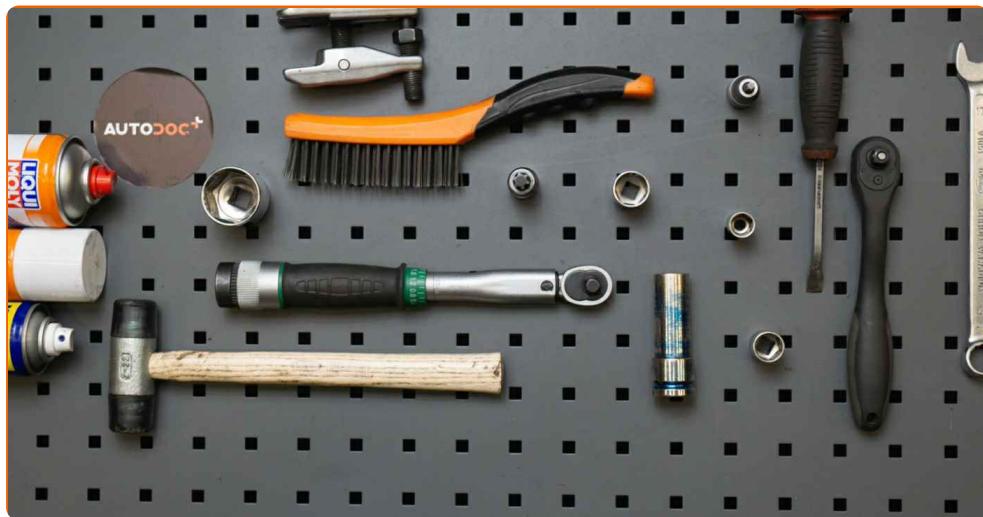

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Univerzalni čistilni sprej
- Čistilo zavor
- Sprej za elektroniko
- Večnamenska mast
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №13
- Kombinirani ključ №17
- Pogonska vtičnica št. 13
- Pogonska vtičnica št. 16
- Pogonska vtičnica št. 17
- Pogonska vtičnica št. 35
- Torx nastavek T30
- Torx nastavek T55
- Nasadni ključ za kolo №17
- Komplet puše in ležaja gonila
- Izvijač z zatikalom
- Ključ za navojne svedre
- Kladivo
- Orodje za odstranjevanje sponk
- Klešče za seger obročke
- Udarni izvijač
- Ploščati Izvijač
- Lomilka
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Separator ležaja
- Primež
- Snemalec nosilnega zgiba
- Podložni klin

[Kupite orodja](#)

Menjava: kolesnega ležaja – CITROËN C-Elysée Sedan. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Ne uporabite rabljenega sklopa ležajev v vašem CITROËN C-Elysée Sedan avtu.
- Postopek zamenjave ležaja pesta kolesa je enak za obe kolesi na isti osi.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

## MENJAVA: KOLESNEGA LEŽAJA – CITROËN C-ELYSÉE SEDAN. SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



2

Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



3

Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

4

Odvijte vijake kolesa.



#### AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. CITROËN C-Elysée Sedan

5

Odstranite kolo.



6

Odstranite razcepko matice homokinetičnega zgloba. Uporabite lomilko.




7

Sprostite pritrdilni element pogonske gredi. Uporabite nasadni ključ №35. Uporabite udarni nasadni ključ.



8

Odstranite pritrdilno matico.

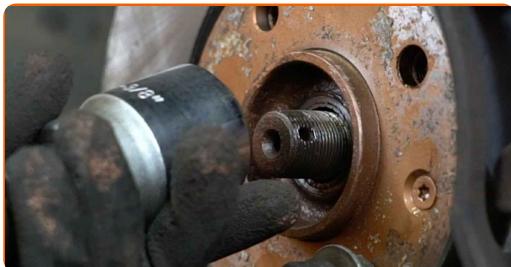

9

Očistite pritrdilne elemente opornikov stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



10

Odvijte pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite izvijač z zatikalom.



11

Odstranite stabilizacijski drog.



**12**

Očistite pritrdilni element nosilca, ki povezuje zavorno cev z blažilnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**13**

Z opornika odvijte nosilec zavorne cevi. Uporabite kombinirani ključ №13.

**14**

Odklopite nosilec zavornih cevi.

**15**

Razširite zavorne ploščice. Uporabite lomilko.




**16**

Očistite nosilce zavornih čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**17**

Odvijte pritrditve nosilec čeljusti. Uporabite vijačni nastavek T55. Uporabite udarni nasadni ključ. Uporabite izvijač z zatikalom.

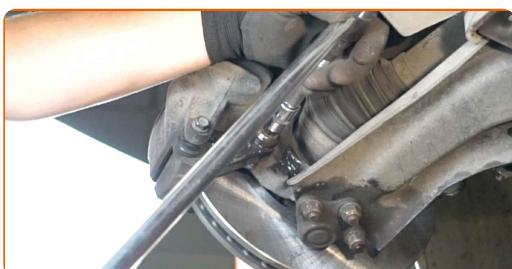**18**

Odstranite zavorno čeljust skupaj z njenim nosilcem.



## Menjava: kolesnega ležaja – CITROËN C-Elysée Sedan. Strokovnjaki priporočajo:

- Prirrite čeljusti na suspenzijo ali telo z žico brez prekinjanja zavore cevi, da se prepreči odklop zavornega sistema.
- Poskrbite, da čeljust ne visi na zavorne cevi.
- Ne pritiskajte na zavorno stopalko po tem, ko ste odstranili zavorno čeljust. Bat lahko namreč pade iz zavornega valja, zavorna tekočina lahko začne odtekati, hkrati pa lahko pride do izgube pritiska v sistemu.
- Preverite nosilce zavorne čeljusti, vodilnih zatičev zavornih čeljusti in manšet. Očistite jih. Zamenjajte, če je potrebno.

19

Odklopite napeljavko ABS senzorja.



20

Odstranite plastične sponke obloge kolesnega loka. Uporabite orodje za odstranitev sponke.



21

Odstranite pokrov blatnikov.



22

Odklopite konektor ABS senzorja.



23

Odvijte pritrditve zavornega diska. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite udarni izvijač.



24

Odstranite zavorni disk.



25

Odvijte končno pritrdilno matico na volanskem členku. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite izvijač z zatikalom.



26

Ločite končnik od volanskega členka. Uporabite snemalec nosilnega zgiba.




27

Očistite vse sklepe prečnega vodila. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




28

Odvijte pritrdilne elemente, ki povezujejo kroglični sklep s kontrolno roko. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.

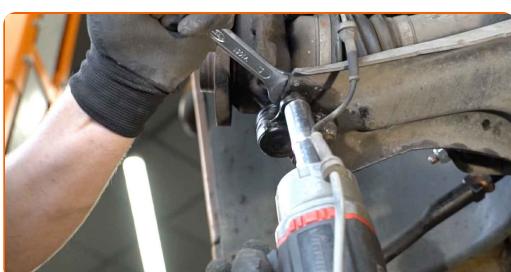

29

Odklopite zglob od ročice. Uporabite lomilko.

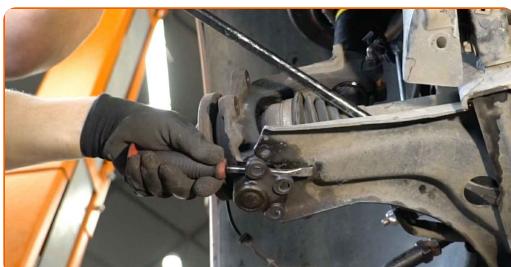

**30**

Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**31**

Odvijte spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.

**32**

Odstranite pritrdilni vijak.

**33**

Odstranite pogonsko gred iz premnika.

**34**

Odklopite krmilni členek z nosilca amortizerja. Uporabite kladivo.



35

Odstranite krmilni členek, skupaj s pestom.




36

Namestite premnik, sestavljen s pestom kolesa, v primež.



37

Očistite vgradni prostor ABS-senzorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

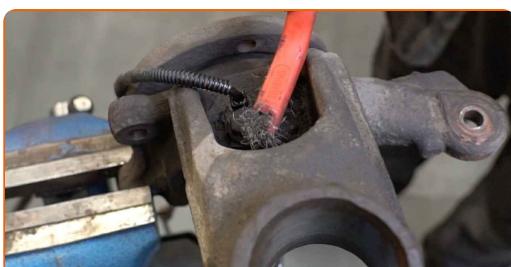

38

Odvijte pritrtilne elemente ABS senzorja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.



39

Odklopite senzor ABS. Uporabite ploščat izvijač.



**40**

Očistite varnostni obroč ležaja pesta kolesa. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**41**


Odstranite zadrževalni obroč ležaja pesta kolesa. Uporabite klešče za seger obročke.

**42**

Sprostite primež in odstranite premnik, sestavljen s pestom kolesa.

**43**

Odstranite pesto in krmilnega členka. Uporabite komplet puše in ležaja gonilnika.

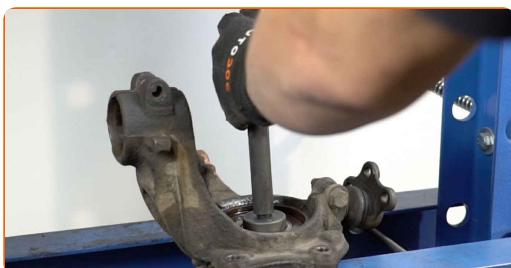**44**

Potegnite notranji tok ležaja iz pesto kolesa. Uporabite komplet puše in ležaja gonilnika. Uporabite separator ležaja.



45

Iztisnite ležaj pesta kolesa. Uporabite komplet puše in ležaja gonilnika.



46

Očistite nosilec ležaja pesta. Uporabite večnamenski čistilni sprej. Uporabite sprej WD-40.



47

Potisnite nov ležaj v krmilni členek. Uporabite komplet puše in ležaja gonilnika.



#### Menjava: kolesnega ležaja – CITROËN C-Elysée Sedan. AUTODOC priporoča:

- Preverite, da je ležaj pesta kolesa pravilno postavljen. Izognite se neusklajenosti.
- Nehajte pritiskati na površino ležaja takoj, ko je nameščen na sedež za nameščanje.

48

Namestite zadrževalni obroč ležaja pesta kolesa. Uporabite klešče za seger obročke.



49

Očistite pesto. Uporabite sprej WD-40.



50

Vstavite pesto v krmilni členek. Uporabite komplet puše in ležaja gonilnika.



### AUTODOC priporoča:

- Prepričajte se, da je pesto nameščeno pravilno. Izognite se vsakršni neporavnanoosti.


51

Obdelajte pritrdilni element ABS-senzorja. Uporabite večnamenski čistilni sprej. Uporabite večnamensko mast.



**52**


Povežite senzor ABS.

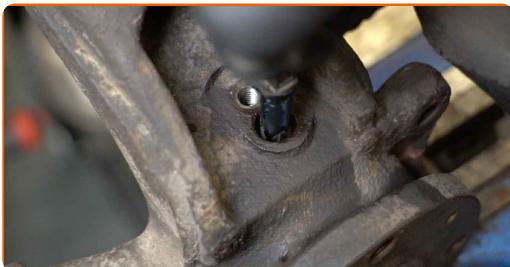**53**

Pričvrstite pritrdilni element, ki povezuje ABS-senzor s premnikom. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 10 Nm.

**54**


Obdelajte sedež za montažo blažilnika na premniku. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

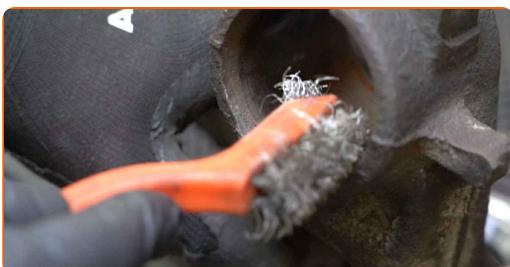**55**

Namestite krmilni členek s pestom.

**56**

Popravite opornik amortizerja na členku volana.

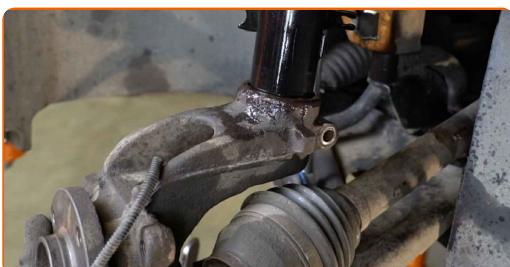


57

Podprite krmilni členek. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



58

Namestite pritrdilni vijak.

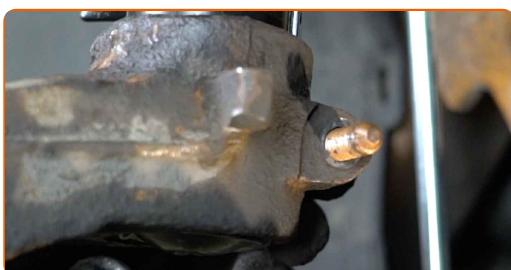

59

Privijte pritrdilni element, ki povezuje vzmetno nogo s premnikom. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.



60

Odstranite podporo pod krmilnim členkom.



AUTODOC priporoča:

- CITROËN C-Elysée Sedan – Ne znižajte dvigala menjalnika sunkovito, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov avta.

**61**

Očistite utor pogonske gredi kroglastega zgiba. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**62**

Namestite pogonsko gred.

**63**

Namestite zglob na kontrolno ročico.

**64**

Privijte pritrdilne elemente nosilnega zgiba. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.

**65**

Priklučite napeljavo ABS senzorja.



**66**

Obdelajte konektor ABS-senzorja. Uporabite dielektrično mast.

**67**

Pripravite konektor ABS senzorja.

**68**


Namestite pokrove blatnikov na sedlo za nameščanje.

**69**

Ponovno namestite plastične sponke obloge kolesnega loka.

**70**

Očistite sedeže za namestitev glave jarmovega droga. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

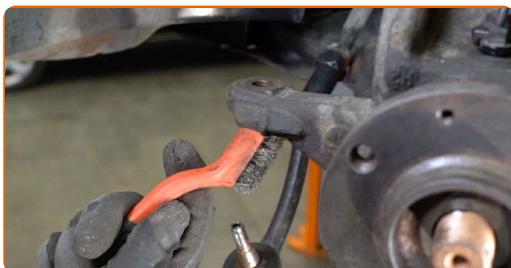

**71**


Povežite končnik na krmilni členek.

**72**

Privijte pritrdilno matico, ki povezuje glavo jarmovega droga s premnikom. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite izvijač z zatikalom.

**73**

Zategnite pritrdilno matico, ki povezuje glavo jarmovega droga s premnikom. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 35 Nm.

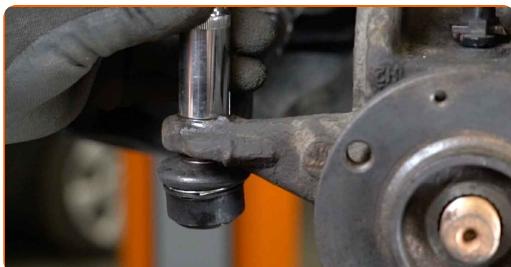**74**

Pričvrstite pritrdilne elemente, ki povezujejo kroglični sklep s kontrolno roko. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 60 Nm.



**75**


Pritrdite spodnje pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik in premnik. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 55 Nm.

**76**

Očistite pesto. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.

**77**

Namestite zavorni disk.

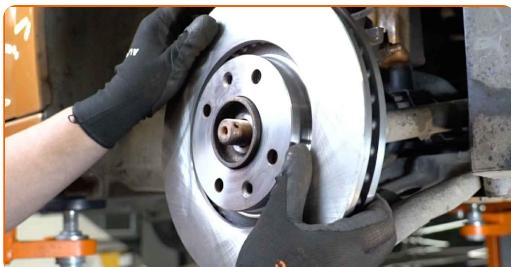**78**

Zategnite pritrditve zavornega diska. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 9 Nm.



79

Namestite zavorno čeljust skupaj z njenim nosilcem.




80

Zategnite nosilec zavorne čeljusti. Uporabite vijačni nastavek T55. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 105 Nm.



81

Pričvrstite zavorne cevi na pritrdilni nosilec.

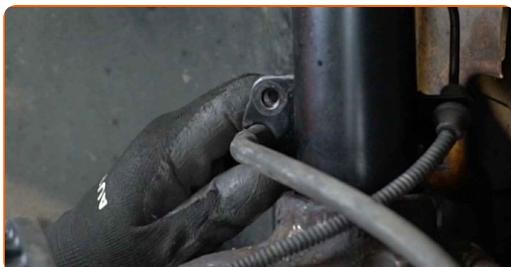

82

Zategnite nosilec zavorne cevi na opornik. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 10 Nm.




83

Očistite sedeže za namestitev droga stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



84

Namestite prečno povezavo stabilizatorja.

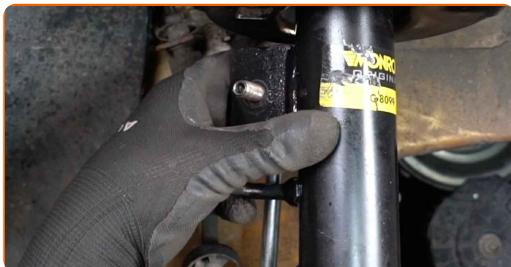

85

Zategnite pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 43 Nm.



86

Namestite pritrdilno matico.



**87**

Privijte matico pogonske gredi. Uporabite nasadni ključ №35. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 245 Nm.

**88**

Obdelajte pritrtilni element pogonske gredi. Uporabite bakreno mast.

**89**

Namestite razcepko maticice homokinetičnega zgloba. Uporabite lomilko.

**90**

Obdelajte vse spoje opornika stabilizatorja. Obdelajte vse dele prečnega vodila. Uporabite bakreno mast.

**91**

Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.



92

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



93

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



#### AUTODOC priporoča:

- Menjava: kolesnega ležaja – CITROËN C-Elysée Sedan. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

94

Namestite kolo.



Menjava: kolesnega ležaja – CITROËN C-Elysée Sedan. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

95

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



96

Spusnite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijke. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 100 Nm.



97

Odstranite dvigalke in kline.




**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

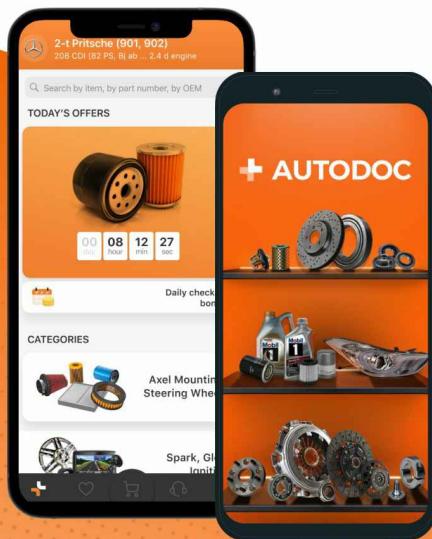

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KOLESNI LEŽAJ: ŠIROKA IZBIRA

### ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafične, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.