

# **AUTODOC CLUB**

Kako zamenjati avtodel  
filter goriva na avtu  
**CITROËN C15 Keson /**  
**Podvozje (VDPD) –**  
vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:  
CITROËN C15 Keson / Podvozje (VDPD) 1.8 D

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M\_) 1.9 D

**MENJAVA: FILTRA GORIVA – CITROËN C15 KESON /  
 PODVOZJE (VDPD). ORODJE, KI GA BOSTE MORDA  
 POTREBOVALI:**



- Univerzalni čistilni sprej
- Navorni ključ
- Nasadni ključ št. H4
- Izvijač z zatikalom
- Brizga za tekočine za ročno upravljanje
- Preveleka za blatnik

**Kupite orodja**

Menjava: filtra goriva – CITROËN C15 Keson / Podvozje (VDPD). AUTODOC nasvet:

- Zagotovite ustrezno prezračevanje na delovnem mestu. Hlapi goriva so strupeni.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – CITROËN C15 Keson / Podvozje (VDPD) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

## ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


**1** Odprite pokrov.

**2** Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

**3** Očistite ohišje in pokrov filtra za gorivo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



**4** Odvijte pritrdilne elemente pokrova filtra za gorivo. Uporabite imbus št. H4. Uporabite izvijač z zatikalom.

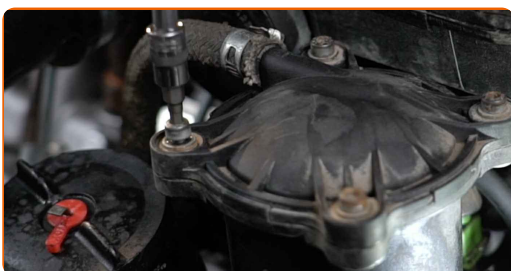

**5** Odstranite pokrov ohišja filtra za gorivo.



**6** Odstranite filter za gorivo.



Menjava: filtra goriva – CITROËN C15 Keson / Podvozje (VDPD). AUTODOC priporoča:

- Bodite previdni! Olje lahko uhaja iz ohišja filtra za gorivo in cevi.


**7** Odložite kartušo starega fitra v posodo.



**8** Izčrpajte gorivo iz ohišja filtra za gorivo. Uporabite brizgo za tekočine za ročno upravljanje.




**9** Namestite nov filter za gorivo.

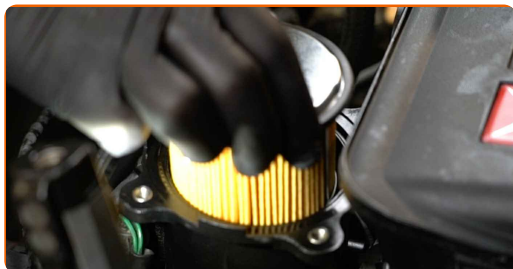


### AUTODOC priporoča:

- Prepričajte se, da je filter za gorivo pravilno nameščen. Upoštevajte oznako za smer pretoka goriva.
- Med namestitvijo bodite previdni, da preprečite vnos prahu in umazanije v ohišje filtra za gorivo.
- CITROËN C15 Keson / Podvozje (VDPD) – Pomembno je, da uporabljate le visokokakovostne avtodele.

**10** Namestite in privijte pokrov ohišja filtra za gorivo.

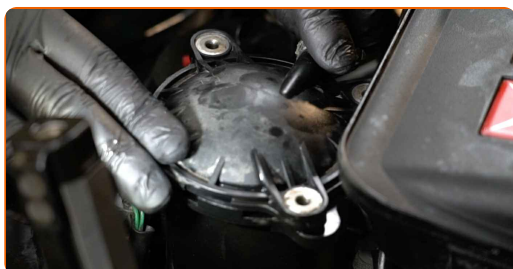

**11** Zategnite pritrdilne elemente pokrova ohišja filtra za gorivo. Uporabite imbus št. H4. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 9 Nm.

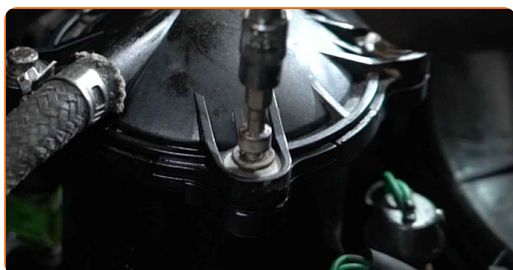

**12** Očistite ohišje in pokrov filtra za gorivo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



**13** Ročno napolnite sistem za gorivo.



**14** Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

**Menjava: filtra goriva – CITROËN C15 Keson / Podvozje (VDPD). Strokovnjaki priporočajo:**

- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

**15** Ugasnite motor.

**16** Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

**17** Zaprite pokrov.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**FILTER GORIVA: ŠIROKA IZBIRA**

### **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.