

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
zavorni diski spredaj na
avtu **CITROËN C3**
Aircross II (2R_, 2C_) –
vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

CITROËN C3 Aircross II (2R_, 2C_) 1.6 BlueHDi 100, CITROËN C3 Aircross II (2R_, 2C_) 1.6 BlueHDi 120, CITROËN C3 Aircross II (2R_, 2C_) 1.2 Puretech 82, CITROËN C3 Aircross II (2R_, 2C_) 1.2 Puretech 110, CITROËN C3 Aircross II (2R_, 2C_) 1.2 Puretech 130, CITROËN C3 Aircross II (2R_, 2C_) 1.6 BlueHDi 115 (2CBHXH), CITROËN C3 Aircross II (2R_, 2C_) 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ), CITROËN C3 Aircross II (2R_, 2C_) 1.5 BlueHDi 120 (2CYHXX), CITROËN C3 Aircross II (2R_, 2C_) 1.6 HDi 92 (2C9HPA), CITROËN C3 Aircross II (2R_, 2C_) 1.5 BlueHDi 110

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.4 i

**MENJAVA: ZAVORNIH DISKOV – CITROËN C3
AIRCROSS II (2R_, 2C_). SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE
POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №13
- Kombinirani ključ №15
- Torx nastavek T30
- Torx nastavek T55
- Nasadni ključ za kolo №17
- Orodje za zavorne čeljusti
- Navorni ključ
- Ključ za navojne svedre
- Udarni izvijač
- Gumijasto kladivo
- Lomilka
- Podložni klin

Kupite orodja


Menjava: zavornih diskov – CITROËN C3 Aircross II (2R_, 2C_). AUTODOC priporoča:

- Zamenjajte zavorne diske na CITROËN C3 Aircross II (2R_, 2C_) v kompletu glede na stanje komponent. To bo zagotovilo zaviranje.
- Postopek zamenjave je enak za oba zavorna koluta na isti osi.
- Pri zamenjavi zavornih diskov, je treba zamenjati zavorne ploščice.
- Opozorilo! Izklopite motor, preden začnete s kakršnim koli delom – CITROËN C3 Aircross II (2R_, 2C_).

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1 Odprite pokrov. Odvijte pokrov rezervoarja zavorne tekočine.

2 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

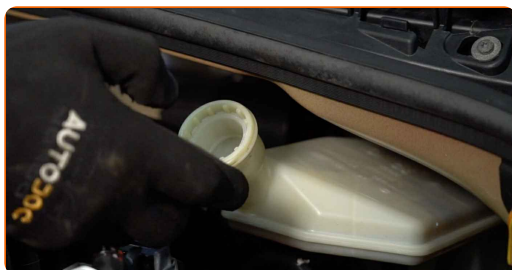

3 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



4 Vzdignite sprednji del avtomobila in otdrite podpornike.

5 Odvijte vijake kolesa.



Menjava: zavornih diskov – CITROËN C3 Aircross II (2R_, 2C_). Strokovnjaki priporočajo:

- V izogrnitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.

6 Odstranite kolo.



7 Očistite pritrdilne elemente zavornih čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



8

Odvijte pritrditve zavorne čeljusti. Uporabite kombinirani ključ №13. Uporabite kombinirani ključ №15.




9

Razširite zavorne ploščice. Uporabite lomilko.



10

Odstranite zavorne čeljusti.

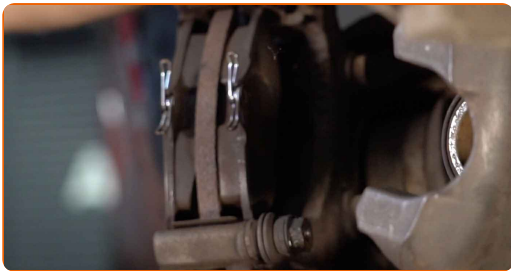

Menjava: zavornih diskov – CITROËN C3 Aircross II (2R_, 2C_). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Pritrdite čeljusti na suspenzijo ali telo z žico brez prekinjanja zavore cevi, da se prepreči odklop zavornega sistema.
- Poskrbite, da čeljust ne visi na zavorne cevi.
- Ne pritiskajte na zavorno stopalko po tem, ko ste odstranili zavorno čeljust. Bat lahko namreč pade iz zavornega valja, zavorna tekočina lahko začne odtekati, hkrati pa lahko pride do izgube pritiska v sistemu.
- Preverite nosilce zavorne čeljusti, vodilnih zatičev zavornih čeljusti in manšet. Očistite jih. Zamenjajte, če je potrebno.


11

Odstranite zavorne čeljusti.




12

Očistite nosilce zavornih čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

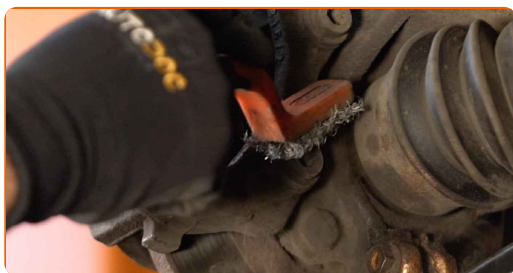

13

Odvijte pritrditve nosilec čeljusti. Uporabite vijačni nastavek T55. Uporabite udarni nasadni ključ.

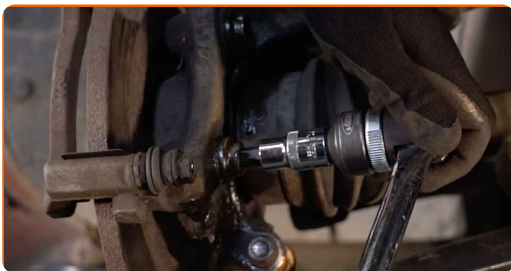


14

Odstranite nosilec čeljusti.




15

Očistite pritrdilne elemente zavornih ploščic. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

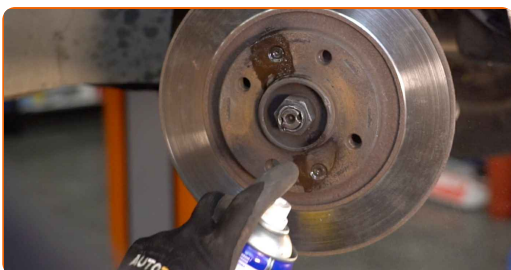

16

Odvijte pritrditve zavornega diska. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite udarni izvijač.

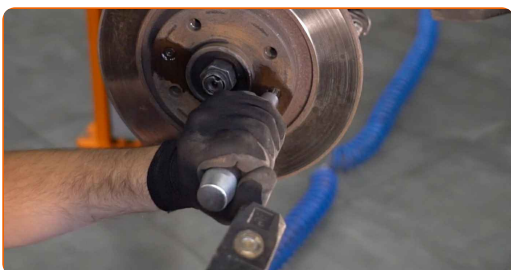

17 Odstranite zavorni disk. Uporabite gumijasto kladivo.



18 Očistite pesto. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.



19 Namestite zavorni disk.



20 Zategnite pritrditve zavornega diska. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 9 Nm.



21

Očistite umazanijo in prah iz nosilca zavorne čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite čistilo zavor.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: zavornih diskov – CITROËN C3 Aircross II (2R_, 2C_). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

22

Namestite nosilec zavorne čeljusti.



23

Zategnite nosilec zavorne čeljusti. Uporabite vijačni nastavek T55. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 105 Nm.



24

Obdelajte bat okvirja kolutne zavor. Uporabite čistilo zavor.



Menjava: zavornih diskov – CITROËN C3 Aircross II (2R_, 2C_). AUTODOC nasvet:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

25

Pritisnite bat zavorne čeljusti. Uporabite orodje za zavorne čeljusti.



26

Namestite zavorne ploščice.



- 27** Namestite zavorno čeljust in jo privijte. Uporabite kombinirani ključ №13. Uporabite kombinirani ključ №15. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 30 Nm.



- 28** Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



- 29** Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



AUTODOC priporočja:

- Menjava: zavornih diskov – CITROËN C3 Aircross II (2R_, 2C_). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

30 Namestite kolo.



Menjava: zavornih diskov – CITROËN C3 Aircross II (2R_, 2C_). Nasvet:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

31 Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



32 Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 90 Nm.



33 Odstranite dvigalke in kline.



Menjava: zavornih diskov – CITROËN C3 Aircross II (2R_, 2C_). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Preverite nivo zavorne tekočine v ekspanzijski posodi in jo po potrebi napolnite.

34

Zategnite pokrov rezervoarja zavorne tekočine.



AUTODOC priporoča:

- CITROËN C3 Aircross II (2R_, 2C_) – Ne da bi zagnali motor, večkrat pritisnite zavorni pedal, dokler ne čutite, da je trden.

35

Zaprte pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

ZAVORNI KOLUTI: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.