

# **AUTODOC CLUB**

Kako zamenjati avtodel  
mikro jermen na avtu  
**CITROËN C4 I (LC\_)** –  
vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

CITROËN C4 I (LC\_) 1.4 16V, CITROËN C4 I (LC\_) 1.6 16V, CITROËN C4 I (LC\_) 1.6 16V Bio-Flex, CITROËN C4 I (LC\_) 1.6 Flex

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M\_) 1.9 D

**MENJAVA: MIKRO JERMENA – CITROËN C4 I (LC\_).  
SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Navorni ključ
- Pogonska vtičnica št. 27
- Nasadni ključ št. H8
- Podaljšek s kvadratnim pogonom 1/4"
- Nasadni ključ za kolo №19
- Izvijač z zatikalom
- Orodje za odstranjevanje sponk
- Križni izvijač
- Preveleka za blatnik
- Podložni klin


**Kupite orodja**

Menjava: mikro jermena – CITROËN C4 I (LC\_). Orodje, ki ga boste morda potrebovali:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

## MENJAVA: MIKRO JERMENA – CITROËN C4 I (LC\_). UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

- 1 Odprite pokrov.
- 2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.
- 3 Zablockirajte kolesa s pomočjo klinov.
- 4 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

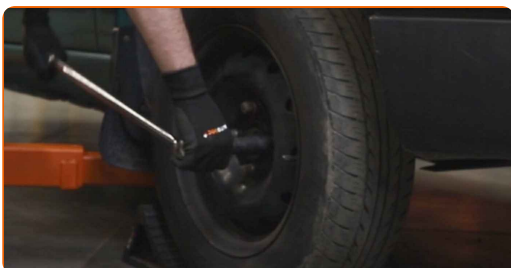


- 5 Dvignite avto.

Menjava: mikro jermena – CITROËN C4 I (LC\_). AUTODOC priporoča:

- Če uporabljate dvigalko, se prepričajte, da leži na ravni površini brez kakršne koli neravnosti.
- Avtomobil dodatno pritrdite s stojali za dvigalko.

6

Odvijte vijake kolesa.

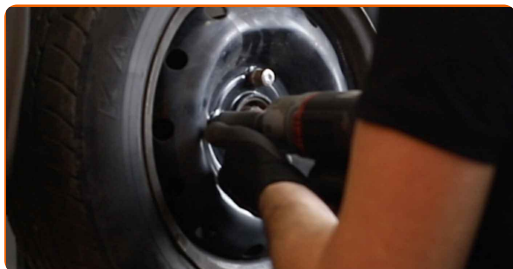

### AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. CITROËN C4 I (LC\_)

7

Odstranite kolo.



8

Odvijte in odstranite pritrdilne elemente za blatnike. Uporabite orodje za odstranitev sponke. Uporabite Phillips križni izvijač.



9

Odstranite pokrov blatnikov.



**10** Sprostite pritrdilne elemente cevi hladilne tekočine.



**11** Očistite pritrdilni element napenjalne jermenice. Uporabite žično krtačo.



**12** Sprostite pritrdilni element napenjalne jermenice. Uporabite imbus št. H8. Uporabite izvijač z zatikalom.



**13** Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermena. Uporabite podaljšek s kvadratnim pogonom 1/4". Uporabite izvijač z zatikalom.



**14** Odstranite rebrasti jermen.



Menjava: mikro jermena – CITROËN C4 I (LC\_). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Preverite stanje napenjalnega valja in vodilnega valja. Zamenjajte jih, če je to potrebno.

15

Namestite rebrasti jermen.



Menjava: mikro jermena – CITROËN C4 I (LC\_). Strokovnjaki priporočajo:

- Prepričajte se, da se rebrasti jermen tesno prilega na vse valje.

16


Napnite jermen tako, da napenjalno jermenico obračate v smeri urinega kazalca. Uporabite podaljšek s kvadratnim pogonom 1/4". Uporabite izvijač z zatikalom.



Menjava: mikro jermena – CITROËN C4 I (LC\_). Nasvet:

- Pustite jermen napet, dokler ne zategnete pritrdilnega elementa napenjalne jermenice.

- 17** Pričvrstite pritrditev napenjalne jermenice rebrastega jermena. Uporabite imbus št. H8. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 35 Nm.

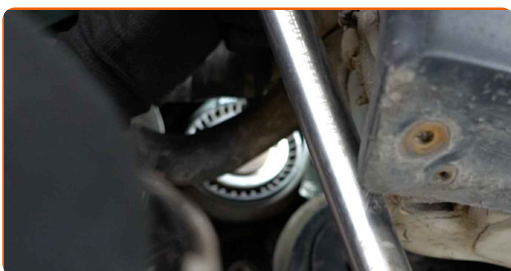


- 18** Obrnite jermenico ročične gredi. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente. Uporabite nasadni ključ №27. Uporabite izvijač z zatikalom.




- 19** Ponovno priključite pritrdilne elemente cevi za hladilno tekočino.

- 20** Namestite pokrove blatnikov na sedlo za nameščanje.

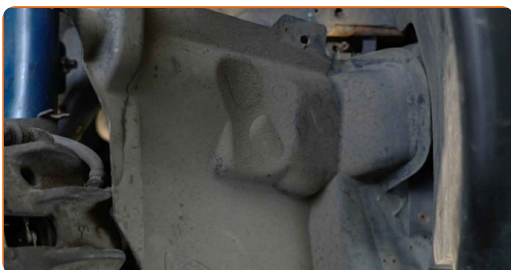

- 21** Namestite in zategnite pritrdilne elemente pokrova blatnika. Uporabite orodje za odstranitev sponke. Uporabite Phillips križni izvijač.

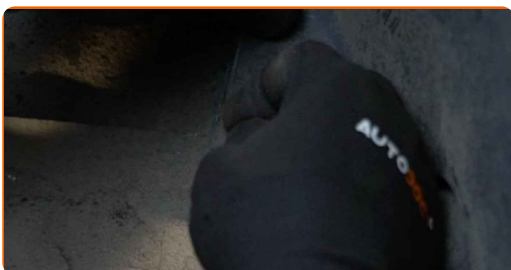



**22** Namestite kolo.



**AUTODOC priporoča:**

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. CITROËN C4 I (LC\_)

**23** Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19



**24** Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 90 Nm.



25

Odstranite dvigalke in kline.



26

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

27

Ugasnite motor.

28

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

29

Zaprte pokrov.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**MIKRO JEREMEN: ŠIROKA IZBIRA**

### **i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.