



Kako zamenjati avtodel  
mikro jermen na avtu  
**CITROËN Dispatch I**  
**MPV** – vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu


### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:  
CITROËN Dispatch I MPV 2.0 16V HDi 110, CITROËN Dispatch I MPV 2.0 HDi 95,  
CITROËN Dispatch I MPV 2.0 HDi 110

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: CITROËN Xsara Picasso (N68) 2.0 HDi

MENJAVA: MIKRO JERMENA – CITROËN DISPATCH I  
MPV. ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:

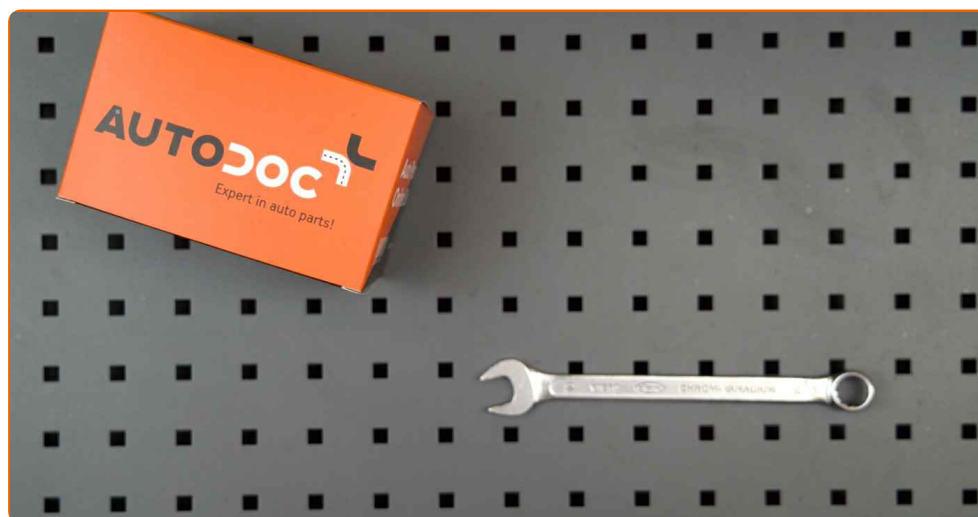

• Kombinirani ključ №16

• Preveleka za blatnik

**Kupite orodja**

Menjava: mikro jermena – CITROËN Dispatch I MPV. Strokovnjaki priporočajo:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.


## MENJAVA: MIKRO JERMENA – CITROËN DISPATCH I MPV. SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

1 Odprite pokrov.


2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3 Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.

4 Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermena. Uporabite kombinirani ključ №16.

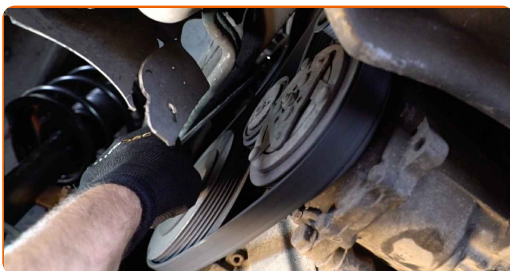


5 Odstranite rebrasti jermen.

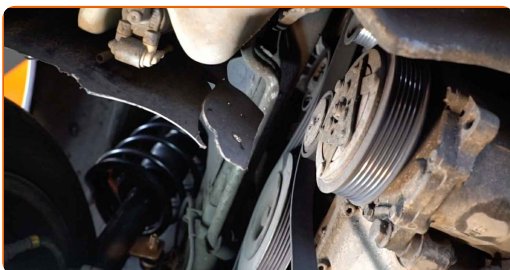

6

Vrnite napenjalni valj v začetni položaj.

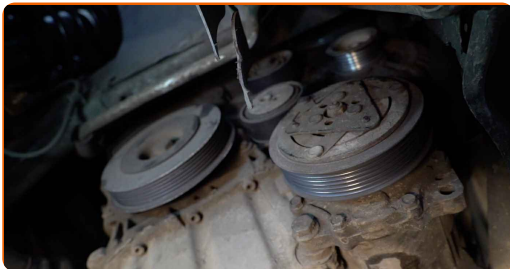

Menjava: mikro jermena – CITROËN Dispatch I MPV. AUTODOC nasvet:

- Preverite stanje napenjalnega valja in vodilnega valja. Zamenjajte jih, če je to potrebno.

7

Namestite rebrasti jermen.

Menjava: mikro jermena – CITROËN Dispatch I MPV. AUTODOC priporočila:

- Prepričajte se, da se rebrasti jermen tesno prilega na vse valje.


8

Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermena. Uporabite kombinirani ključ №16.




9

Namestite rebrasti jermen na napenjalni valj.

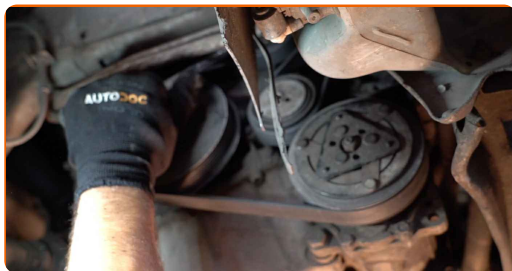


10

Vrnite napenjalni valj v začetni položaj.

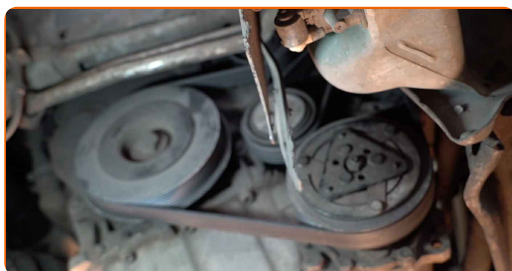


11

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

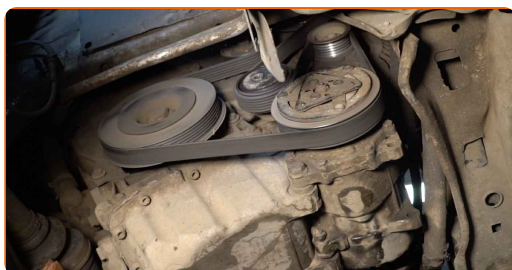

12

Ugasnite motor.

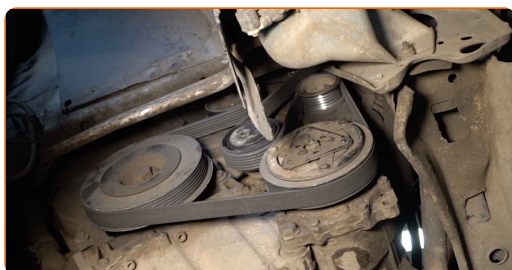

13

Spustite avtomobil.

14

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

15

Zapríte pokrov.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** [OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**MIKRO JEREMEN: ŠIROKA IZBIRA**

### **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.