



Kako zamenjati avtodel
zračni filter na avtu
CITROËN JUMPY
keson/podvozje – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:
CITROËN JUMPY keson/podvozje 1.6 HDi 90 16V, CITROËN JUMPY keson/podvozje
1.6 HDi 90 8V

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: PEUGEOT
407 Sedan 1.6 HDi 110 (6D9HZC, 6D9HYC)

**MENJAVA: ZRAČNI FILTER – CITROËN JUMPY
KESON/PODVOZJE. ORODJE, KI GA POTREBUJETE:**



- Ploščati izvijač
- Križni izvijač
- Krpa iz mikrovlaknen
- Preveleka za blatnik

Kupite orodja

Menjava: zračni filter – CITROËN JUMPY keson/podvozje. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:


- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – CITROËN JUMPY keson/podvozje – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3 Odstranite pokrov motorja.

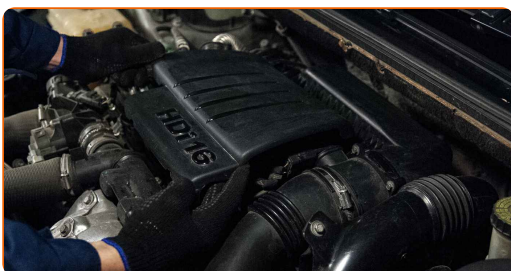


Menjava: zračni filter – CITROËN JUMPY keson/podvozje. Strokovnjaki priporočajo:


- Dvignite pokrov motorja tako, da ga držite na obeh straneh.
- Menjava: zračni filter – CITROËN JUMPY keson/podvozje. Ne uporabljajte prekomerne sile med odstranjevanjem dela, saj ga ta lahko poškoduje.

4 Odstranite vpenjalni kos cevi za dovod zraka. Uporabite ploščat izvijač.

5 Sprostite pritrdilno objemko, ki povezuje zračni kanal na ohišje zračnega filtra. Uporabite ploščat izvijač.

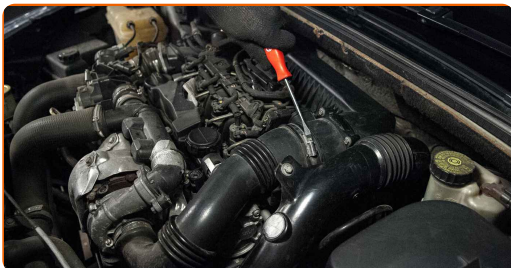


6 Odstranite ohišje sestava distributorja zraka. Uporabite ploščat izvijač.

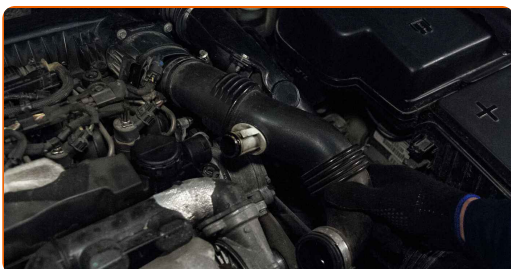


7 Pokrijte ventilator turbo polnilnika s krpo iz mikrovlaknen, da preprečite vdor umazanije in tujih delcev v sistem.


8 Izključite konektor senzorja za masovni pretok zraka. Uporabite ploščat izvijač.

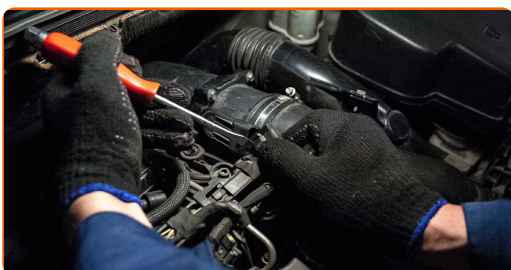


9 Odstranite pritrdilne vijake pokrova zračnega filtra. Uporabite Phillips križni izvijač.

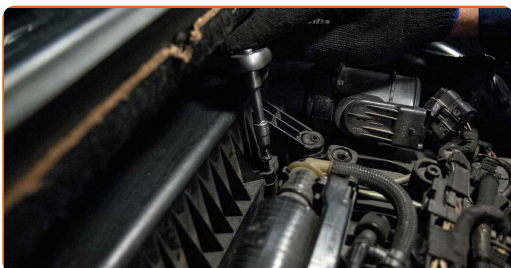

10 Snemite pokrov filtra.

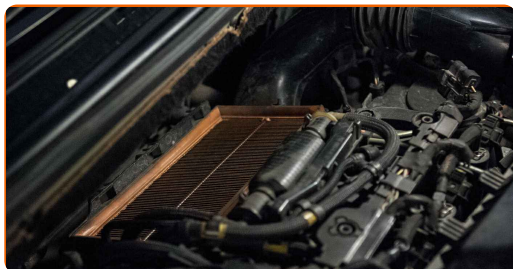

11 Odstranite filtrirni element iz ohišja filtra.

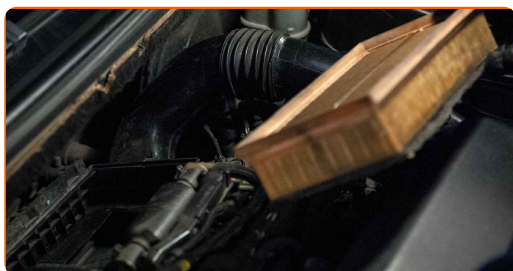


12 Očistite pokrov zračnega filtra in ohišje.

Menjava: zračni filter – CITROËN JUMPY keson/podvozje. Nasvet:

- Preden očistite pokrov in ohišje zračnega filtra prekrijte dele zračnega voda, senzor količine pretoka zraka (če obstaja) in dušilni ventil s čisto krpo.

13 Vstavite nov filtrirni element v ohišje filtra. Prepričajte se, da se robovi filtra tesno prilegajo ohišju.

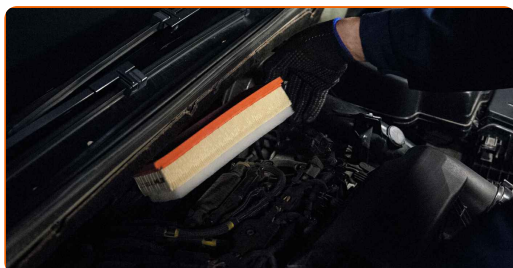


AUTODOC priporoča:

- Menjava: zračni filter – CITROËN JUMPY keson/podvozje. Prepričajte se, da boste filtrirni element namestili pravilno. Izognite se nepravilnosti.
- Uporabljajte le kakovostne filtre.
- Med namestitvijo se prepričajte, da ste preprečili vnos prahu in umazanije v ohišje zračnega filtra.


14

Ponovno namestite pokrov zračnega filtra. Pritrdite ga.

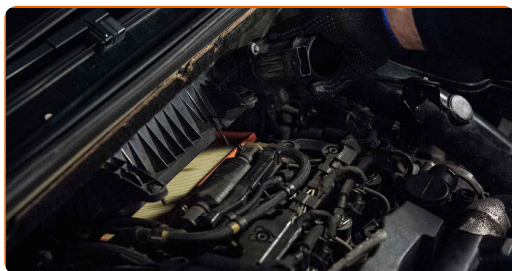

15

Privijte pritrdilne vijake pokrova zračnega filtra. Uporabite Phillips križni izvijač.

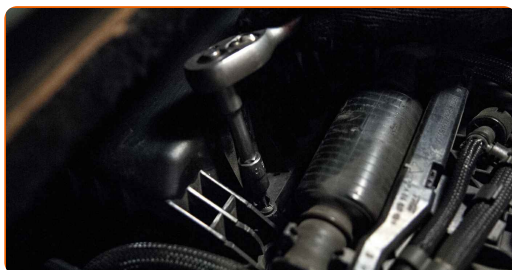


16

Odstranite krpo iz mikrovlaknen iz ventilatorja turbo polnilnika.

17


Ponovno namestite ohišje sestava distributorja zraka.

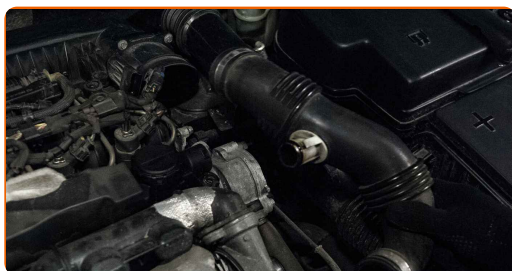


18 Vključite konektor senzorja za masovni pretok zraka.




19 Pritrdite vpenjalni kos na cev za dovod zraka. Uporabite ploščat izvijač.

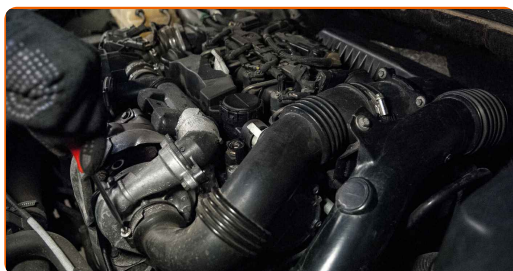

20 Privijte pritrdilno objemko, ki povezuje zračni kanal z ohišjem zračnega filtra. Uporabite ploščat izvijač.

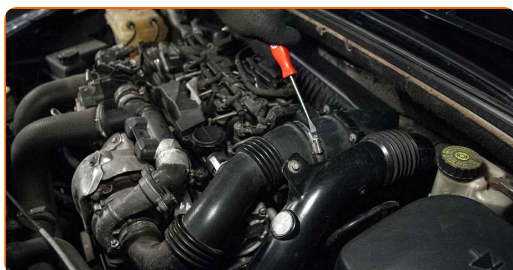

21 Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite.

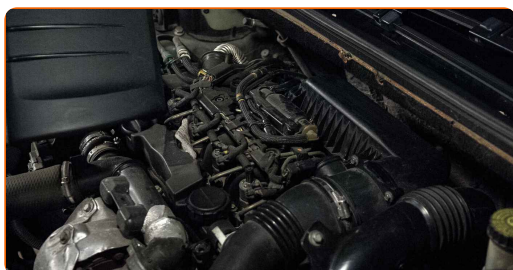

Menjava: zračni filter – CITROËN JUMPY keson/podvozje. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Prepričajte se, da je pokrov motorja pravilno nameščen. Ne sme se odmikati glede na vodilne pritrdilne elemente.
- Menjava: zračni filter – CITROËN JUMPY keson/podvozje. Ne uporabljajte prekomerne sile med vgradnjo. To lahko poškoduje pritrdilne elemente.

22

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

23

Zaprte pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

ZRAČNI FILTRI: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.