

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
mikro jermen na avtu
CITROËN JUMPY
keson/podvozje – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu


Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:
CITROËN JUMPY keson/podvozje 2.0 HDI (X_RHG)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135

MENJAVA: MIKRO JERMENA – CITROËN JUMPY
KESON/PODVOZJE. ORODJE, KI GA BOSTE
POTREBOVALI:

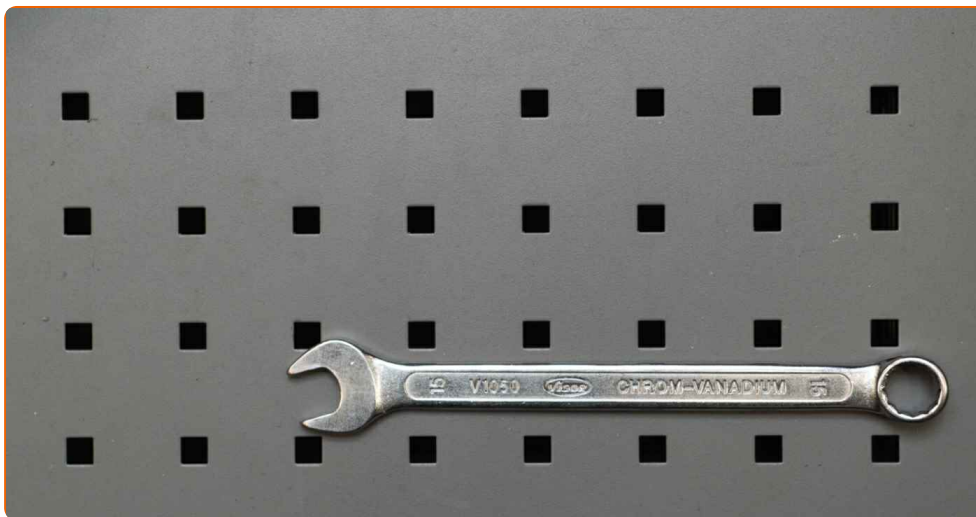

- Kombinirani ključ №15
- Podložni klin
- Preveleka za blatnik

[Kupite orodja](#)

Menjava: mikro jermena – CITROËN JUMPY keson/podvozje. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: MIKRO JERMENA – CITROËN JUMPY KESON/PODVOZJE. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

- 1 Odprite pokrov.
- 2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.
- 3 Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.
- 4 Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermena. Uporabite kombinirani ključ №15.



- 5 Odstranite rebrasti jermen.



Menjava: mikro jermena – CITROËN JUMPY keson/podvozje. Nasvet:

- Preverite stanje napenjalnega valja in vodilnega valja. Zamenjajte jih, če je to potrebno.

6

Vrnite napenjalni valj v začetni položaj. Uporabite kombinirani ključ №15.



7

Namestite rebrasti jermen.



Menjava: mikro jermena – CITROËN JUMPY keson/podvozje. Nasvet
AUTODOC strokovnjakov:

- Prepričajte se, da se rebrasti jermen tesno prilega na vse valje.

8


Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermena. Uporabite kombinirani ključ №15.



9 Namestite rebrasti jermen na napenjalni valj.



10 Vrnite napenjalni valj v začetni položaj. Uporabite kombinirani ključ №15.

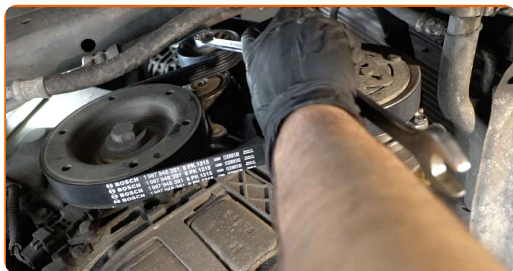

11 Spustite avtomobil.

12 Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

13 Ugasnite motor.

14 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

15 Zaprite pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

MIKRO JEREMEN: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.