

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
zračni filter na avtu
CITROËN JUMPY Zaboj
(BS_, BT_, BY_, BZ_) –
vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

CITROËN JUMPY Zaboj (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 16V HDi 110, CITROËN JUMPY Zaboj (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.6 i, CITROËN JUMPY Zaboj (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 95, CITROËN JUMPY Zaboj (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 D 70, CITROËN JUMPY Zaboj (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 i 16V, CITROËN JUMPY Zaboj (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 TD, CITROËN JUMPY Zaboj (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 110, CITROËN JUMPY Zaboj (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 D, CITROËN JUMPY Zaboj (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: PEUGEOT 406 Sedan 2.2

MENJAVA: ZRAČNI FILTER – CITROËN JUMPY ZABOJ
(BS_, BT_, BY_, BZ_). ORODJE, KI GA BOSTE MORDA
POTREBOVALI:



- Križni izvijač
- Krpa iz mikrovlaknen
- Preveleka za blatnik

[Kupite orodja](#)

Menjava: zračni filter – CITROËN JUMPY Zabož (BS_, BT_, BY_, BZ_).
Strokovnjaki priporočajo:


- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: ZRAČNI FILTER – CITROËN JUMPY ZABOJ (BS_, BT_, BY_, BZ_). UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:


1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3 Odstranite pritrdilne vijake pokrova zračnega filtra. Uporabite Phillips križni izvijač.

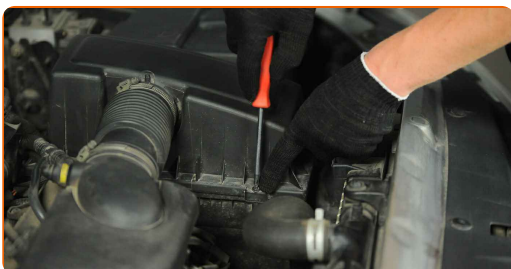

4 Odstranite pokrov zračnega filtra.

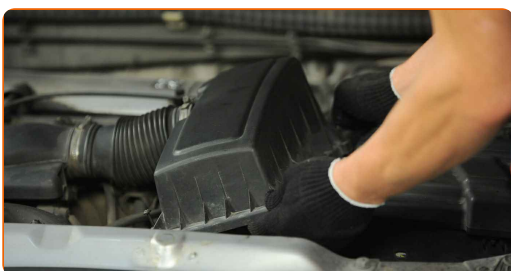

5 Odstranite filtrirni element iz ohišja filtra.



6 Pokrijte cev za dovod zraka s krpo iz mikrovlaken, da preprečite vnos prahu in umazanije v sistem.



7 Očistite pokrov zračnega filtra in ohišje.



8 Odstranite krpo iz mikrovlaken iz cevi za dovod zraka.

9 Vstavite nov filtrirni element v ohišje filtra.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: zračni filter – CITROËN JUMPY Zaboj (BS_, BT_, BY_, BZ_). Prepričajte se, da boste filtrirni element namestili pravilno. Izognite se nepravnanosti.
- Uporabljajte le kakovostne filtre.
- Med namestitvijo se prepričajte, da ste preprečili vnos prahu in umazanije v ohišje zračnega filtra.

10

Ponovno namestite pokrov zračnega filtra. Pritrdite ga.



11

Privijte pritrdilne vijake pokrova zračnega filtra. Uporabite Phillips križni izvijač.



12

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

13

Zaprte pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

ZRAČNI FILTRI: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.