

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
filter goriva na avtu
CITROËN JUMPY Zaboj
(BS_, BT_, BY_, BZ_) –
vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

 Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

CITROËN JUMPY Zaboj (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 TD, CITROËN JUMPY Zaboj (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 D

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M_) 1.9 D

MENJAVA: FILTRA GORIVA – CITROËN JUMPY ZABOJ (BS_, BT_, BY_, BZ_). ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:



- Univerzalni čistilni sprej
- Navorni ključ
- Nasadni ključ št. H4
- Izvijač z zatikalom
- Brizga za tekočine za ročno upravljanje
- Preveleka za blatnik

Kupite orodja

Menjava: filtra goriva – CITROËN JUMPY Zaboj (BS_, BT_, BY_, BZ_).
AUTODOC nasvet:

- Zagotovite ustrezno prezračevanje na delovnem mestu. Hlapi goriva so strupeni.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – CITROËN JUMPY Zaboj (BS_, BT_, BY_, BZ_) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3 Očistite ohišje in pokrov filtra za gorivo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



4 Odvijte pritrdilne elemente pokrova filtra za gorivo. Uporabite imbus št. H4. Uporabite izvijač z zatikalom.



5 Odstranite pokrov ohišja filtra za gorivo.




6 Odstranite filter za gorivo.



Menjava: filtra goriva – CITROËN JUMPY Zaboj (BS_, BT_, BY_, BZ_).
AUTODOC priporoča:

- Bodite previdni! Olje lahko uhaja iz ohišja filtra za gorivo in cevi.

7 Odložite kartušo starega fitra v posodo.

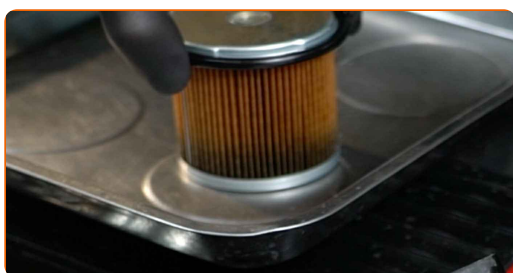

8 Izčrpajte gorivo iz ohišja filtra za gorivo. Uporabite brizgo za tekočine za ročno upravljanje.



9

Namestite nov filter za gorivo.



AUTODOC priporoča:

- Prepričajte se, da je filter za gorivo pravilno nameščen. Upoštevajte oznako za smer pretoka goriva.
- Med namestitvijo bodite previdni, da preprečite vnos prahu in umazanije v ohišje filtra za gorivo.
- CITROËN JUMPY Zaboj (BS_, BT_, BY_, BZ_) – Pomembno je, da uporabljate le visokokakovostne avtodele.

10

Namestite in privijte pokrov ohišja filtra za gorivo.



11

Zategnite pritrdilne elemente pokrova ohišja filtra za gorivo. Uporabite imbus št. H4. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 9 Nm.



12 Očistite ohišje in pokrov filtra za gorivo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



13 Ročno napolnite sistem za gorivo.



14 Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

**Menjava: filtra goriva – CITROËN JUMPY Zabož (BS_, BT_, BY_, BZ_).
Strokovnjaki priporočajo:**

- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

15 Ugasnite motor.

16 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

17 Zaprite pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

FILTER GORIVA: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.