



Kako zamenjati avtodel
mikro jermen na avtu
CITROËN Relay I
Minibus (230) – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

CITROËN Relay I Minibus (230) 1.9 TD, CITROËN Relay I Minibus (230) 1.9 TD 4x4,
CITROËN Relay I Minibus (230) 1.9 D

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: CITROËN Berlingo / Berlingo First I Van (M) 1.9 D

**MENJAVA: MIKRO JERMENA – CITROËN RELAY I
MINIBUS (230). SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE
POTREBOVALI:**

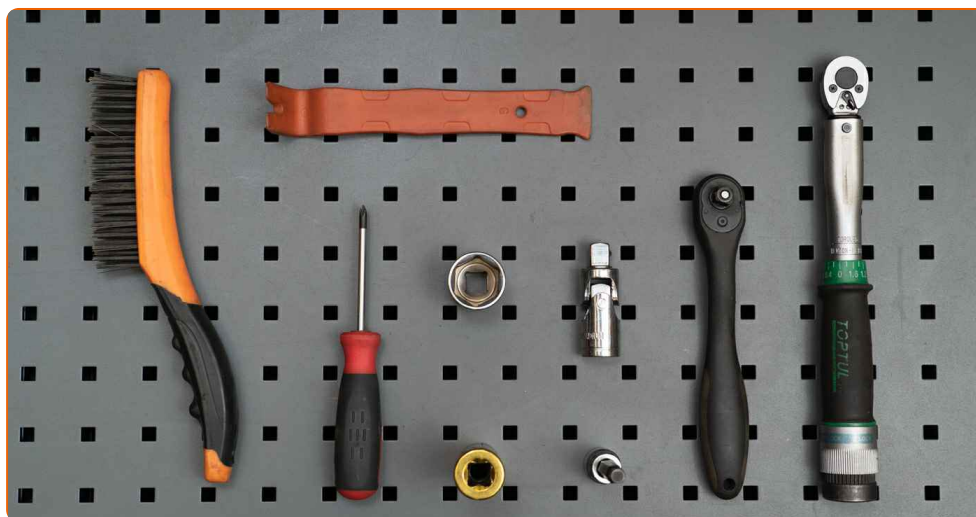

- Žična krtača
- Navorni ključ
- Pogonska vtičnica št. 27
- Nasadni ključ št. H8
- Podaljšek s kvadratnim pogonom 1/4"
- Nasadni ključ za kolo №19
- Izvijač z zatikalom
- Orodje za odstranjevanje sponk
- Križni izvijač
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin

Kupite orodja

Menjava: mikro jermena – CITROËN Relay I Minibus (230). Orodje, ki ga boste morda potrebovali:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: MIKRO JERMENA – CITROËN RELAY I MINIBUS (230). UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

- 1 Odprite pokrov.
- 2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.
- 3 Zablockirajte kolesa s pomočjo klinov.
- 4 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19




- 5 Dvignite avto.

Menjava: mikro jermena – CITROËN Relay I Minibus (230). AUTODOC priporoča:

- Če uporabljate dvigalko, se prepričajte, da leži na ravni površini brez kakršne koli neravnosti.
- Avtomobil dodatno pritrdite s stojali za dvigalko.

6

Odvijte vijake kolesa.

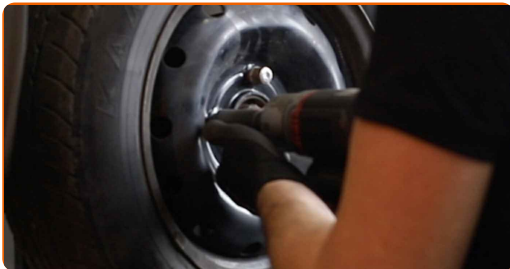

AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. CITROËN Relay I Minibus (230)

7

Odstranite kolo.



8

Odvijte in odstranite pritrdilne elemente za blatnike. Uporabite orodje za odstranitev sponke. Uporabite Phillips križni izvijač.



9

Odstranite pokrov blatnikov.



10 Sprostite pritrdilne elemente cevi hladilne tekočine.




11 Očistite pritrdilni element napenjalne jermenice. Uporabite žično krtačo.



12 Sprostite pritrdilni element napenjalne jermenice. Uporabite imbus št. H8. Uporabite izvijač z zatikalom.



13 Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermena. Uporabite podaljšek s kvadratnim pogonom 1/4". Uporabite izvijač z zatikalom.

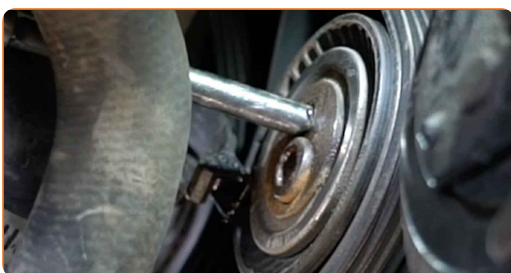

14 Odstranite rebrasti jermen.



Menjava: mikro jermena – CITROËN Relay I Minibus (230). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Preverite stanje napenjalnega valja in vodilnega valja. Zamenjajte jih, če je to potrebno.

15

Namestite rebrasti jermen.



Menjava: mikro jermena – CITROËN Relay I Minibus (230). Strokovnjaki priporočajo:

- Prepričajte se, da se rebrasti jermen tesno prilega na vse valje.

16


Napnite jermen tako, da napenjalno jermenico obračate v smeri urinega kazalca. Uporabite podaljšek s kvadratnim pogonom 1/4". Uporabite izvijač z zatikalom.




Menjava: mikro jermena – CITROËN Relay I Minibus (230). Nasvet:

- Pustite jermen napet, dokler ne zategnete pritrdilnega elementa napenjalne jermenice.

- 17** Pričvrstite pritrditev napenjalne jermenice rebrastega jermena. Uporabite imbus št. H8. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 35 Nm.

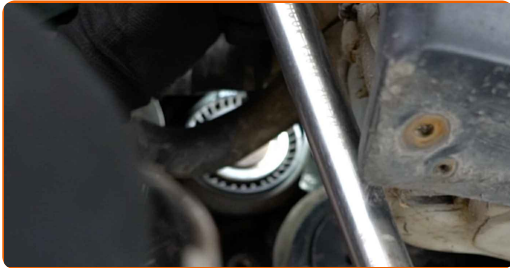

- 18** Obrnite jermenico ročične gredi. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente. Uporabite nasadni ključ №27. Uporabite izvijač z zatikalom.

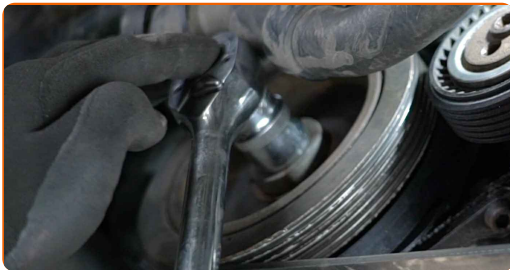


- 19** Ponovno priključite pritrdilne elemente cevi za hladilno tekočino.

- 20** Namestite pokrove blatnikov na sedlo za nameščanje.




- 21** Namestite in zategnite pritrdilne elemente pokrova blatnika. Uporabite orodje za odstranitev sponke. Uporabite Phillips križni izvijač.

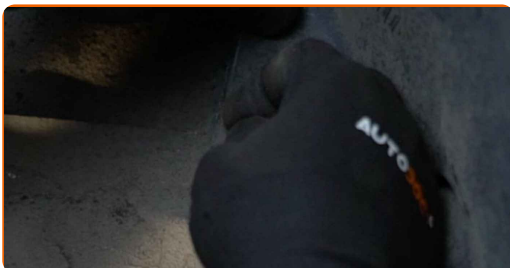

22

Namestite kolo.

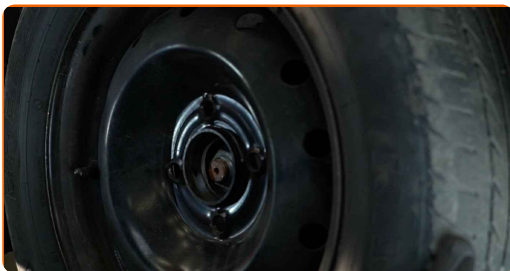

AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. CITROËN Relay I Minibus (230)

23

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19




24

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 90 Nm.



25

Odstranite dvigalke in kline.

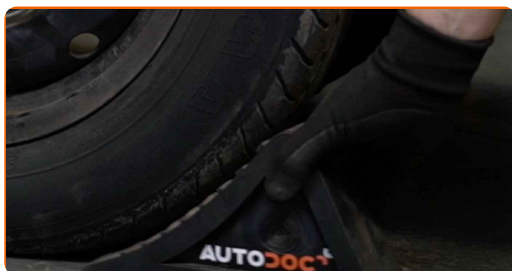

26

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

27

Ugasnite motor.

28

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

29

Zaprte pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

MIKRO JEREMEN: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.