



Kako zamenjati avtodel
mikro jermen na avtu
CITROËN Relay I
Minibus (244) – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:
CITROËN Relay I Minibus (244) 2.0 HDi, CITROËN Relay I Minibus (244) 2.2 HDi

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: CITROËN Xsara Picasso (N68) 2.0 HDi

**MENJAVA: MIKRO JERMENA – CITROËN RELAY I
MINIBUS (244). ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**



- Kombinirani ključ №16
- Preveleka za blatnik


Kupite orodja

Menjava: mikro jermena – CITROËN Relay I Minibus (244). Strokovnjaki priporočajo:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: MIKRO JERMENA – CITROËN RELAY I MINIBUS (244). SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

- 1 Odprite pokrov.
- 2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.
- 3 Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.
- 4 Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermena. Uporabite kombinirani ključ №16.

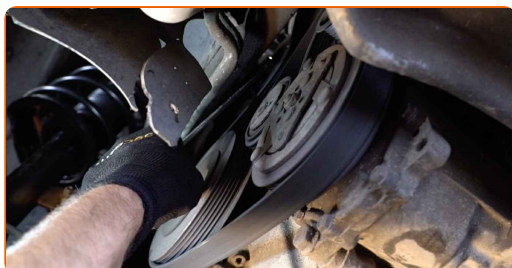

- 5 Odstranite rebrasti jermen.



6

Vrnite napenjalni valj v začetni položaj.



Menjava: mikro jermena – CITROËN Relay I Minibus (244). AUTODOC nasvet:

- Preverite stanje napenjalnega valja in vodilnega valja. Zamenjajte jih, če je to potrebno.

7

Namestite rebrasti jermen.

Menjava: mikro jermena – CITROËN Relay I Minibus (244). AUTODOC priporoča:

- Prepričajte se, da se rebrasti jermen tesno prilega na vse valje.


8

Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermena. Uporabite kombinirani ključ №16.




9

Namestite rebrasti jermen na napenjalni valj.

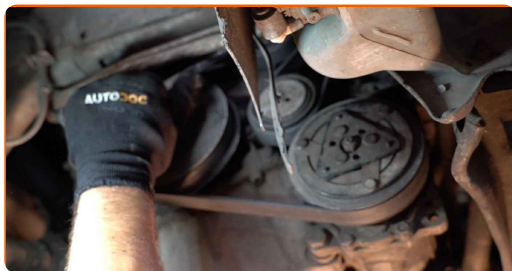


10

Vrnite napenjalni valj v začetni položaj.

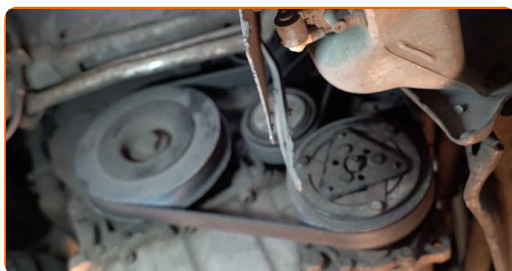


11

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

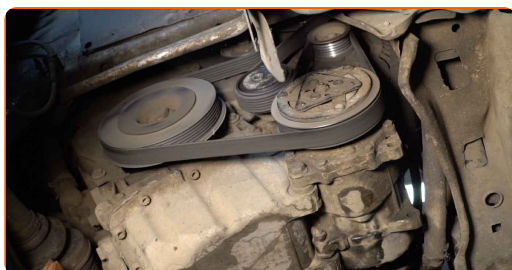

12

Ugasnite motor.

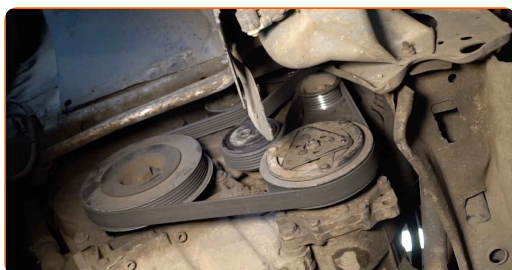

13

Spustite avtomobil.

14

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

15

Zapríte pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO! **OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

MIKRO JERMEJEN: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.