



Kako zamenjati avtodel  
brisalce spredaj na avtu  
**CITROËN Relay II Van**  
**(250)** – vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

CITROËN Relay II Van (250) 2.2 HDi 110, CITROËN Relay II Van (250) 2.2 HDi 130, CITROËN Relay II Van (250) 2.2 HDi 150, CITROËN Relay II Van (250) 3.0 HDi 180, CITROËN Relay II Van (250) 3.0 HDi 145, CITROËN Relay II Van (250) 3.0 HDi 155, CITROËN Relay II Van (250) 2.0 BlueHDi 110, CITROËN Relay II Van (250) 2.0 BlueHDi 130, CITROËN Relay II Van (250) 2.0 BlueHDi 160, CITROËN Relay II Van (250) 2.0 BlueHDi 160 4x4, CITROËN Relay II Van (250) 2.2 BlueHDi 120, CITROËN Relay II Van (250) 2.2 BlueHDi 165, CITROËN Relay II Van (250) 2.0 BlueHDi 130 4x4, CITROËN Relay II Van (250) 2.2 HDi 130 4x4

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: CITROËN Xsara Picasso (N68) 2.0 HDi

Menjava: brisalcev – CITROËN Relay II Van (250). AUTODOC nasvet:

- Vedno zamenjajte rezila sprednjih brisalcev skupaj. To bo zagotovilo učinkovito in enotno čiščenje vetrobranskega stekla.
- Ne zamešajte metlic za voznika in sovoznika.
- Postopek zamenjave obeh brisalcev je identičen.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

## MENJAVA: BRISALCEV – CITROËN RELAY II VAN (250). SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

1

Pripravite nove brisalnike vetrobranskega stekla.



2

Obrnite metlico brisalca za 90 stopinj. Odstranite metlico iz ročice brisalnika.



Menjava: brisalcev – CITROËN Relay II Van (250). Strokovnjaki priporočajo:

- Pri menjavi metlice brisalnika bodite previdni, da preprečite udarec vzmetne ročice brisalnika ob steklo.

3

Namestite novo metlico brisalnika in previdno pritisnite ročico brisalnika ob steklo.



Menjava: brisalcev – CITROËN Relay II Van (250). AUTODOC priporoča:


- Ne dotikajte se metlic brisalca na gumijastem robu delovne površina, da bi preprečili škodo na grafitni oblogo.
- Zagotovite, da se gumjasti trak lopatice tesno prilega na steklo vzdolž celotne dolžine.

4

Vklopite vžig.

5

Po namestitvi preverite delovanje brisalcev. Rezila ne sme sekati ali udarjati po vetrobranskem steklu.

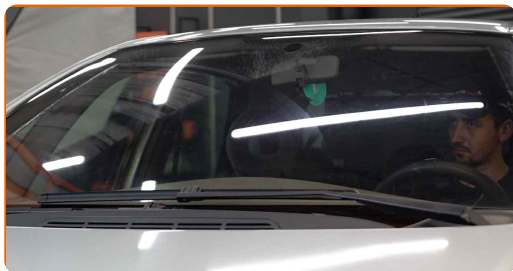

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**BRISALCI: ŠIROKA IZBIRA**

### **i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.