



Kako zamenjati avtodel
sprednje luči na avtu
Opel Corsa S93 – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ




Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.5 D (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.5 TD (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.2 i (X 12 SZ, C 12 NZ), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 Si (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.6 GSI 16V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i 16V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.6 i 16V (F08, F68, M68), OPEL Combo B Van 1.2, OPEL Combo B Van 1.4, OPEL Combo B Van 1.7 D, OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.7 D (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.0 i 12V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.2 i 16V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Van (S93) 1.4 i (F08, W5L), (+ 3)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: SPREDNJIH LUČI – OPEL CORSA S93.
ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:

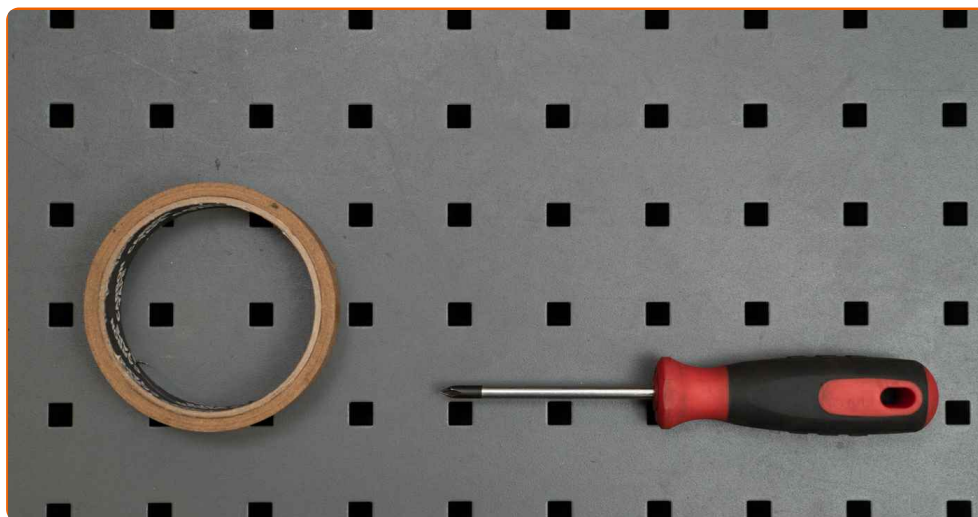

• Prekrivni trak za pleskanje

• Križni izvijač

KUPITE ORODJA

Menjava: sprednjih luči – Opel Corsa S93. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Postopek menjave je enak za desni in levi žaromet.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Opel Corsa S93 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.


ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1 Odprite pokrov.

2 Uporabite prekrivni trak za pleskanje, da preprečite poškodbe plastičnih in barvanih delov avtomobila.



3 Odvijte pritrdilne elemente žaromet. Uporabite Phillips križni izvijač.

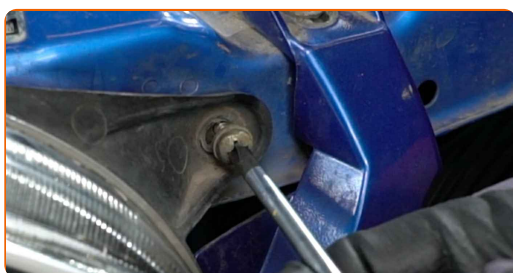

4 Odstranite žaromet.




AUTODOC priporoča:

- Menjava: sprednjih luči – Opel Corsa S93. Ne uporabljajte prekomerne sile med odstranjevanjem dela, saj ga ta lahko poškoduje.


5

Odstranite držalo žarnice skupaj z žarnicami.

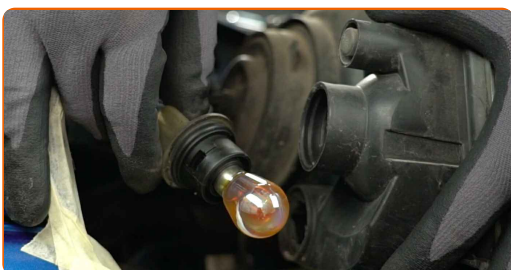


6

Namestite držalo žarnice skupaj z žarnicami.

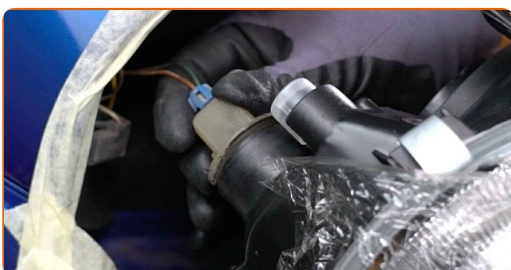

7

Namestite nov žaromet.

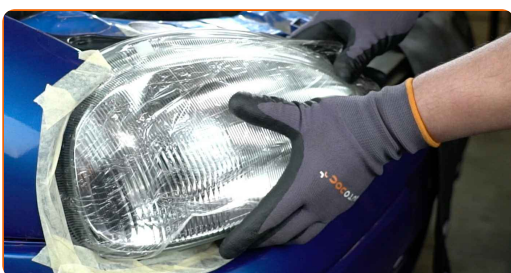


AUTODOC priporoča:

- Menjava: sprednjih luči – Opel Corsa S93. Da preprečite poškodbo dela med vgradnjo, ne uporabljajte prekomerne sile.

8

Privijte pritrdilne elemente žarometa. Uporabite Phillips križni izvijač.

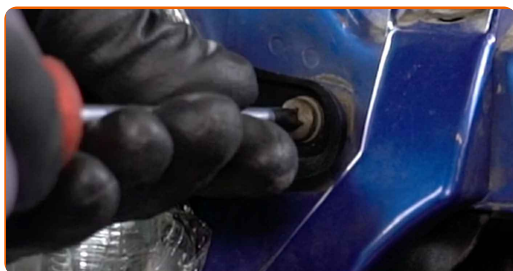

9

Odstranite prekrivni trak za pleskanje.



10

Vklopite vžig. Preverite, če žarometi delujejo pravilno.

11

Izklopite vžig.

12

Zaprite pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA OPEL

SPREDNJE LUČI: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA OPEL CORSA S93

SPREDNJE LUČI ZA OPEL: KUPITE ZDAJ

**SPREDNJE LUČI ZA OPEL CORSA S93: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.