

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
amortizer zadaj na avtu
Opel Corsa S93 – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ

**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

OPEL Corsa A TR (S83) 1.0 (F11, M11, F19, M19), OPEL Corsa A CC (S83) 1.0 (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A TR (S83) 1.2 S (F11, M11, M19, F19), OPEL Corsa A TR (S83) 1.2 N (F11, M11, F19, M19), OPEL Corsa A CC (S83) 1.2 S (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A TR (S83) 1.3 (F11, F19, M11, M19), OPEL Corsa A TR (S83) 1.3 S (F11, M11, F19, M19), OPEL Corsa A CC (S83) 1.3 S (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.4 S (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.5 D (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.5 TD (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.2 (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.3 i (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.4 i (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.4 Si (F08, M08, F68, M68), (+ 32)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: AMORTIZERJA – OPEL CORSA S93.
 ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Keramična pasta
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №14
- Pogonska vtičnica št. 17
- Nasadni ključ za blažilnik št. DD5,2
- Nasadni ključ za kolo №17
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin
- Preveleka za blatnik

KUPITE ORODJA

Menjava: amortizerja – Opel Corsa S93. AUTODOC nasvet:

- Oba amortizerja zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek menjave je identičen za levi in desni amortizer zadnjega vzmetenja.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Opel Corsa S93 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1 Odprite pokrov motorja.



2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.



3 Zložite naslonjala za hrbet zadnjih sedežev.



4 Odstranite pokrov stranske obloge prtljažnika.



5 Odstranite zaščitni pokrovček nosilca amortizerja.



6 Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



7 Sprostite zgornji pritrdilni element amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №14. Uporabite nasadni ključ za blažilnik DDN№5,2.



Menjava: amortizerja – Opel Corsa S93. AUTODOC priporoča:


- Zgornjih pritrdilnih elementov ne odvijte v celoti, saj lahko držijo tudi druge komponente vzmetenja.

8 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

9 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



10 Dvignite avto.

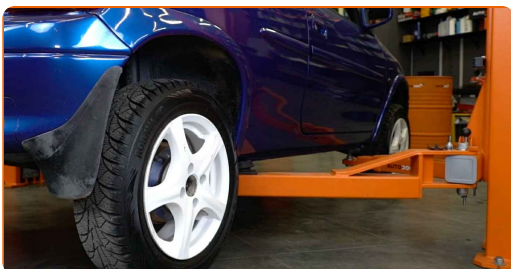

Menjava: amortizerja – Opel Corsa S93. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Če uporabljate dvigalko, se prepričajte, da leži na ravni površini brez kakršne koli neravnosti.
- Avtomobil dodatno pritrdite s stojali za dvigalko.

11 Odvijte vijake kolesa.




AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. Opel Corsa S93

12

Odstranite kolo.

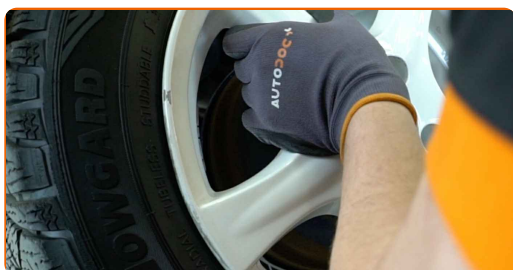


13

Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



14

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

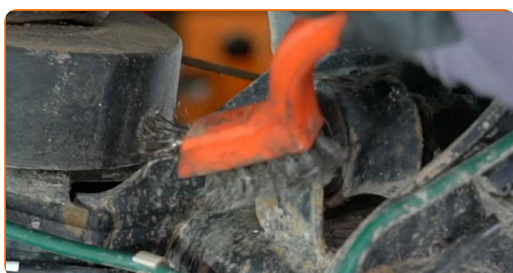


15


Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №17.



16 Odvijte zgornjo pritrditev amortizerja.

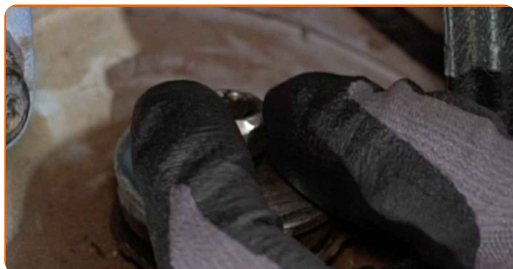


17 Odstranite pritrdilni vijak.

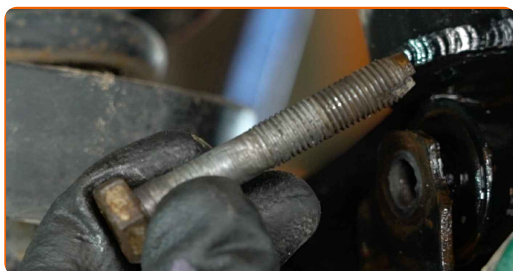

18 Odstranite zgornjo pritrditev amortizerja.

19 Odstranite opornik izpod nosilca zadnje osi.

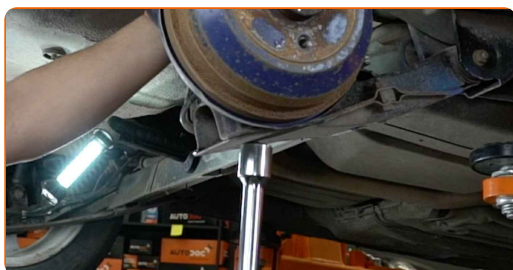


AUTODOC priporoča:

- Menjava: amortizerja – Opel Corsa S93. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.


20

Odstranite amortizer.

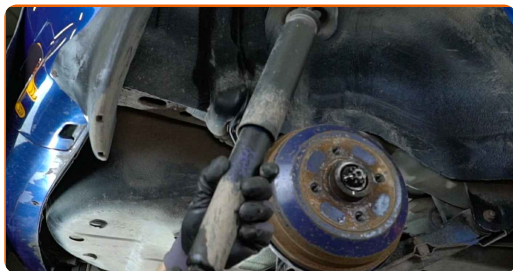

21

Očistite nosilce amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

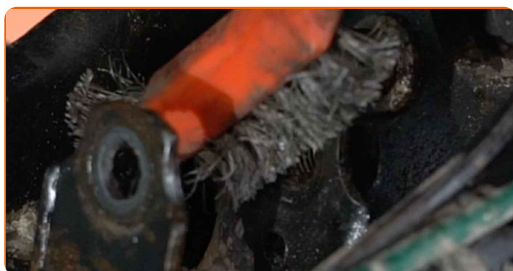


Menjava: amortizerja – Opel Corsa S93. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.
- Prepričajte se, da boste korakom montaže sledili v pravilnem vrstnem redu.

22

Postavite amortizer v okrov kolesa in ga pritrdite.

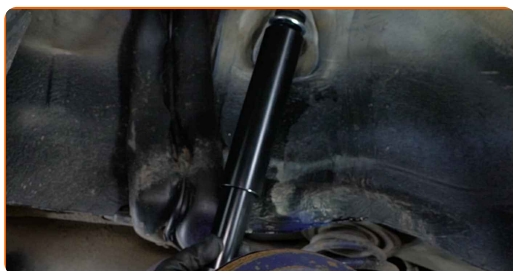

AUTODOC priporoča:

- Opel Corsa S93 – Da preprečite poškodbo, držite blažilec med privijanjem pritrdilnih vijakov.

23

Privijte spodnji pritrdilni element amortizer. Uporabite nasadni ključ №17.



24

Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

25

Namestite zgornji nosilec amortizerja.




26


Namestite pritrdilni vijak.

27


Privijte zgornji pritrdilni element blažilnika.

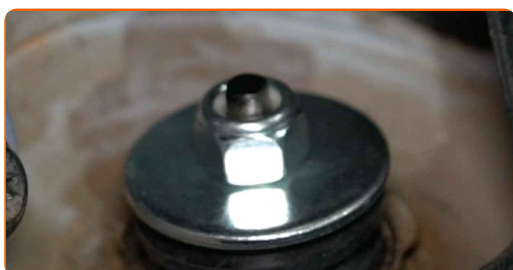

- 28** Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 65 Nm.

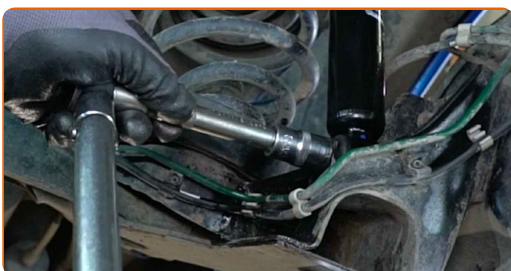


- 29** Odstranite opornik izpod nosilca zadnje osi.

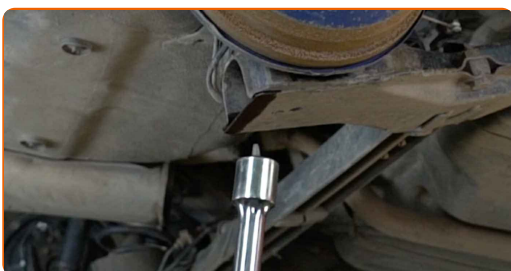


AUTODOC priporoča:

- Menjava: amortizerja – Opel Corsa S93. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

- 30** Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.

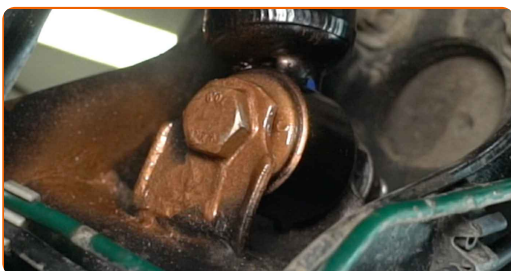

- 31** Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.

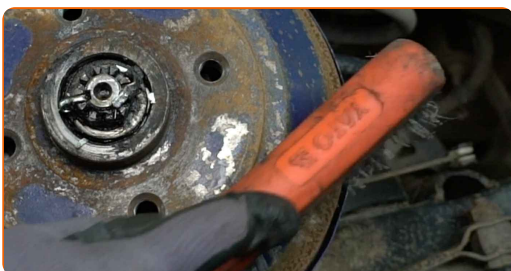

32

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite keramično pasto.



33

Namestite kolo.



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. Opel Corsa S93

34


Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17




- 35** Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.




- 36** Odstranite dvigalke in kline.

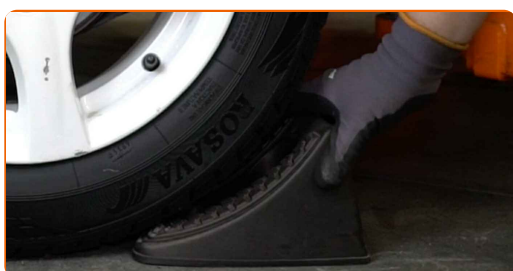


- 37** Privijte zgornje pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №14. Uporabite nasadni ključ za blažilnik DDN№5,2. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 20 Nm.

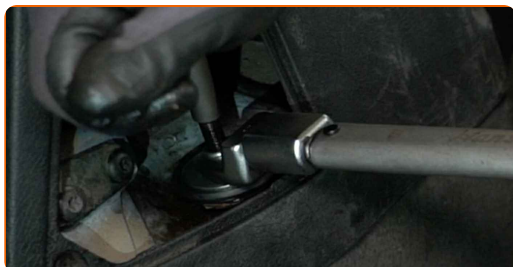


- 38** Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.

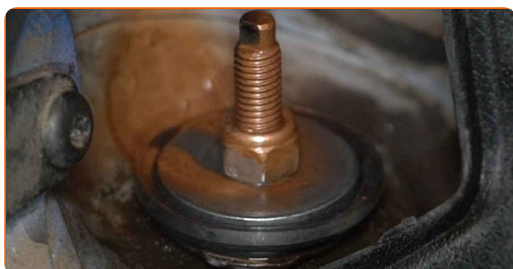


39 Namestite zaščitni pokrovček nosilca amortizerja.

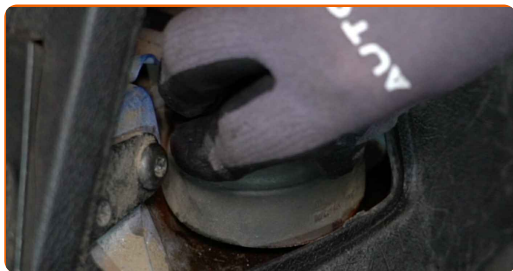


40 Namestite pokrov stranske obloge prtljažnika.

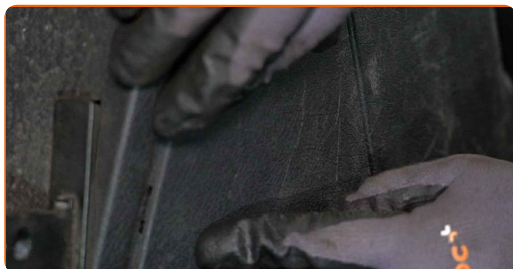

41 Povrnite sedež v prvotni položaj.

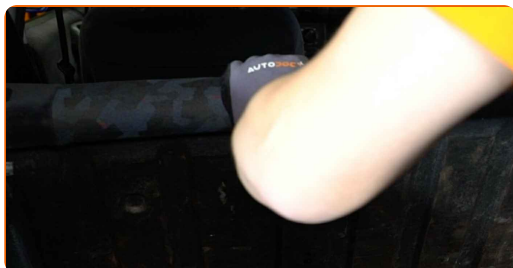


42 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

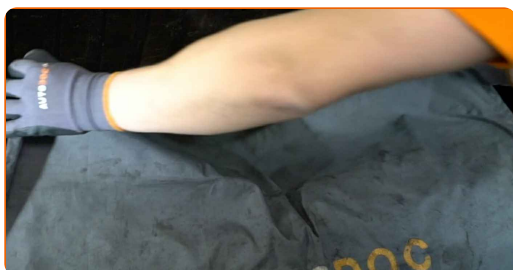

43

Zaprte pokrov prtljažnika.

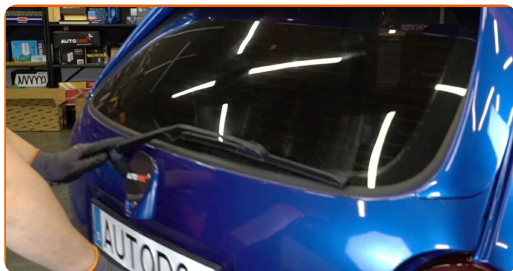

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA OPEL

AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA OPEL CORSA S93

AMORTIZER ZA OPEL: KUPITE ZDAJ

AMORTIZER ZA OPEL CORSA S93: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.