



Kako zamenjati avtodel
filter notranjega prostora
na avtu **Opel Corsa D** –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ


**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.4 (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.0 (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.4 LPG (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.6 Turbo (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.2 LPG (L08, L68), OPEL COMBO zaboj /kombi (X12) 1.4 (B05), OPEL COMBO zaboj /kombi (X12) 1.6 CDTI (B05), OPEL COMBO zaboj /kombi (X12) 1.3 CDTI (B05), OPEL COMBO zaboj /kombi (X12) 2.0 CDTI (B05), OPEL Combo Combi / Tour (X12) 1.4 (C26, D26, E26, C06), OPEL Combo Combi / Tour (X12) 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05), OPEL Combo Combi / Tour (X12) 2.0 CDTI (C26, D26, E26, C05), OPEL Corsa C Van (X01) 1.2 (F08, W5L), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.2 (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68), (+ 13)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: FILTER NOTRANJEGA PROSTORA – OPEL
CORSA D. SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE
POTREBOVALI:**

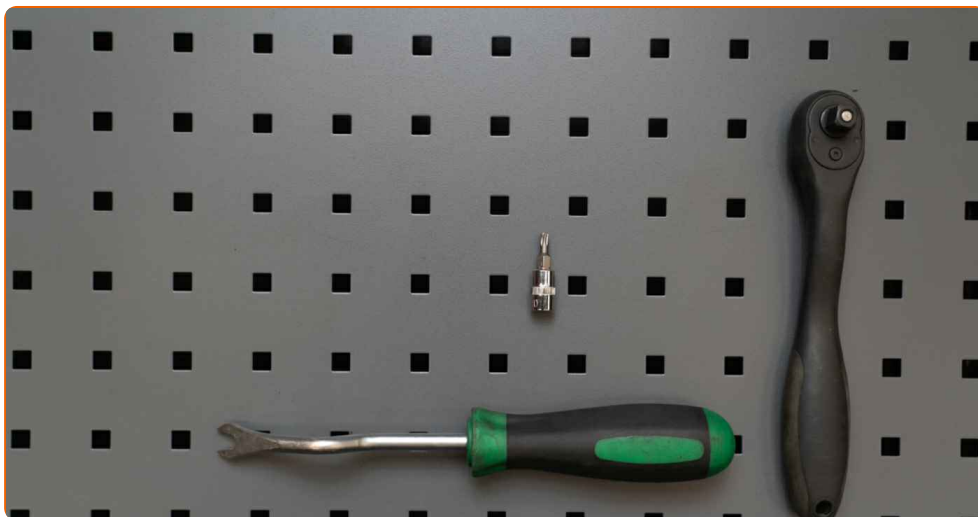

- Torx izvijač T20
- Orodje za odstranjevanje sponk
- Krpa iz mikrovlaken

KUPITE ORODJA


Menjava: filter notranjega prostora – Opel Corsa D. Strokovnjaki priporočajo:

- Zamenjajte kabinski filter najmanj enkrat na šest mesecev, v zgodnjih spomladanskih in jesenskih sezonah.
- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Če je pretok zraka v kabini močno zmanjšan, zamenjajte filter pred načrtovanim vzdrževanjem.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Opel Corsa D – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1

Premaknite sopotnikov sedež do konca nazaj.

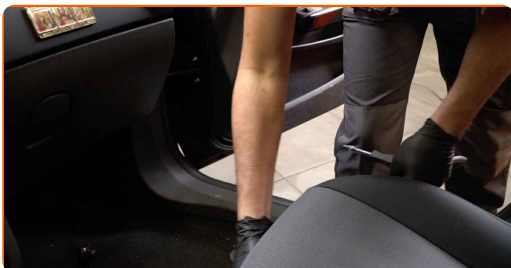


2

Razprostrite krpo pod filtrom za notranji zrak, da zaščitite oblazinjenje pred umazanjem.

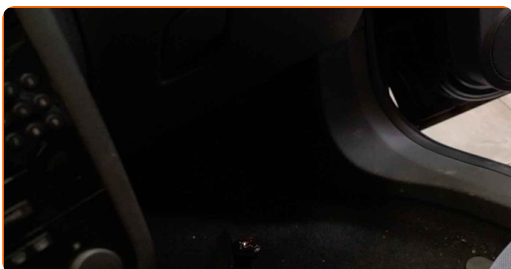


3

Odvijte pritrdilne elemente iz predala v armaturni plošči. Uporabite vijačni nastavek T20.

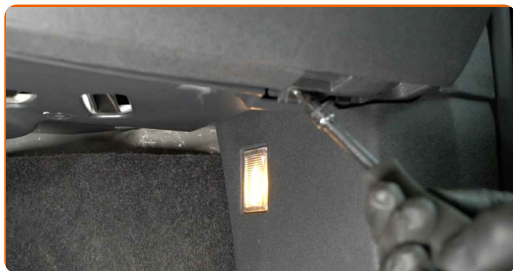

4

Odstranite spodnji pokrov sovoznikovega predalnika.

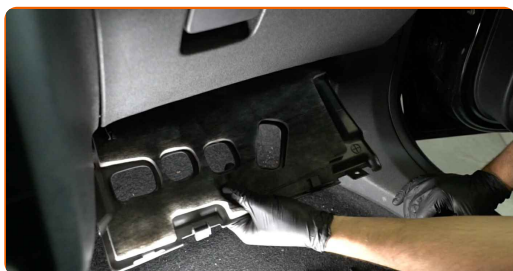


5

Odvijte pritrdilne vijake predla pred sovoznikom. Uporabite vijačni nastavek T20.




6

Odprite predal za rokavice.

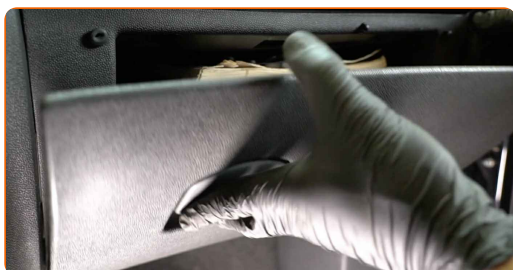

7

Odvijte pritrdilne vijake predla pred sovoznikom. Uporabite vijačni nastavek T20.

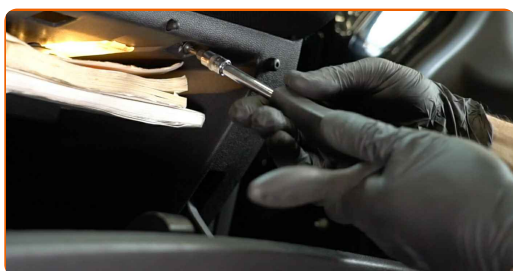

8 Izključite konektor za luč predala za rokavice.



9 Odstranite predal.




Menjava: filter notranjega prostora – Opel Corsa D. AUTODOC priporoča:

- Bodite previdni, da se izognete poškodbam pritrdilnih elementov predalov.

10 Odstranite pritrdilne elemente na ohišju zračnega kanala. Uporabite orodje za odstranitev sponke.



11 Odstranite ohišje sestava distributorja zraka.

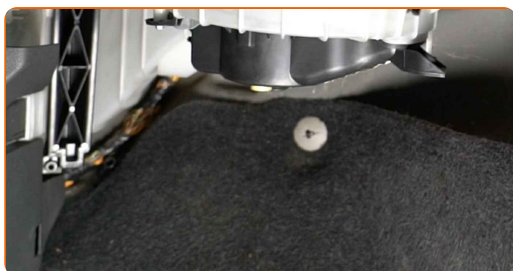

12

Odstranite namestite pokrov filtra kabine



13

Odstranite filtrirni element iz ohišja filtra.




Menjava: filter notranjega prostora – Opel Corsa D. AUTODOC nasvet:

- Ne poskušajte očistiti in filter ponovno uporabiti - to bo vplivalo na kakovost čiščenja zraka v notranjosti avtomobila.

14

Vstavite nov filtrirni element v ohišje filtra. Prepričajte se, da se robovi filtra tesno prilegajo ohišju.

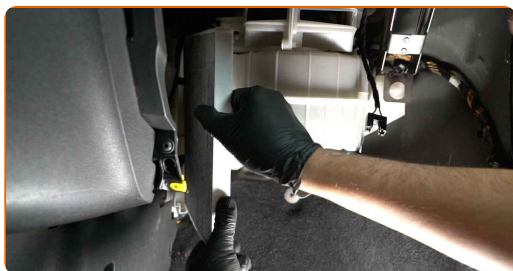

AUTODOC priporoča:

- Oglejte pravilno namestitev filtrirnega elementa. Ne ga nagniti.
- Sledite puščici za smer vrtenja pretoka zraka na filtru.
- Opel Corsa D – Pomembno je, da uporabljate le visokokakovostne filtre.

15

Ponovno namestite pokrov filtra kabine. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.




Menjava: filter notranjega prostora – Opel Corsa D. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Ne uporabite prevelike sile pri nameščanju dela. V nasprotnem primeru lahko poškodujete pritrdilne elemente.

16


Ponovno namestite ohišje sestava distributorja zraka.

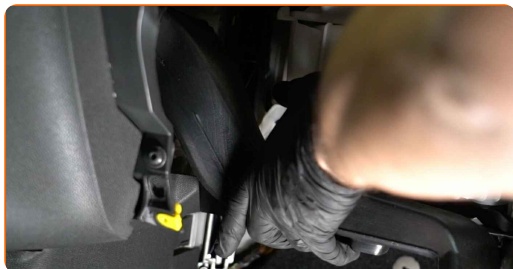


17 Namestite pritrdilne elemente ohišja zračnega kanala.




18 Namestite predal za rokavice.

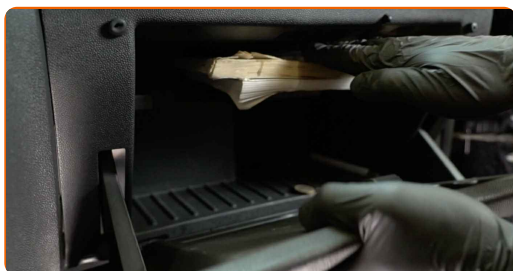

19 Vključite konektor za luč predala za rokavice.

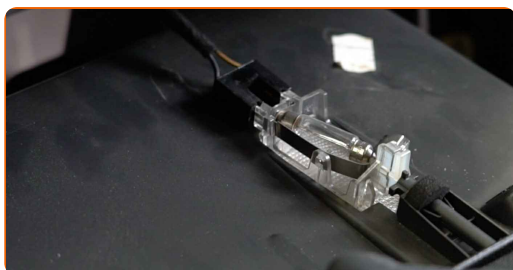

20 Privijte pritrdilne vijake predla pred sovoznikom. Uporabite vijačni nastavek T20.

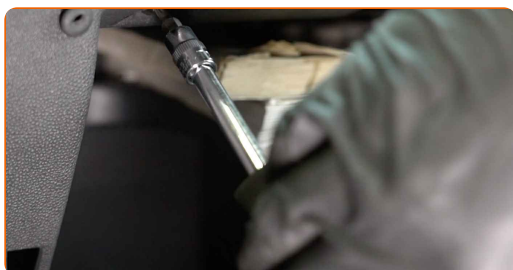


21 Zaprite pokrov predala.

22 Privijte pritrdilne vijake predla pred sovoznikom. Uporabite vijačni nastavek T20.

23 Namestite spodnji pokrov sovoznikovega predala.



24 Privijte pritrdilne elemente predala v armaturni plošči. Uporabite vijačni nastavek T20.

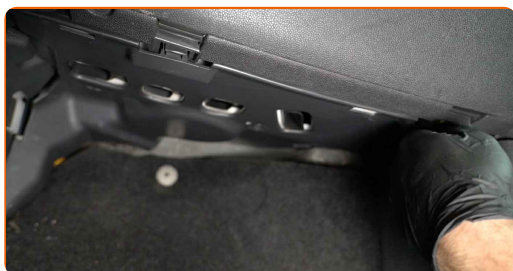

25 Odstranite krpo.

26 Vrnite sopotnikov sedež v prvotni položaj.

27 Vključite vžig.

28 Vključite klimatsko napravo. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.



29

Izklopite vžig.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** [OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA OPEL

FILTRI NOTRANJEGA PROSTORA: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA OPEL CORSA D

FILTRI NOTRANJEGA PROSTORA ZA OPEL

**FILTRI NOTRANJEGA PROSTORA ZA OPEL CORSA D:
NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.