



Kako zamenjati avtodel
mikro jermen na avtu
Opel Corsa D – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ



Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

OPEL Corsa D Van (S07) 1.3 CDTI (L08), OPEL Astra H Van (L70) 1.3 CDTI (L70), OPEL Agila A (H00) 1.3 CDTI (F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.3 CDTI (F08, F68), OPEL Tigra Twintop (X04) 1.3 CDTI, OPEL Combo C Tour 1.3 CDTI 16V, OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.3 CDTI (L48), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.3 CDTI (L35), OPEL Corsa C Van (X01) 1.3 CDTI 16V (F08, W5L), OPEL Combo C Van / Kombi 1.3 CDTI 16V, OPEL Meriva A (X03) 1.3 CDTI (E75), OPEL Astra H GTC (A04) 1.3 CDTI (L08), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68), OPEL Agila B (H08) 1.3 CDTI (F68), OPEL Astra H Sedan (A04) 1.3 CDTi (L69), (+ 2)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: MIKRO JERMENA – OPEL CORSA D.
 ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



• Kombinirani ključ №15

• Preveleka za blatnik

KUPITE ORODJA

Menjava: mikro jermena – Opel Corsa D. AUTODOC priporoča:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: MIKRO JERMENA – OPEL CORSA D. SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

1

Odprite pokrov.




2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.



3

Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.

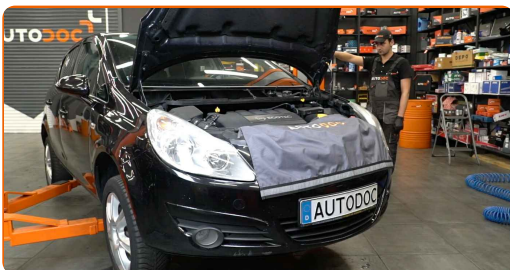


4

Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermena. Uporabite kombinirani ključ №15.



5

Odstranite rebrasti jermen.

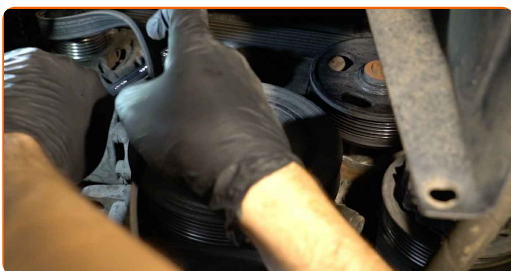


Menjava: mikro jermena – Opel Corsa D. Nasvet:

- Preverite stanje napenjalnega valja in vodilnega valja. Zamenjajte jih, če je to potrebno.


6

Vrnite napenjalni valj v začetni položaj. Uporabite kombinirani ključ №15.

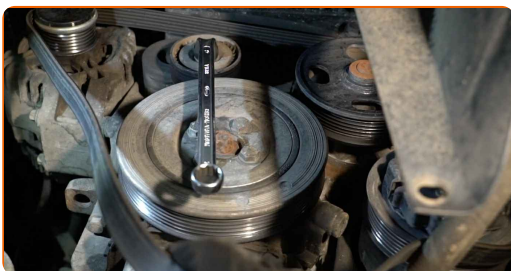

7

Namestite rebrasti jermen.

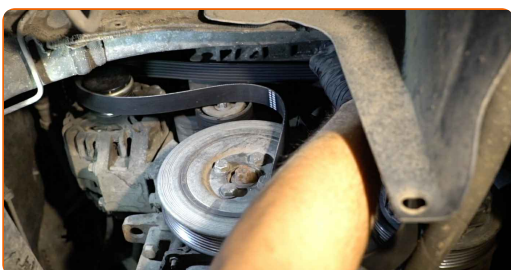


Menjava: mikro jermena – Opel Corsa D. AUTODOC priporočja:

- Prepričajte se, da se rebrasti jermen tesno prilega na vse valje.


8

Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermena. Uporabite kombinirani ključ №15.

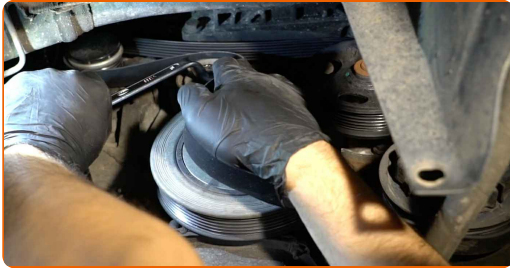


9

Namestite rebrasti jermen na napenjalni valj.

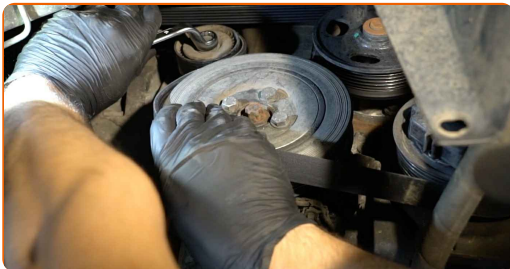


10

Vrnite napenjalni valj v začetni položaj. Uporabite kombinirani ključ №15.

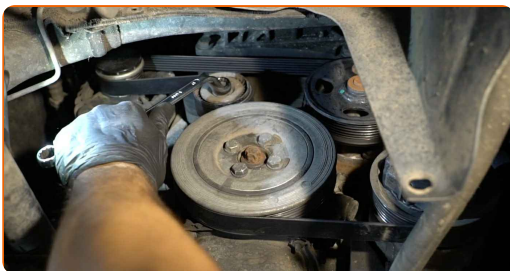


11

Spustite avtomobil.

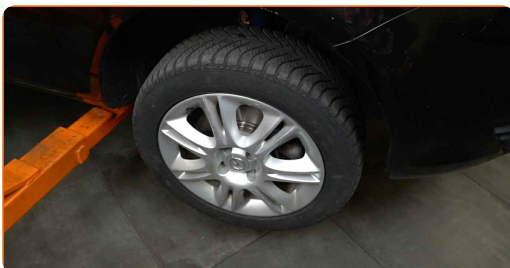


12

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

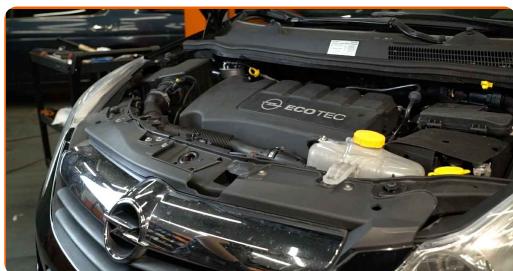

13

Zaprite pokrov.

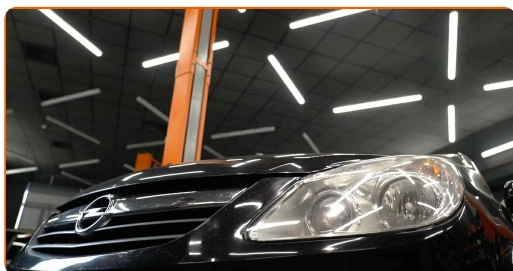**ODLIČNO OPRAVLJENO!** **OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA OPEL

POLY-V JERMENI: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA OPEL CORSA D

POLY-V JERMENI ZA OPEL: KUPITE ZDAJ

**POLY-V JERMENI ZA OPEL CORSA D: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiten z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.