



Kako zamenjati avtodel  
vzmeti spredaj na avtu  
**Opel Corsa D** – vodnik  
menjave

## VIDEO VODIČ




### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

OPEL Corsa D Van (S07) 1.3 CDTI (L08), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

## MENJAVA: VZMETI – OPEL CORSA D. SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:

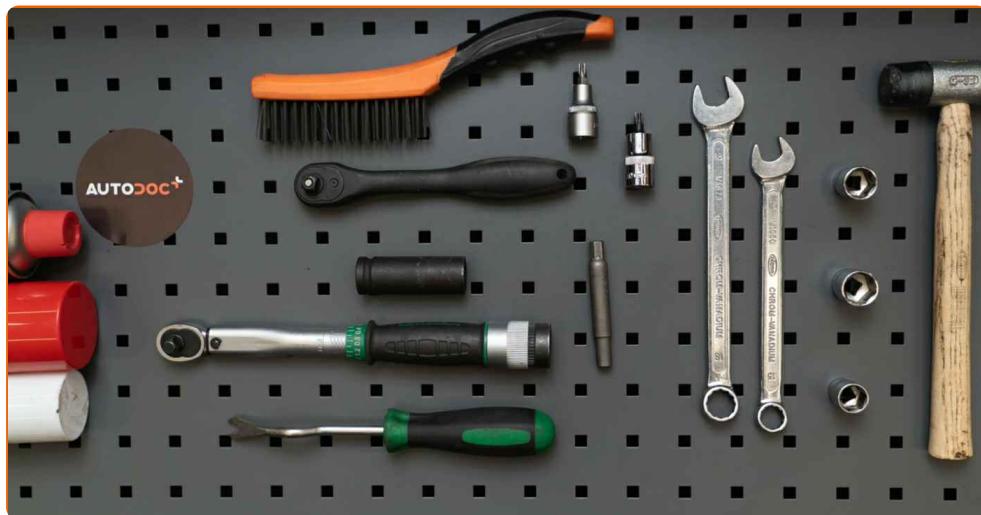

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №15
- Kombinirani ključ №18
- Torx nastavek T30
- Torx nastavek T40
- Pogonska vtičnica št. 13
- Pogonska vtičnica št. 18
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ključ za navojne svedre
- Orodje za odstranjevanje sponk
- Nasadni ključ za blažilnik št.9
- Lomilka
- Gumijasto kladivo
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin

**KUPITE ORODJA**

## Menjava: vzmeti – Opel Corsa D. AUTODOC nasvet:

- Obe spiralni vzmeti sprednjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjava je identičen pri levi in desni spiralni vzmeti sprednjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

## MENJAVA: VZMETI – OPEL CORSA D. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1

Odprite pokrov.



2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.



3

Odstranite tesnilo zaščitne plastike pod vetrobranskim stekлом.



**4**

Odstranite pokrove matic metlice brisalca vetrobranskega stekla. Uporabite orodje za odstranitev sponke.

**5**

Obdelajte pritrdilne elemente ročice brisalnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**6**

Odvijte pritrdilni element metlic brisalcev vetrobranskega stekla. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.

**7**

Odstranite metlice brisalcev vetrobranskega stekla.




**8**

Privzdignite in odmaknite zaščitno plastiko pod vetrobranskim steklom.

**9**

Očistite pritrdilne elemente zgornjega nastavka blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

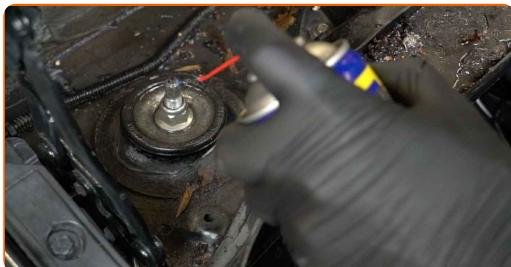**10**

Sprostite zgornji pritrdilni element sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite nasadni ključ za blažilnik №9 Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.

**11**

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



12

Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



13

Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.



14

Odvijte vijke kolesa.



Menjava: vzmeti – Opel Corsa D. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijke.


15

Odstranite kolo.



**16**

Očistite pritrdilne elemente opornikov stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

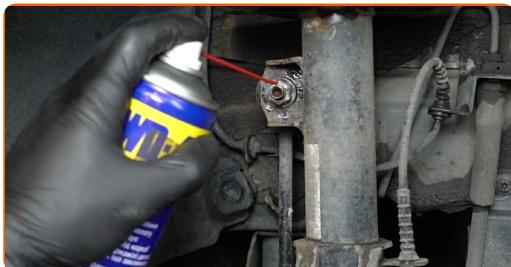**17**

Odvijte pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite kombinirani ključ №15. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite izvijač z zatikalom.

**18**

Odstranite stabilizacijski drog.

**19**

Odstranite zadrževalno spojko zavorne cevi.



20

Odklopite zavorno cev. Uporabite lomilko.



21

Odklopite napeljavo ABS senzorja.


22

Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



23

Odvijte spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite udarni nasadni ključ.

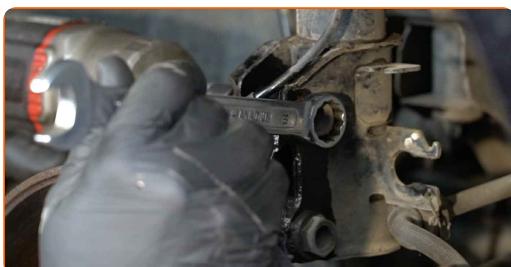

24

Podprite krmilni členek. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.




25

Odstranite pritrdilne vijke.



26

Odklopite krmilni členek z nosilca amortizerja.

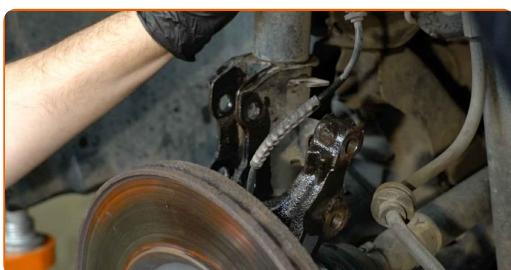

27

Odvijte pritrdilne elemente na vrhu nosilca amortizerja.



#### Menjava: vzmeti – Opel Corsa D. AUTODOC priporoča:

- Da bi se izognili poškodbam, držite opornik amortizerja medtem, ko odvijate pritrdilne vijke.

28

Odstranite opornik vzmeti.



29

Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.




### Menjava: vzmeti – Opel Corsa D. Strokovnjaki priporočajo:

- Zapomnите si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.

30

Obdelajte drog blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

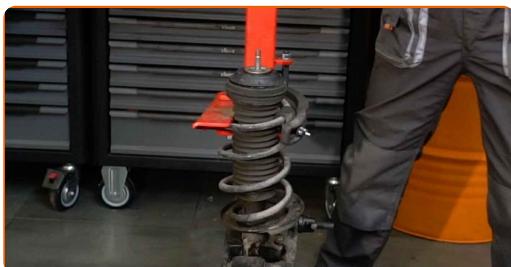

31

Napnite vzmet.



32

Odstranite matico oporne batnice. Uporabite nasadni ključ za blažilnik №9 Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.



33

Odstranite zgornji nosilec.




#### Menjava: vzmeti – Opel Corsa D. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Temeljito preglejte nosilec amortizerja, zaščito pred prahom in blažilnik. Zamenjajte jih, če je potrebno.


34

Sprostite spiralno vzmet.

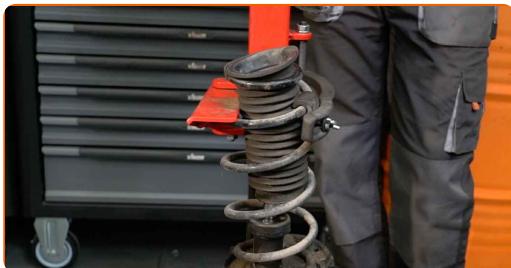

**35**

Odstranite kapico amortizerja in blažilec.

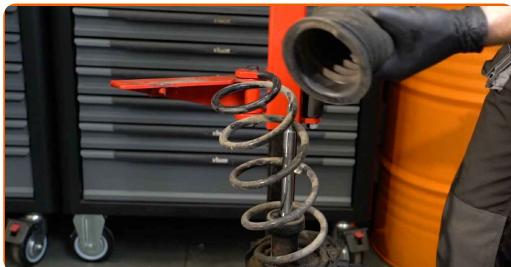**36**

Odstranite vzmet.

**37**


Namestite vzmet na amortizerju.

**38**

Namestite protiprašno zaščito in blažilec na amortizer.

**39**

Napnite vzmet.

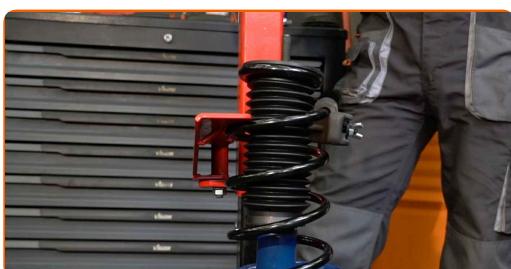

40

Namestite zgornji nosilec opornika in ležaj nosilca opornika.



41

Zategnite matico amortizerja. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite vijačni nastavek T40. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 50 Nm.



#### Menjava: vzmeti – Opel Corsa D. Nasvet:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnaniosti.

42

Dekompresirajte vzmet.



43

Odstranite sestavlje opornik vzmetenja.



44

Obdelajte sedeže za namestitev blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



45

Namestite amortizer v okrov kolesa.



46

Privijte zgornjo pritrditev opornika na nosilcu. Ne zategnite ga.



### AUTODOC priporoča:

- Opel Corsa D – Da preprečite poškodbo, držite vzmetno nogu med privijanjem pritrdilnih vijakov.


47

Obdelajte sedež za montažo blažilnika na premniku. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




48

Popravite opornik amortizerja na členku volana.

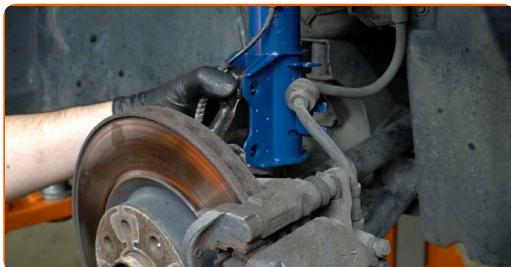

49

Namestite pritrdilna vijaka.

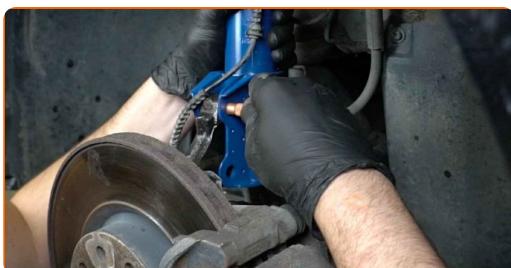

50

Privijte pritrdilni element, ki povezuje vzmetno nogo s premnikom. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.



51

Odstranite podporo pod krmilnim členkom.




### AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmeti – Opel Corsa D. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

52

Pritrdite zavorno cev.

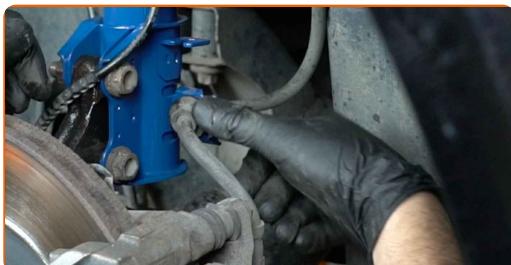

53

Namestite zadrževalno spojko zavorne cevi. Uporabite gumijasto kladivo.



54

Priklučite napeljavo ABS senzorja.



55

Namestite prečno povezavo stabilizatorja.



56

Zategnite pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite kombinirani ključ №15. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 40 Nm.



57

Pritrdite spodnje pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik in premnik. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 80 Nm.+60°



#### AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.

**58**

Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite bakreno mast.

**59**

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.

**60**

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



### Menjava: vzmeti – Opel Corsa D. AUTODOC nasvet:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

**61**

Namestite kolo.



## AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. Opel Corsa D

62

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



63

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijke. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.



64

Odstranite dvigalke in kline.



65

Zategnite zgorno pritrditev nosilca opornika amortizerja. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite vijačni nastavek T40. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 45 Nm.



66

Obdelajte pritrdilne elemente sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite bakreno mast.



67

Namestite in pritrdite zaščitno plastiko pod vetrobranskim stekлом.



68

Ponovno namestite roke brisalcev.



69

Zategnite pritrdilne elemente metlic brisalcev. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 21 Nm.



Menjava: vzmeti – Opel Corsa D. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Prepričajte se, da ne zamenjate metlic brisalcev na voznikovi in sovoznikovi strani.

**70**

Namestite pokrove matic na roke brisalnikov vetrobranskega stekla.

**71**

Namestite tesnilo zaščitne plastike pod vetrobranskim steklom.

**72**

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

**73**

Zaprite pokrov.



**ODLIČNO OPRAVLJENO!**

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA OPEL

VIJAČNE VZMETI: ŠIROKA IZBIRA

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA OPEL CORSA D****VIJAČNE VZMETI ZA OPEL: KUPITE ZDAJ****VIJAČNE VZMETI ZA OPEL CORSA D: NAJBOLJŠE  
PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.