



Kako zamenjati avtodel
vzmeti zadaj na avtu
Opel Corsa D – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ


** Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.4 (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.0 (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.4 LPG (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.2 LPG (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.2 (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.7 CDTI (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.2 LPG

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: VZMETI – OPEL CORSA D. ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:

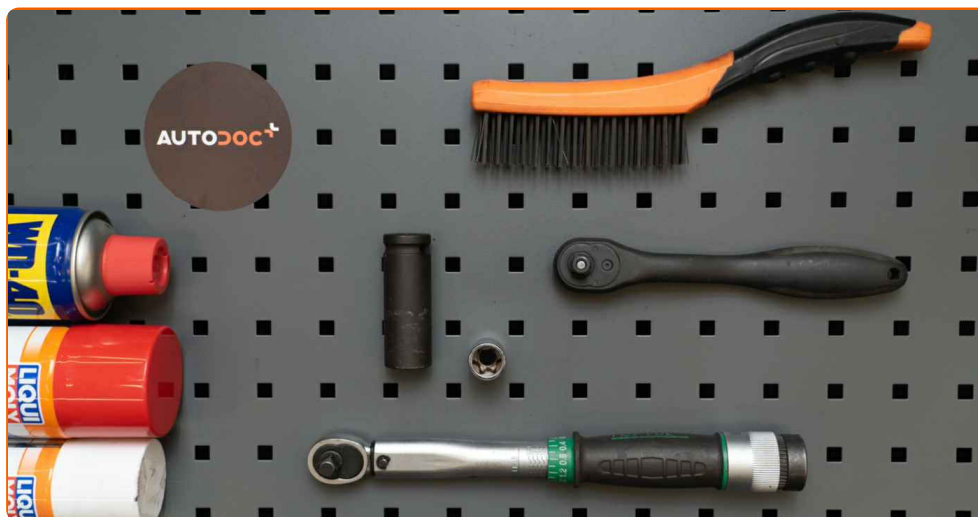

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Pogonska vtičnica št. E18
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ključ za navojne svedre
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

KUPITE ORODJA


Menjava: vzmeti – Opel Corsa D. AUTODOC priporočja:

- Obe spiralni vzmeti zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjave je identičen za leve in zadnje spiralne vzmeti zadnjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: VZMETI – OPEL CORSA D. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:


1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

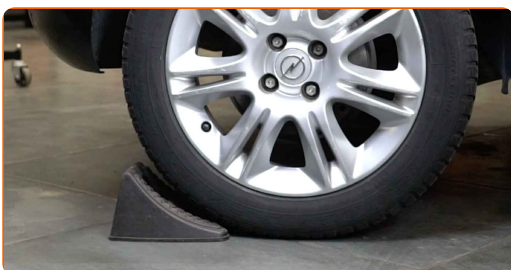


2

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

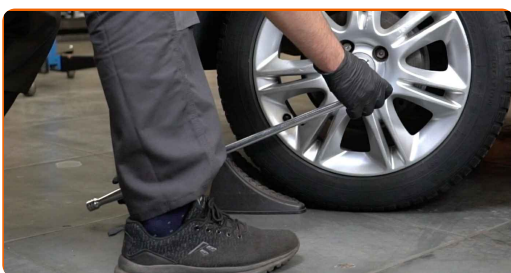

3

Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

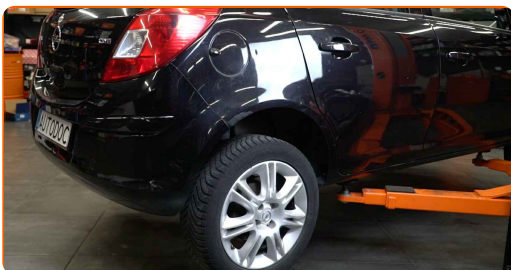

4

Odvijte vijake kolesa.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. Opel Corsa D


5

Odstranite kolo.




6

Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

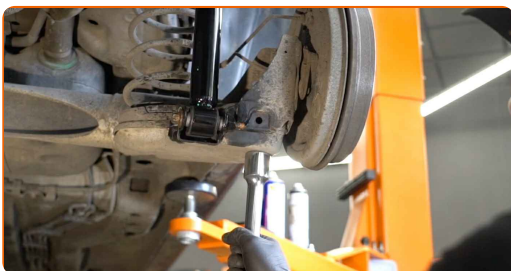


7


Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

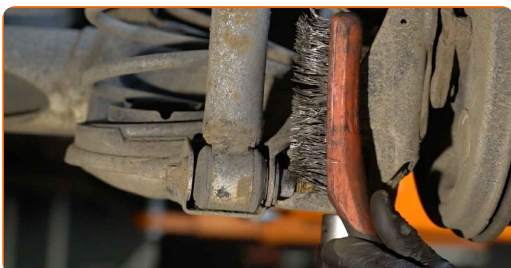

8 Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №E18. Uporabite udarni nasadni ključ.

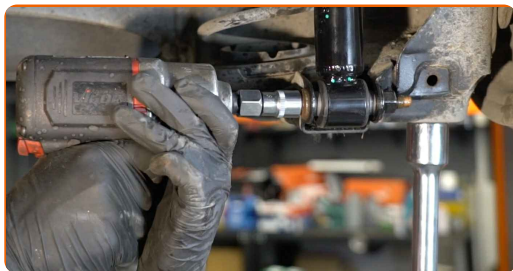

9 Odstranite pritrdilni vijak.

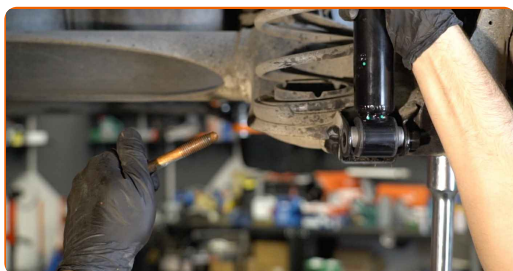

10 Odstranite spodnji del blažilnika.




11 Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.

Menjava: vzmeti – Opel Corsa D. Nasvet:

- Nežno znižajte dvigalko s hidravličnim prenosom brez tresljajev, da bi se izognete poškodbam sestavov in mehanizmov.

12 Odklopite napeljavo ABS senzorja.

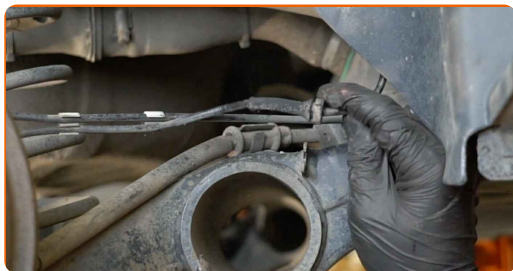

13 Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

14 Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №E18. Uporabite udarni nasadni ključ.



15 Odstranite pritrdilni vijak.


16 Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmeti – Opel Corsa D. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.


17 Odstranite vzmet.

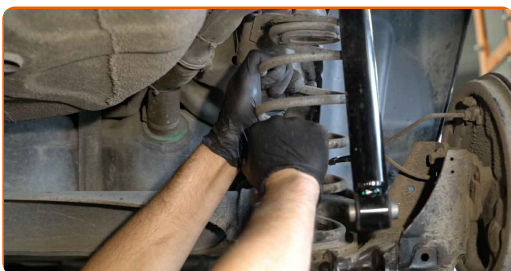


Menjava: vzmeti – Opel Corsa D. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Preglejte gumijaste nosilce vzmeti vzmetenja. Zamenjajte, če je potrebno.

18 Očistite nosilce spiralne vzmeti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

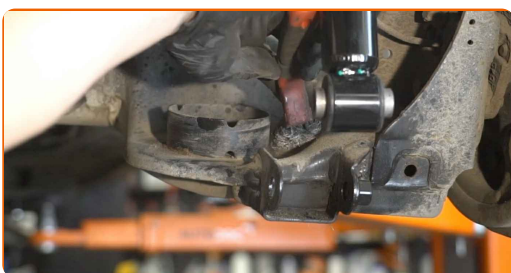


19 Namestite spiralno vzmet skupaj z gumijastimi nosilci na mesto namestitve.

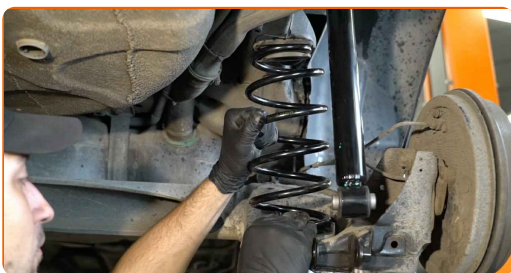

20 Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.


21

Pritrdite spodnji del amortizerja.

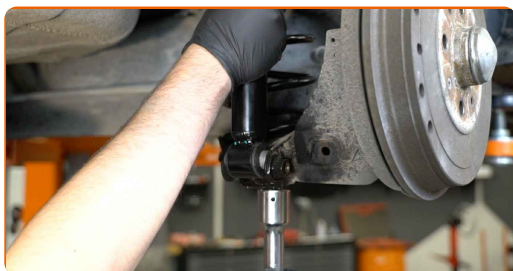


22

Namestite pritrdilni vijak.

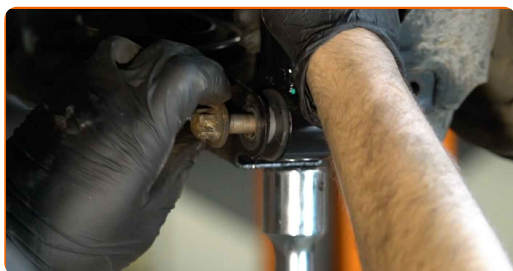


23

Privijte spodnji pritrdilni element amortizer. Uporabite nasadni ključ N°E18. Uporabite izvijač z zatikalom.

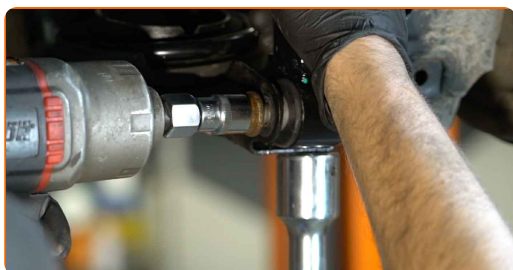


24

Dvignite hidravlično dvigalo za menjalnik za 10-15 cm.

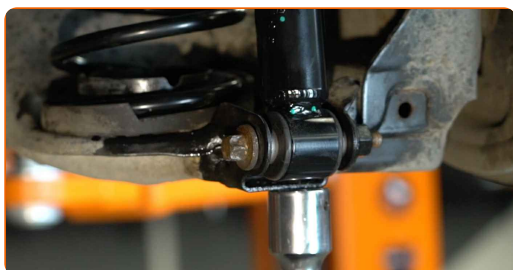


25

Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ N°E18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 90 Nm.

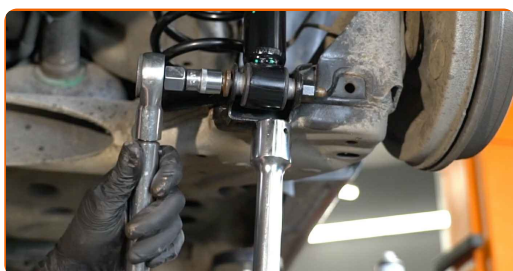

26 Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.

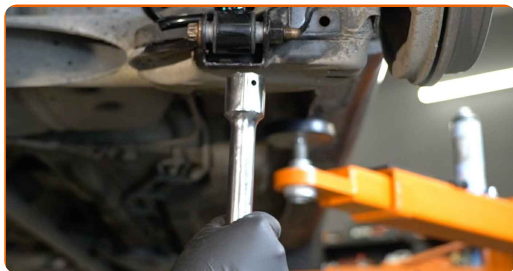

Menjava: vzmeti – Opel Corsa D. Nasvet:


- Nežno znižajte dvigalko s hidravličnim prenosom brez tresljajev, da bi se izognete poškodbam sestavov in mehanizmov.

27 Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

28 Namestite pritrdilni vijak.



29 Privijte spodnji pritrdilni element amortizer. Uporabite nasadni ključ N°E18. Uporabite izvijač z zatikalom.

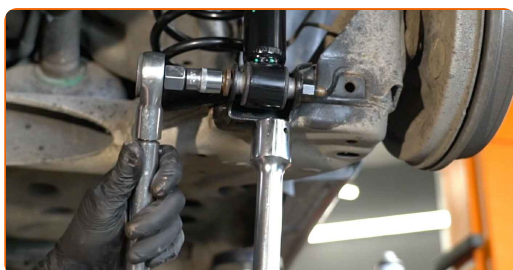

30 Dvignite hidravlično dvigalo za menjalnik za 10-15 cm.

- 31** Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №E18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 90 Nm.




- 32** Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.

Menjava: vzmeti – Opel Corsa D. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:


- Nežno znižajte dvigalko s hidravličnim prenosom brez tresljajev, da bi se izognete poškodbam sestavov in mehanizmov.

- 33** Priključite napeljavo ABS senzorja.

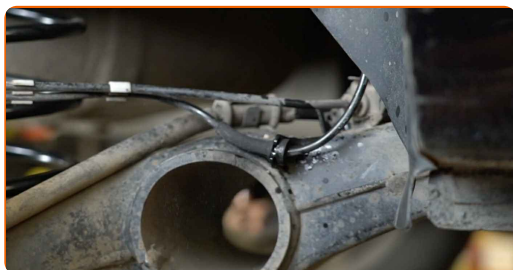

- 34** Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.

- 35** Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.

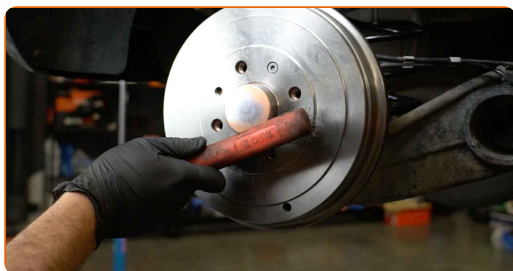

36

Obdelajte površino, kjer se platišče kolesa dotika zavornega bobna. Uporabite bakreno mast.



37

Namestite kolo.




AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. Opel Corsa D


38

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

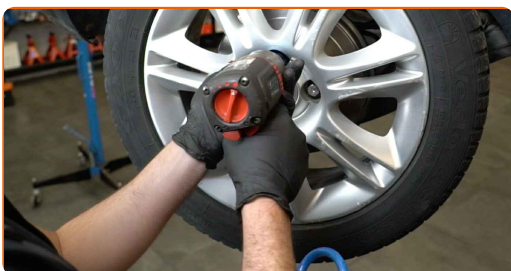

39

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.

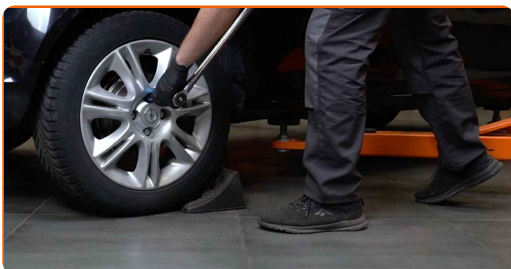

40

Odstranite dvigalke in kline.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA OPEL

VIJAČNE VZMETI: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA OPEL CORSA D

VIJAČNE VZMETI ZA OPEL: KUPITE ZDAJ

**VIJAČNE VZMETI ZA OPEL CORSA D: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.