



Kako zamenjati avtodel
filter goriva na avtu
DACIA Dokker Kombi
(KE_) – vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

DACIA Dokker Kombi (KE_) 1.6, DACIA Dokker Kombi (KE_) 1.6 LPG

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.6 16V

MENJAVA: FILTRA GORIVA – DACIA DOKKER KOMBI (KE_). ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:



- Čistilna krtača iz najlona
- Univerzalni čistilni sprej
- Klešče za cevi za gorivo
- Posoda za tekočino

[Kupite orodja](#)

Menjava: filtra goriva – DACIA Dokker Kombi (KE_). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Zagotovite ustrezno prezračevanje na delovnem mestu. Hlapi goriva so strupeni.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – DACIA Dokker Kombi (KE_) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Odprite vratca za gorivo.



2

Odvijte zapiralo za rezervoar za gorivo.



3

Dvignite avto.

Menjava: filtra goriva – DACIA Dokker Kombi (KE_). Nasvet:

- Če uporabljate dvigalko, se prepričajte, da leži na ravni površini brez kakršne koli neravnosti.
- Avtomobil dodatno pritrdite s stojali za dvigalko.

4

Pripravite posodo za tekočine.



5

Očistite pritrdilne elemente cevi za dovod goriva. Uporabite čistilno krtačo iz najlona. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



6

Stisnite sponke in odstranite cevi za dovod goriva iz ohišja filtra za gorivo. Uporabite kleščice za cevi za gorivo.



AUTODOC priporoča:

- Bodite previdni! Olje lahko uhaja iz ohišja filtra za gorivo in cevi.

7

Odstranite filter za gorivo.



8

Odložite kartušo starega filtra v posodo.


9

Očistite nosilec filtra za gorivo. Očistite pritrdilne elemente cevi za dovod goriva. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



10

Namestite nov filter za gorivo.

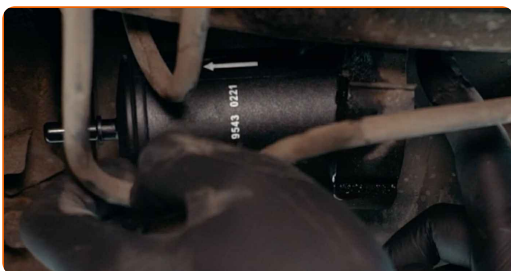

Menjava: filtra goriva – DACIA Dokker Kombi (KE_). AUTODOC nasvet:

- Zapomnite si, da je pomembno da ne pomešate vhod in izhod filtra. Puščice na filtru kažejo smer pretoka goriva.
- Med namestitvijo bodite previdni, da preprečite vnos prahu in umazanije v ohišje filtra za gorivo.
- DACIA Dokker Kombi (KE_) – Pomembno je, da uporabljate le visokokakovostne filtre.


11

Priključite napajalne cevi filtra goriva.



12

Očistite cevi za gorivo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

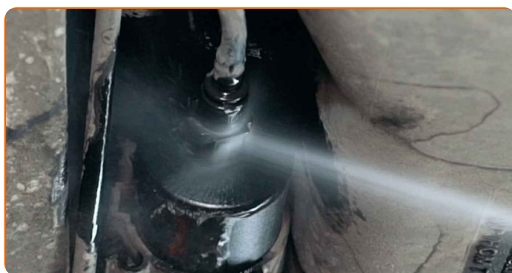


13

Spustite avtomobil.

14

Privijte zapiralo za rezervoar za gorivo.

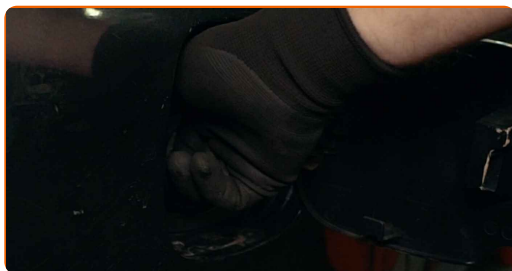

15 Zaprite vratca za gorivo.



AUTODOC priporoča:

- Pred zagonom nekajkrat vključite in izključite motor. To je potrebno, da aktivirate črpalko za gorivo, da prične črpati gorivo skozi sistem goriva.

16 Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

17 Ugasnite motor.

Menjava: filtra goriva – DACIA Dokker Kombi (KE_). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

FILTER GORIVA: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.