

# **AUTODOC CLUB**

Kako zamenjati avtodel  
kolesni ležaji zadaj na  
avtu **DACIA LOGAN (LS\_)**  
– vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

DACIA LOGAN (LS\_) 1.4, DACIA LOGAN (LS\_) 1.6, DACIA LOGAN (LS\_) 1.5 dCi, DACIA LOGAN (LS\_) 1.6 16V

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: RENAULT CLIO II (BB0/1/2\_, CB0/1/2\_) 1.2

**MENJAVA: KOLESNEGA LEŽAJA – DACIA LOGAN (LS\_).  
SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Univerzalni čistilni sprej
- Bakrena mast
- Pogonska vtičnica št. 30
- Nasadni ključ za kolo №19
- Gumijasto kladivo
- Ključ za navojne svedre
- Kladivo
- Lomilka
- Podložni klin

**Kupite orodja**


Menjava: kolesnega ležaja – DACIA LOGAN (LS\_). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Ne uporabite rabljenega sklopa ležajev v vašem DACIA LOGAN (LS\_) avtu.
- Postopek zamenjave ležaja pesta kolesa je enak za obe kolesi na isti osi.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – DACIA LOGAN (LS\_) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

## ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

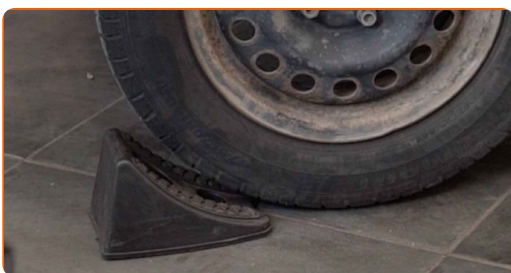

2

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

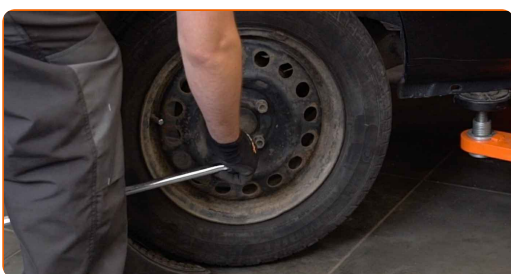

3

Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

4

Odvijte vijake kolesa.




### AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. DACIA LOGAN (LS\_)


5

Odstranite kolo.

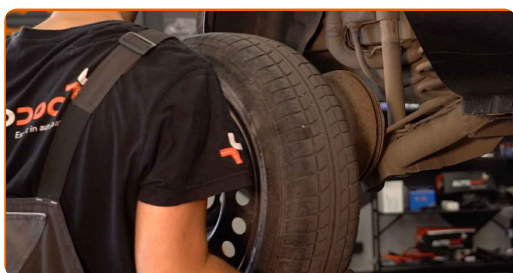


6

Očistite zavorni boben. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

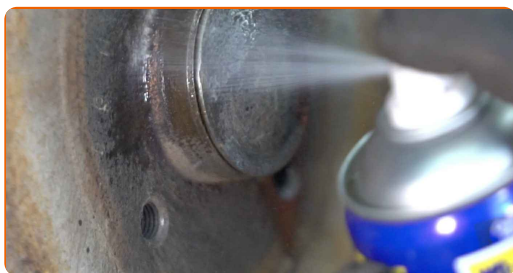

7

Odstranite pokrovček za zaščito pesto ležaja. Uporabite kladivo. Uporabite lomilko.

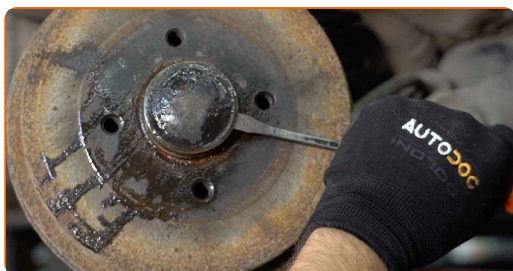

Menjava: kolesnega ležaja – DACIA LOGAN (LS\_). Strokovnjaki priporočajo:

- Nekateri avtomobili nimajo pokrovov pesta kolesa.

8

Odvijte vijak osi pesta kolesa. Uporabite nasadni ključ №30. Uporabite udarni nasadni ključ.



9

Odstranite zavorni boben, sestavljen skupaj z ležajem pesta kolesa.




10

Očistite nosilec ležaja pesta. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



11

Namestite nov zavorni boben, sestavljen skupaj z ležajem pesta kolesa.

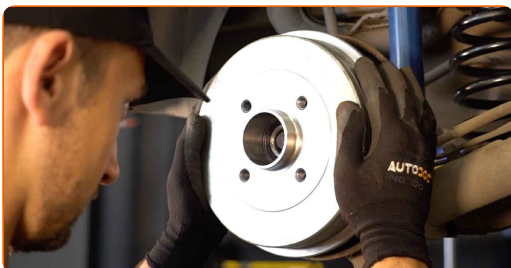

12

Zategnite pesto. Uporabite nasadni ključ №30. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 175 Nm.



Menjava: kolesnega ležaja – DACIA LOGAN (LS\_). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Enota kolesnega ležaja se ne sme nagibati na zatič osi.


13

Namestite pokrovček za zaščito pesto ležaja. Uporabite gumijasto kladivo.



14

Obdelajte površino, kjer se platišče kolesa dotika zavornega bobna. Uporabite bakreno mast.

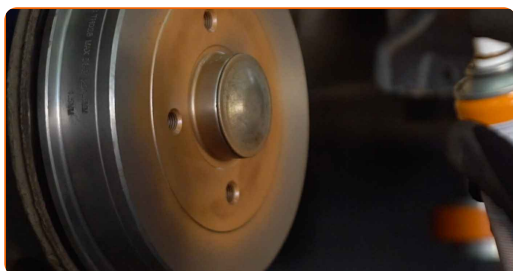

15

Namestite kolo.



### AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. DACIA LOGAN (LS\_)


16

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19



17


Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 90 Nm.

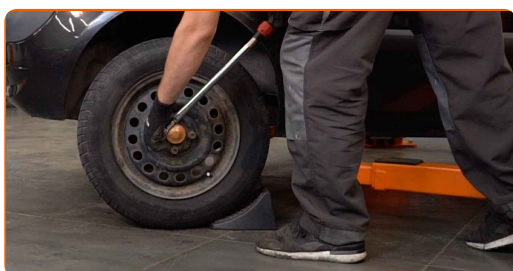



18

Odstranite dvigalke in kline.

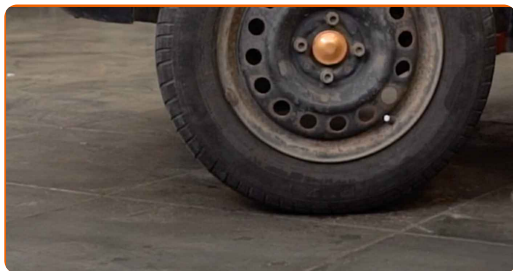

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KOLESNI LEŽAJ: ŠIROKA IZBIRA**

### **i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.