



Kako zamenjati avtodel  
vzmetna noga (blazilnik)  
spredaj na avtu **BMW**  
**E46** – vodnik menjave

## VIDEO VODIČ



### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

BMW 3 Sedan (E46) 320d 2.0, BMW 3 Sedan (E46) 316i 1.9, BMW 3 Coupe (E46) 318Ci 1.9, BMW 3 Touring (E46) 318i 1.9, BMW 3 Touring (E46) 320d 2.0, BMW 3 Sedan (E46) 316i 1.6, BMW 3 Compact (E46) 318ti 2.0, BMW 3 Sedan (E46) 318i 2.0, BMW 3 Sedan (E46) 318d 2.0, BMW 3 Sedan (E46) 316i 1.8, BMW 3 Touring (E46) 318i 2.0, BMW 3 Touring (E46) 316i 1.8, BMW 3 Touring (E46) 318d 2.0, BMW 3 Compact (E46) 318td 2.0, BMW 3 Compact (E46) 320td 2.0, (+ 1)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: VZMETNA NOGA (BLAZILNIK) – BMW E46.  
ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №19
- Pogonska vtičnica št. 13
- Pogonska vtičnica št. 17
- Pogonska vtičnica št. 18
- Pogonska vtičnica št. 19
- Pogonska vtičnica št. 22
- Nasadni ključ št. H6
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Kleščice za vodno črpalko
- Ploščati Izvijač
- Snemalec nosilnega zgiba
- Lomilka
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin

**KUPITE ORODJA**


Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – BMW E46. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Oba opornika sprednjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjave je enak za levi in desni blažilnik sprednjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

## MENJAVA: VZMETNA NOGA (BLAZILNIK) – BMW E46. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

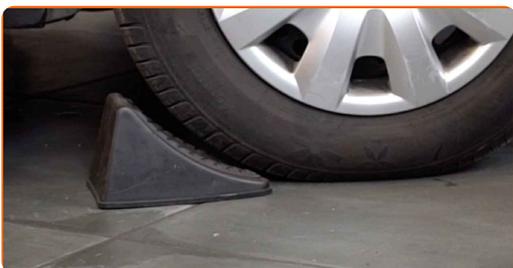

2

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

3

Vzdignite sprednji del avtomobila in otdrite podpornike.



4

Odvijte vijake kolesa.



Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – BMW E46. AUTODOC priporoča:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.

5

Odstranite kolo.




6

Očistite pritrdilne elemente opornikov stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



7


Odvijte pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite izvijač z zatikalom.

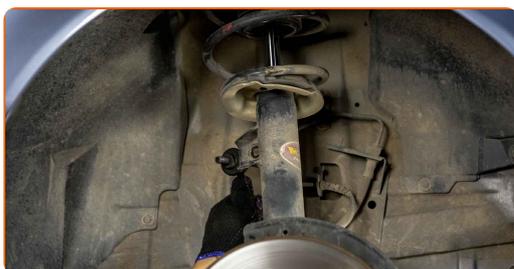

- 8 Odstranite stabilizacijski drog.
- 9 Očistite pritrdilni element, ki povezuje glavo jarmovega droga s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



- 10 Odvijte končno pritrdilno matico na volanskem členku. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite izvijač z zatikalom.

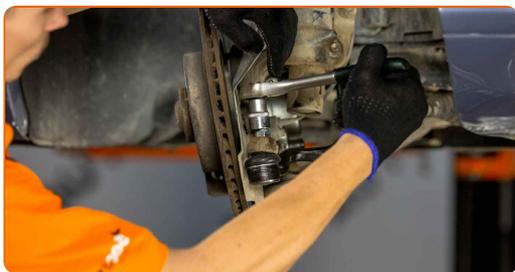

- 11 Ločite končnik od volanskega členka. Uporabite snemalec nosilnega zgiba.




- 12 Očistite pritrdilni element, ki povezuje krogelni zglob na premnik. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



**13** Odvijte žogo skupno pritrditev na volanskem členek. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite izvijač z zatikalom.




**14** Odklopite napeljavo ABS senzorja.

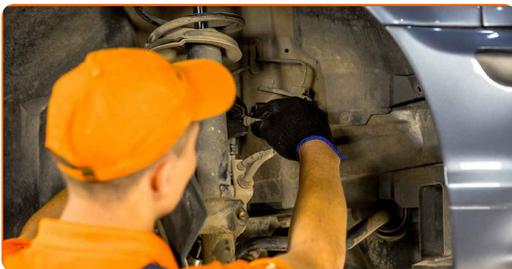

**15** Odklopite zglob od volanskega členek. Uporabite snemalec nosilnega zgiba. Uporabite lomilko.



**16** Obdelajte zadrževalni nosilec, ki pritrjuje zavorno cev in snop kablov. Uporabite sprej WD-40.

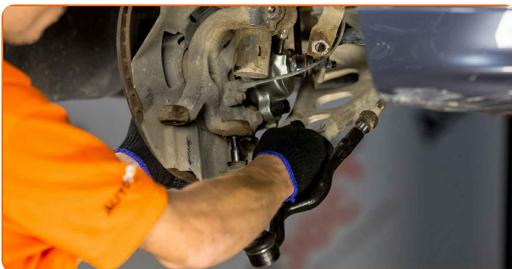

**17** Z opornika odvijte nosilec zavorne cevi. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.

18 Odklopite kable in zavorno cev iz nosilca za amortizer.



19 Ločite spodnje vilice od krmilnega členka.

20 Odstranite krmilni členek, skupaj s pestom.




21 Spustite avtomobil.

22 Odprite pokrov.



23 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

24 Očistite pritrdilne elemente zgornjega nastavka blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

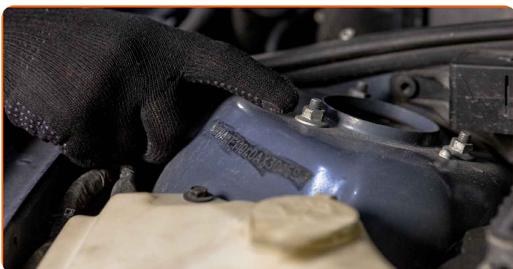

25

Odvijte pritrdilne elemente na vrhu nosilca amortizerja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.



### AUTODOC priporočā:

- Pomembno! Držite vzmetno nogo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. BMW E46

26

Odstranite opornik vzmeti.



27

Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.




Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – BMW E46. AUTODOC nasvet:

- Zapomnite si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.

28

Napnite vzmet.

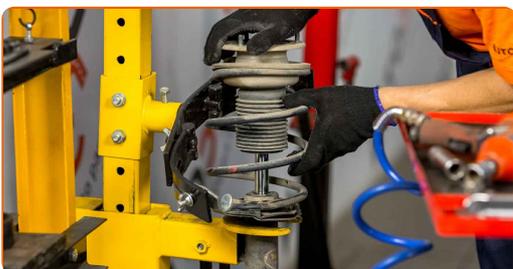

29

Odstranite pokrov za namestitev blažilnika. Uporabite ploščat izvijač.



30

Obdelajte drog blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

31

Odstranite matico oporne batnice. Uporabite nasadni ključ №22. Uporabite izvijač z zatikalom.



32

Odstranite zgornji nosilec.



33

Sprostite spiralno vzmet.

34

Odstranite vzmet.



35

Odstranite kapico amortizerja in blažilec.



36

Odstranite stari amortizer s kompresorja hidravlične spiralne vzmeti.



### AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – BMW E46. Previdno preglejte pritrditev, zaščitno manšeto in odbojnik udarcev blažilca. Zamenjajte, če je potrebno.
- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.

37

Namestite nov amortizer na kompresor hidravlične spiralne vzmeti.



38

Namestite rokav za prah in novi blažilec.


39

Namestite vzmet na amortizerju.



40 Napnite vzmet.

41 Namestite zgornji nosilec opornika in ležaj nosilca opornika. Uporabite klešče za vodno črpalko.

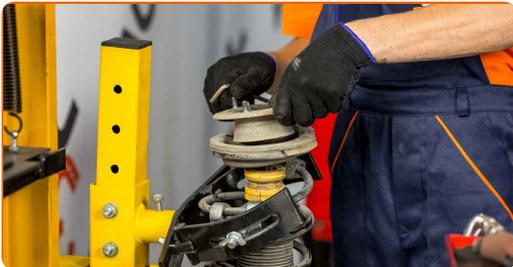

42 Zategnite matico amortizerja. Uporabite nasadni ključ №22. Uporabite imbus št. H6. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 64 Nm.



### Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – BMW E46. Nasvet:


- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnosti.

43 Namestite pokrov za namestitev blažilnika.



44

Dekompresirajte vzmet.

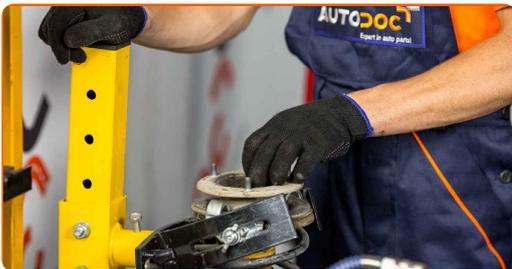

45

Odstranite sestavljeno opornik vzmetenja.

46

Namestite amortizer v okrov kolesa.



**Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – BMW E46. AUTODOC nasvet:**

- Da se izognete poškodbam, držite blažilnik pri privijanju pritrdilnih vijakov.

47

Zategnite zgornjo pritrditev nosilca opornika amortizerja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 34 Nm.



48 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

49 Zaprite pokrov.



50 Vzdignite sprednji del avtomobila in otdrite podpornike.

51 Montirajte nov krmilni členek.



52 Povežite spodnjo roko na krmilni členek.



53 Povežite zglob na členek volana.

Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – BMW E46. Strokovnjaki priporočajo:

- Med postopkom montaže uporabljajte zgolj nove vijake in matice.
- Ne poškoduje površino zgloba.

- 54 Privijte pritrdilni element, ki povezuje nosilni zgib s premnikom. Uporabite kombinirani ključ №19. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 65 Nm.



- 55 Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



- 56 Povežite končnik na krmilni členek.



- 57 Zategnite pritrdilno matico, ki povezuje glavo jarmovega droga s premnikom. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 65 Nm.



- 58 Pritrdite zavorno cev na opornik.

59

Povežite pritrditev kabla ABS sensorja z opornikom amortizerja.




60

Zategnite nosilec zavorne cevi na opornik. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.



61

Namestite prečno povezavo stabilizatorja.

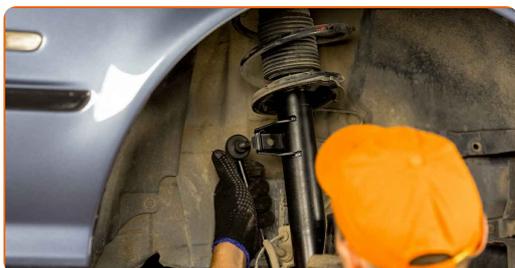

62

Zategnite pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 60 Nm.



63

Priključite napeljavo ABS senzorja.



64


Odstranite podporo pod ročico.

### AUTODOC priporočja:

- Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – BMW E46. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

65

Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite bakreno mast.

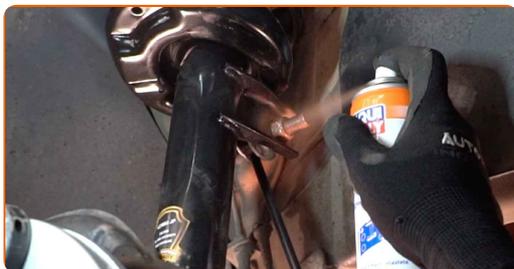

66

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



67

Očistite površino zavornih kolotov. Uporabite čistilo zavor.



Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – BMW E46. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

68

Namestite kolo.



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite vzmetno nogo med privijanjem pritrdilnih vijakov. BMW E46

69

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



- 70 Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.



- 71 Odstranite dvigalke in kline.




**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

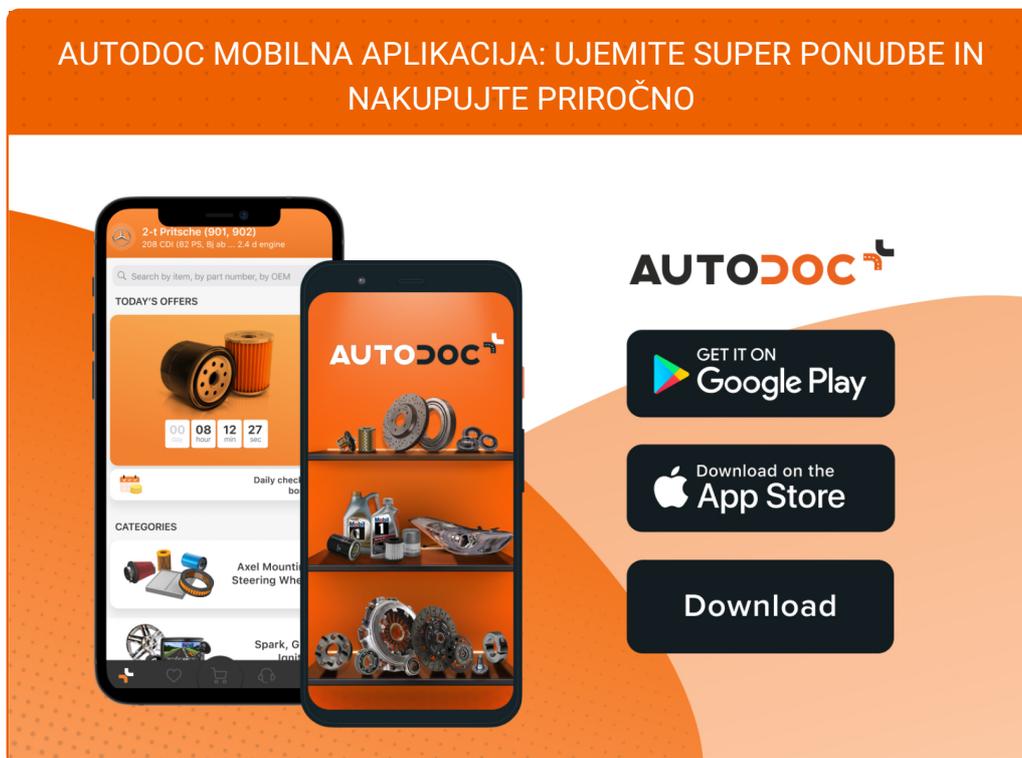

**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA BMW**

**AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA BMW E46**

**AMORTIZER ZA BMW: KUPITE ZDAJ**

**AMORTIZER ZA BMW E46: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

## **ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.