




Kako zamenjati avtodel
gumice stabilizatorja
spredaj na avtu

Mercedes W124 – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ

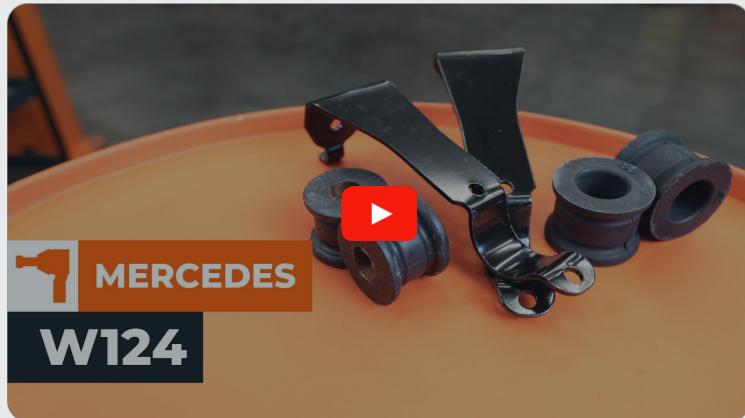

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ stopnicasti zadek (W124) 200 2.0 (124.020), MERCEDES-BENZ stopnicasti zadek (W124) 200 E 2.0 (124.021), MERCEDES-BENZ stopnicasti zadek (W124) 230 E 2.3 (124.023), MERCEDES-BENZ stopnicasti zadek (W124) 260 E 2.6 (124.026), MERCEDES-BENZ stopnicasti zadek (W124) 300 E 3.0, MERCEDES-BENZ stopnicasti zadek (W124) 300 E 3.0 (124.030), MERCEDES-BENZ stopnicasti zadek (W124) 250 D 2.5 (124.125), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W124) E 250 D (124.126, 124.129), MERCEDES-BENZ stopnicasti zadek (W124) 250 2.5 Turbo dizel (124.128), MERCEDES-BENZ stopnicasti zadek (W124) 300 D 3.0 (124.130), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W124) E 300 D (124.131), MERCEDES-BENZ stopnicasti zadek (W124) 300 3.0 Turbo dizel (124.133), MERCEDES-BENZ stopnicasti zadek (W124) 200 2.0, MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W124) E 280 (124.028), MERCEDES-BENZ stopnicasti zadek (W124) 300 E-24 3.0 (124.031), (+ 13)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: GUMIC STABILIZATORJA – MERCEDES W124. SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Univerzalni čistilni sprej
- Keramična pasta
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №13
- Pogonska vtičnica št. 13
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Ključ za navojne svedre
- Klešče za vodno črpalko
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

Menjava: gumic stabilizatorja – Mercedes W124. AUTODOC priporoča:

- Obe puši stabilizatorja je potrebno zamenjati istočasno.
- Postopek zamenjave je enak za leve in desne puše stabilizatorja.
- Opozorilo! Izklopite motor, preden začnete s kakršnim koli delom – Mercedes W124.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

2

Sprostite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite udarni nasadni ključ.



3

Dvignite avto.



Menjava: gume stabilizatorja – Mercedes W124. Nasvet:

- Če uporabljate dvigalko, se prepričajte, da leži na ravni površini brez kakršne koli neravnosti.
- Avtomobil dodatno pritrđite s stojali za dvigalko.

4

Odvijte kolesne vijke.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. Mercedes W124

5

Odstranite kolesa.



6

Očistite pritrdilne elemente nosilcev puš stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




7

Odvijte pritrdilne elemente nosilcev puš stabilizatorja. Uporabite kombinirani ključ №13. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.




8

Odstranite pritrdilne vijke.

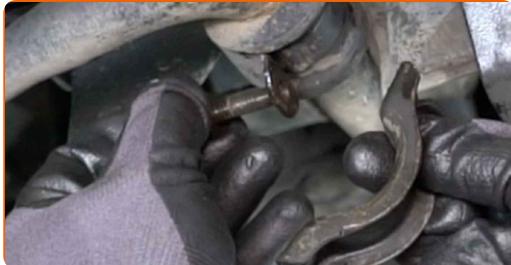


9

Odstranite nosilce puš stabilizatorja.

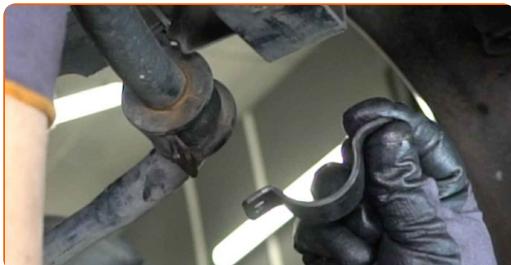

10


Odstranite stabilizator.

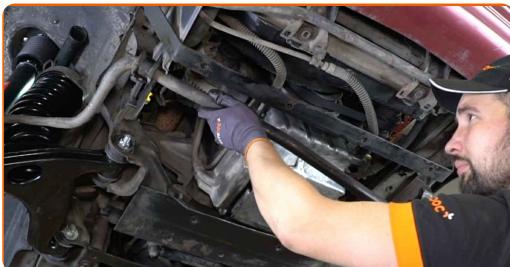**11**

Odstranite puše stabilizatorja.

**12**

Očistite sedeže za namestitev puš stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

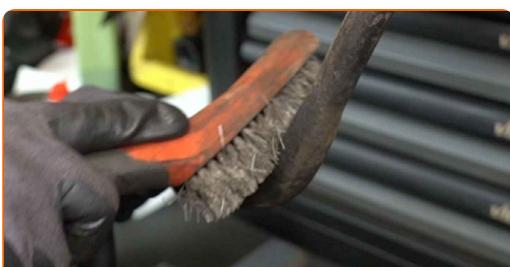**13**

Namestite nove puše stabilizatorja.

**14**

Očistite nosilce puš stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



15

Namestite stabilizator.



16

Namestite nosilce puš stabilizatorja. Uporabite klešče za vodno črpalko.



17

Namestite pritrdilna vijaka.



18

Zategnite pritrdilne elemente na nosilcih puše stabilizatorja. Uporabite kombinirani ključ №13. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 20 Nm.



19

Očistite montažna mesta kolesnih platišč. Uporabite žično krtačo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



20

Obdelajte površino, na kateri se zavorni kolut dotika platišča kolesa. Uporabite keramično pasto.



21

Namestite kolesa.



Menjava: guminic stabilizatorja – Mercedes W124. AUTODOC nasvet:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

22

Privijte kolesne vijke. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite izvijač z zatikalom.



23

Sustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijke. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.



24

Odstranite dvigalke in kline.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA MERCEDES

GUMIC STABILIZATORJA: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA MERCEDES W124**GUMIC STABILIZATORJA ZA MERCEDES: KUPITE ZDAJ****GUMIC STABILIZATORJA ZA MERCEDES W124: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.