



Kako zamenjati avtodel
grelne svečke na avtu
Mercedes W124 – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ


** Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S124) E 250 TD (124.186), MERCEDES-BENZ Razred C Saloon (W202) C 250 D (202.125)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: GRELNIH SVEČK – MERCEDES W124.
ORODJE, KI GA POTREBUJETE:**

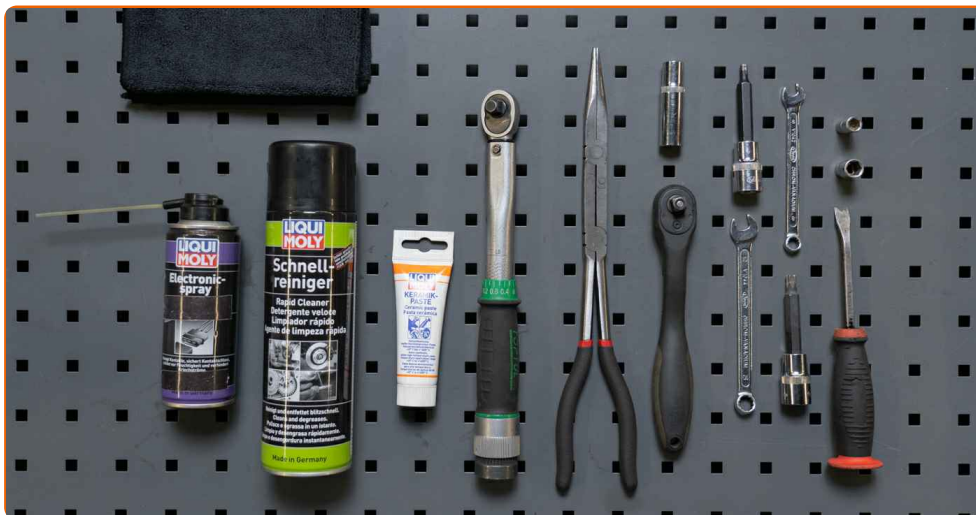

- Univerzalni čistilni sprej
- Sprej za elektroniko
- Visokotemperaturno mazivo proti zatikanju
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №8
- Kombinirani ključ №10
- Pogonska vtičnica št. 8
- Pogonska vtičnica št. 10
- Nasadni ključ št. H5
- Torx nastavek T45
- Nastavek za vžigalne svečke št. 12
- Izvijač z zatikalom
- Lomilka
- Kleščice z dolgim nosom
- Krpa iz mikrovlaknen
- Prevleka za blatnik

KUPITE ORODJA


Menjava: grelnih svečk – Mercedes W124. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Postopek zamenjave je enak za vse žarilne svečke.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: GRELNIH SVEČK – MERCEDES W124. SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:


1

Odprite pokrov.

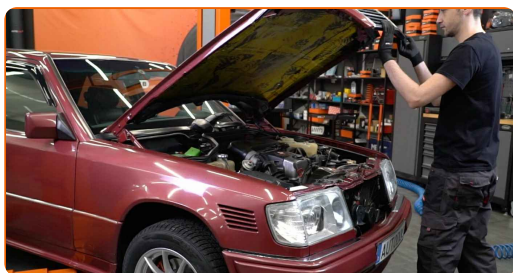


2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

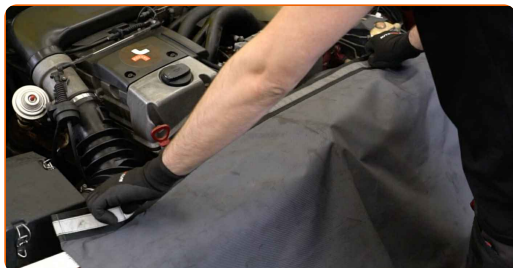


3

Odvijte pritrdilne elemente nosilca dovodne cevi. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

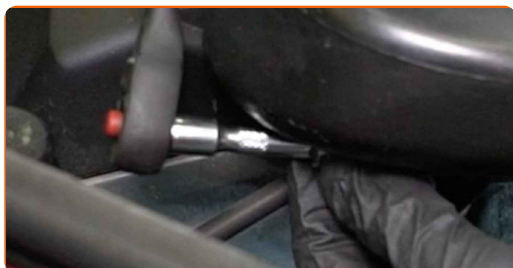


4

Odstranite pritrdilne vijake.

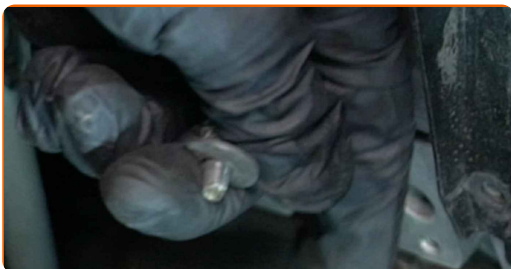


5

Odvijte pritrdilne elemente, ki povezujejo dovodno cev s sesalnim kolektorjem. Uporabite imbus št. H5. Uporabite izvijač z zatikalom.

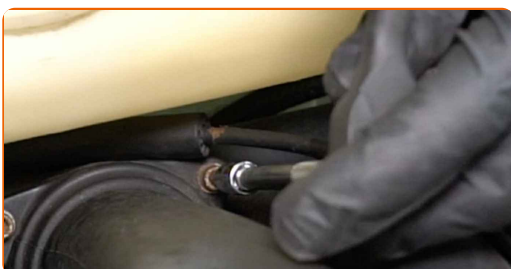


6

Odstranite pritrdilne vijake.

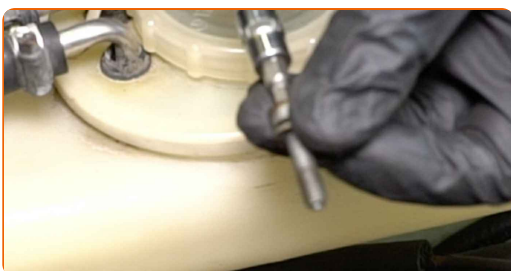


7


Odstranite dovodno cev. Uporabite lomilko.

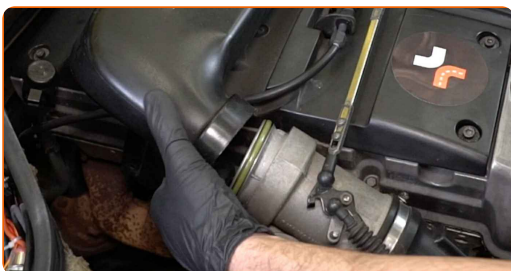


8 Pokrijte dovodne kanale motorja s krpo iz mikrovlaknen, da preprečite vdor prahu in umazanije v notranjost.

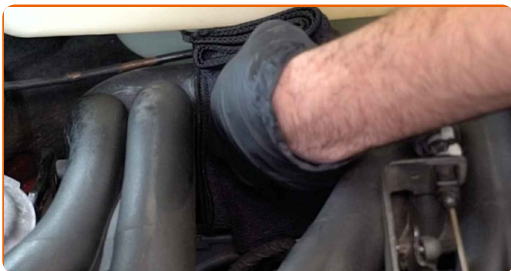


9 Odvijte pritrdilne elemente pokrova motorja. Uporabite imbus št. H5. Uporabite izvijač z zatikalom.

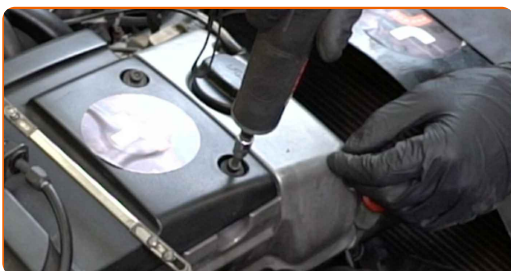


10 Odstranite pritrdilne vijake.

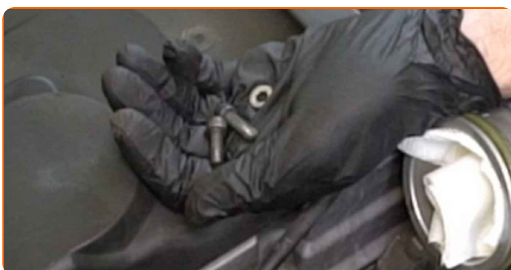

11 Odklopite drog stopalke za plin z dušilnega ventila.

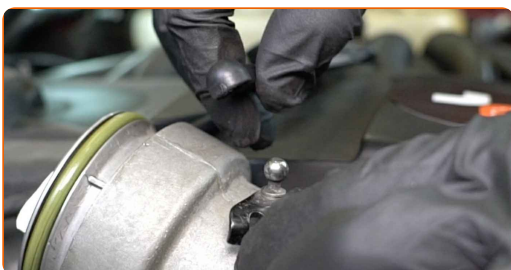


12 Odstranite pokrov motorja.

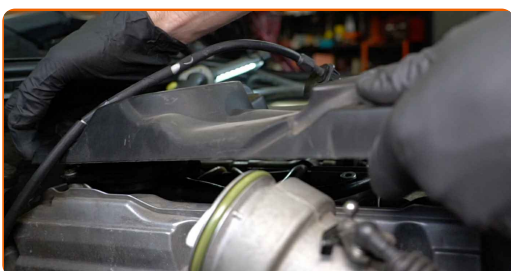

- 13** Odvijte pritrdilni element droga stopalke za plin. Uporabite kombinirani ključ №10. Uporabite nasadni ključ №8. Uporabite izvijač z zatikalom.




- 14** Odstranite držalo kabla stopalke za plin.

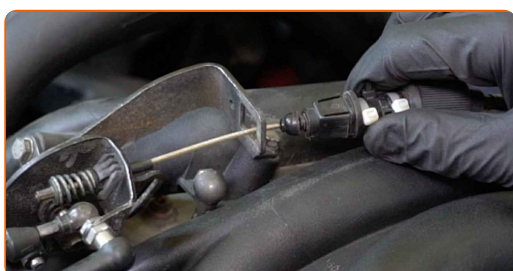


- 15** Odvijte pritrdilne elemente nosilca stopalke za plin. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.




- 16** Odstranite pritrdilne vijake.

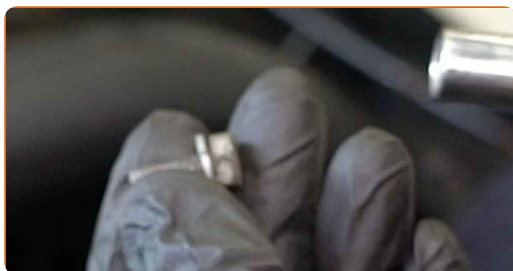


17 Premaknite mehanizem stopalke za plin na stran.

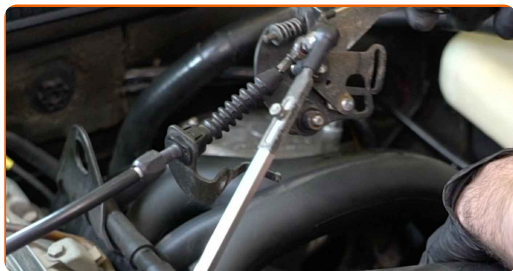


18 S sesalnega kolektorja odklopite vakuumske cevi.

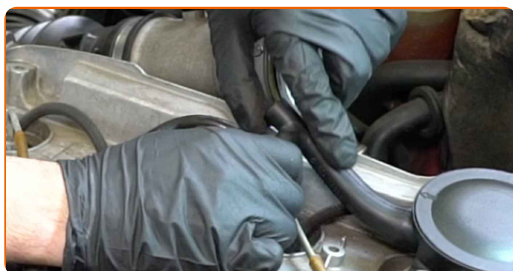

19 Očistite pritrdilne elemente sesalnega kolektorja. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

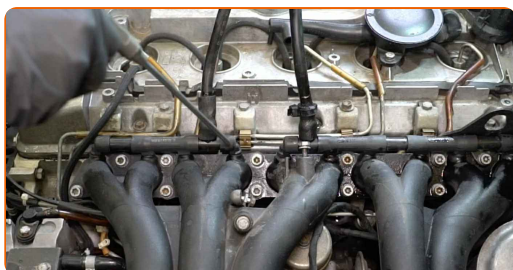


20 Odvijte pritrdilne elemente sesalnega razdelilnika. Uporabite vijačni nastavek T45. Uporabite izvijač z zatikalom.

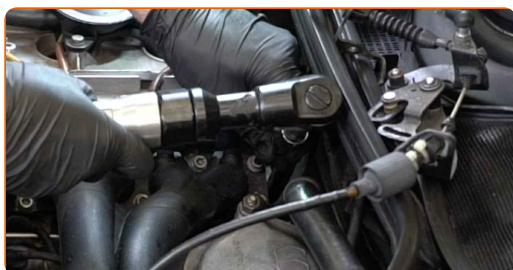


21 Odstranite pritrdilne vijake.

- 22** Odvijte pritrdilne elemente nosilca sesalnega razdelilnika. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

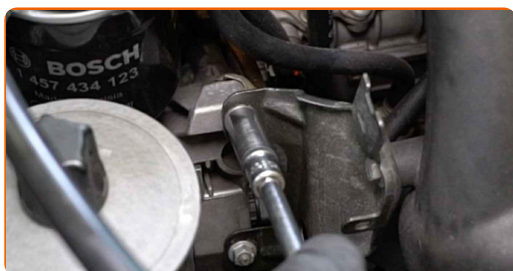


- 23** Odstranite pritrdilne vijake.


- 24** Odstranite sesalni razdelilnik.

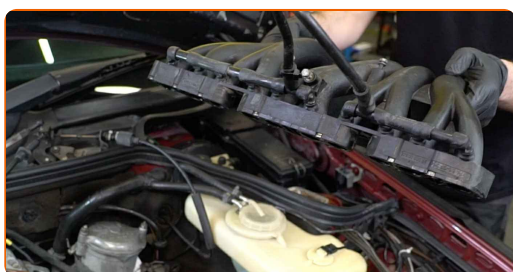

- 25** Pokrijte prehode sesalnega razdelilnika s krpo iz mikrovlaknen, da preprečite vnos prahu in umazanije v notranjost.

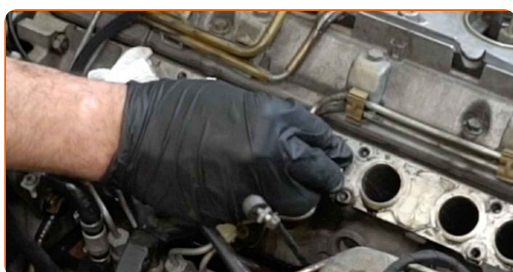


- 26** Očistite sedeže za namestitev sesalnega kolektorja. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

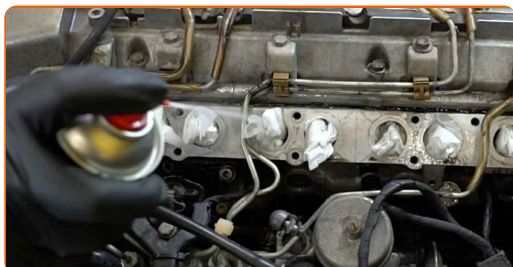


27

Odstranite kableske konektorje žarilnih svečk. Uporabite kleščice z dolgim nosom.

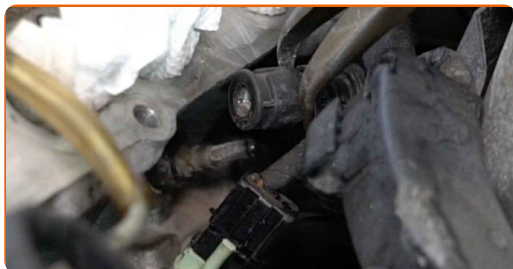

28

Odvijte pritrdilni element nosilca kableskega snopa in snop prestavite na stran. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

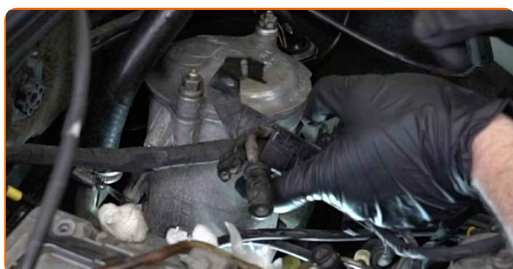


29

Očistite umazanijo, prah in drobne delce iz notranjosti navoja vžigalne svečke. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

30

Odvijte žarilne svečke. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 12. Uporabite navorni ključ.

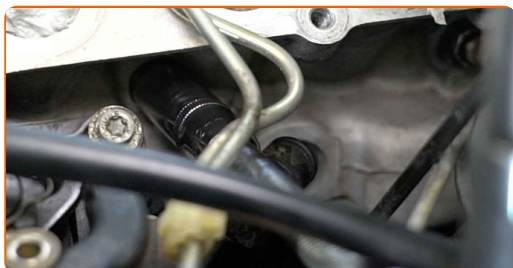


Menjava: grelnih svečk – Mercedes W124. AUTODOC priporoča:

- Žarilne svečke se lahko sčasoma zataknejo in ob odstranitvi razpadejo.
- Za sprostitev delov uporabite navorni ključ, da preprečite prekoračitev zateznega navora, ki ga je določil avtomobilski proizvajalec.
- Če ste dosegli zatezni navor, vendar se žarilne svečke še vedno ne odvijajo, se posvetujte s strokovnjakom – zlom delov lahko povzroči draga popravila motorja.


31

Odstranite žarilne svečke.

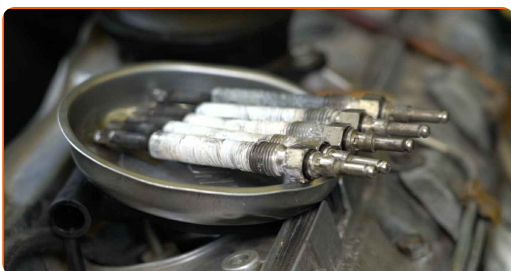


32

Obdelajte žarilne svečke. Uporabite visokotemperaturno keramično pasto.

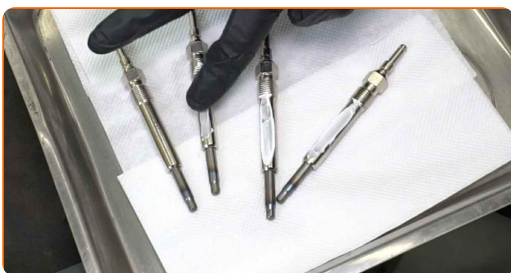


33

Namestite nove žarilne svečke v njihove vgradne prostore.

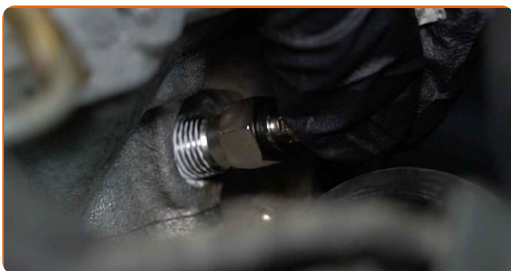


- 34** Pričvrstite žarilne svečke. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 12. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 20 Nm.

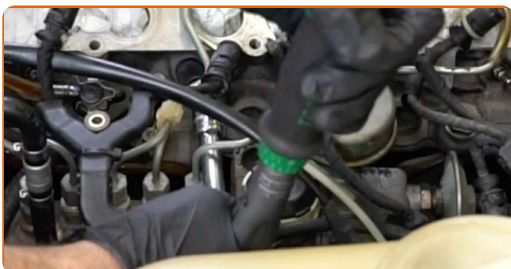


AUTODOC priporočja:

- Med zategovanjem vžigalnih svečk ne uporabljajte prekomerne sile. Prekomerno zategovanje lahko poškoduje navojno povezavo.

- 35** Obdelajte konektorje žarilnih svečk. Uporabite dielektrično mast.

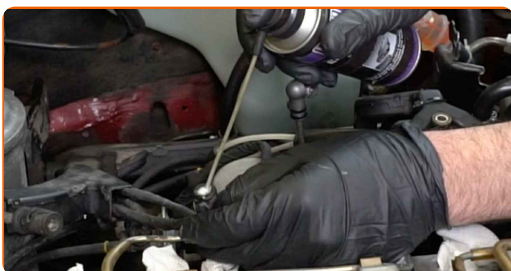


- 36** Namestite nosilec kablskega snopa in privijte pritrdilni element. Uporabite nasadni ključ N°10. Uporabite izvijač z zatikalom.

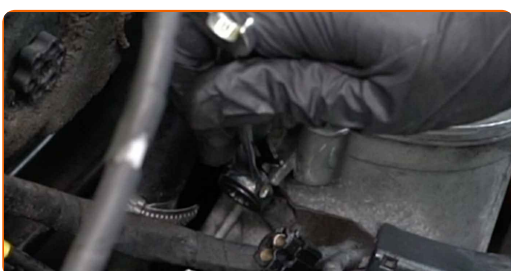

37

Pritrdite kabske konektorje žarilnih svečk.

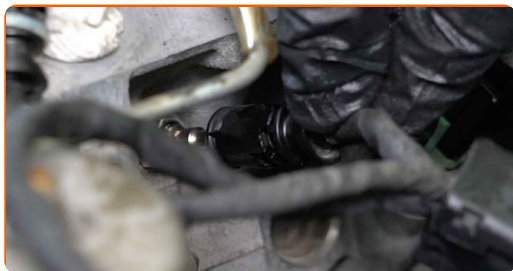


38

Odstranite krpo iz mikrovlaknen iz dovodnih kanalov motorja.




39

Namestite sesalni razdelilnik.

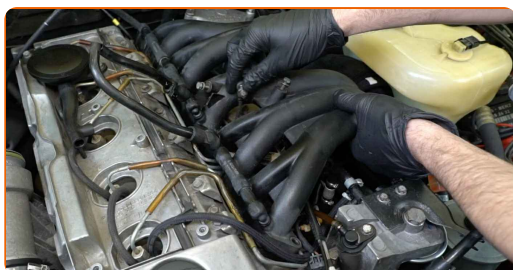


40

Namestite pritrdilna vijaka.

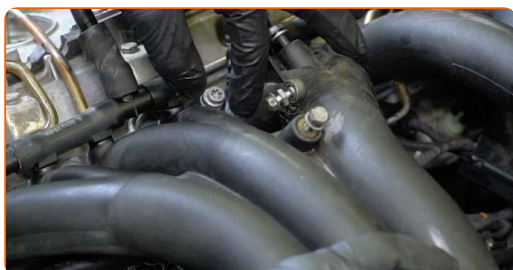


41


Zategnite pritrdilne elemente modula sesalne cevi. Uporabite vijačni nastavek T45. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 20 Nm.

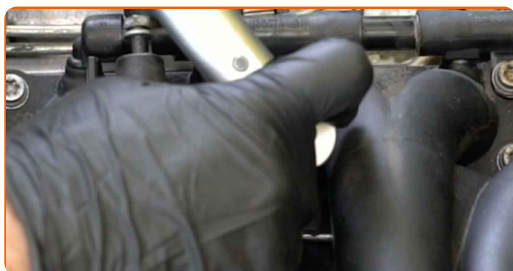


- 42** Zategnite pritrdilne elemente nosilca sesalnega razdelilnika. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

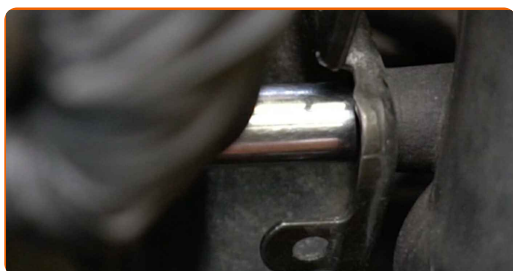


- 43** Vakuumske cevi pritrdite na sesalni kolektor.

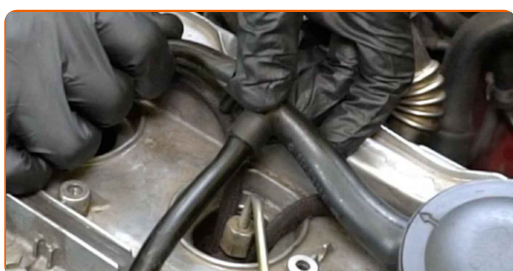

- 44** Namestite mehanizem stopalke za plin.

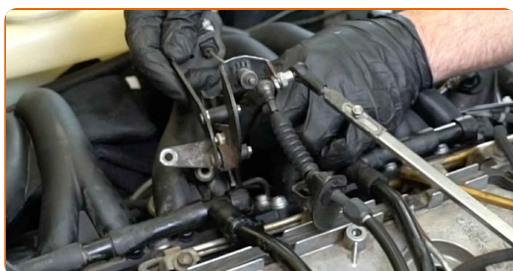


- 45** Namestite pritrdilna vijaka.

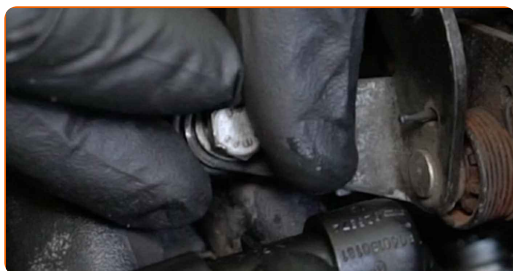


- 46** Privijte pritrdilne elemente nosilca stopalke za plin. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.




- 47** Privijte pritrdilni element droga stopalke za plin. Uporabite kombinirani ključ №10. Uporabite kombinirani ključ №8.

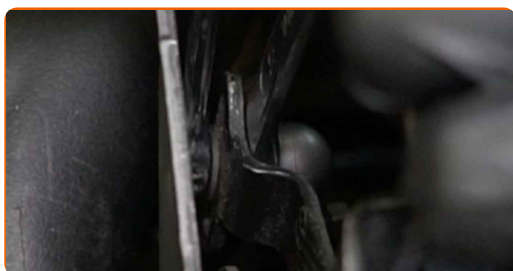

- 48** Namestite držalo kabla stopalke za plin.

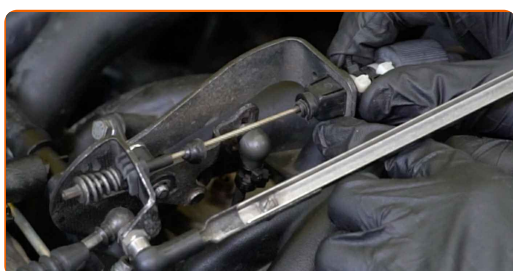


- 49** Namestite pokrov motorja in ga pritrdite.

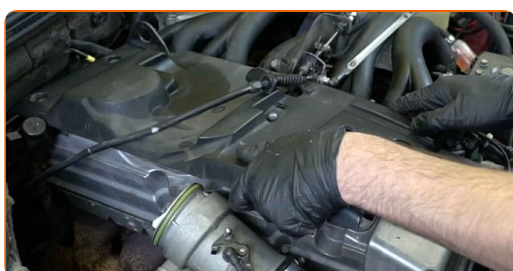


- 50** Namestite pritrdilna vijaka.

- 51** Privijte pritrdilne elemente pokrova motorja. Uporabite imbus št. H5. Uporabite izvijač z zatikalom.

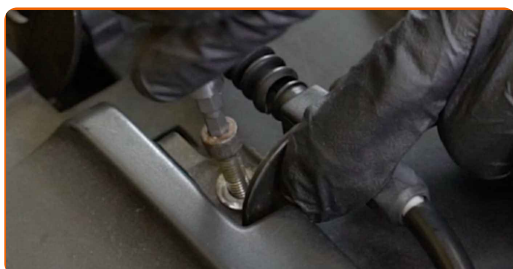

52

Pritrdite drog stopalke za plin na dušilni ventil.

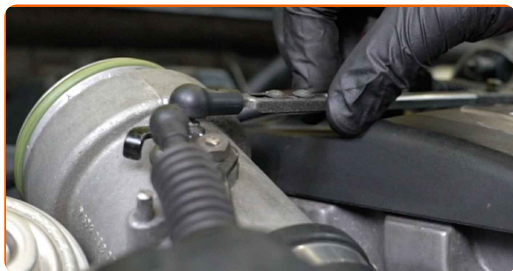


53

Odstranite krpo iz mikrovlaknen iz dovodnih kanalov motorja.



54

Pritrdite dovodno cev.

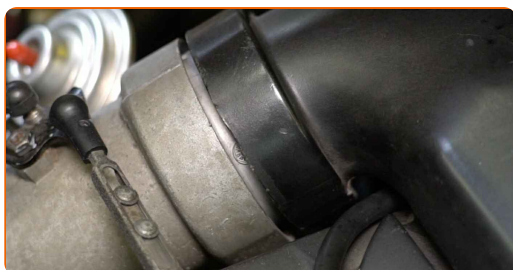


55

Namestite pritrdilna vijaka.

56

Privijte pritrdilne elemente, ki povezujejo dovodno cev s sesalnim kolektorjem. Uporabite imbus št. H5. Uporabite izvijač z zatikalom.

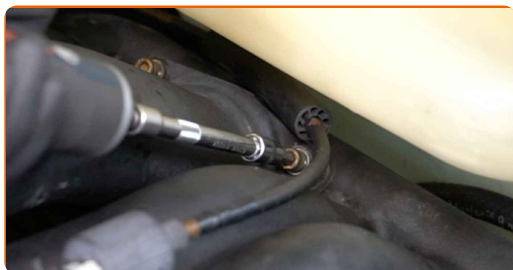


57

Namestite pritrdilna vijaka.

58 Privijte pritrdilne elemente nosilca dovodne cevi. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.




59 Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

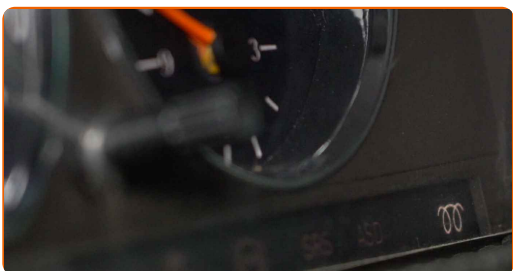


60 Ugasnite motor.

61 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

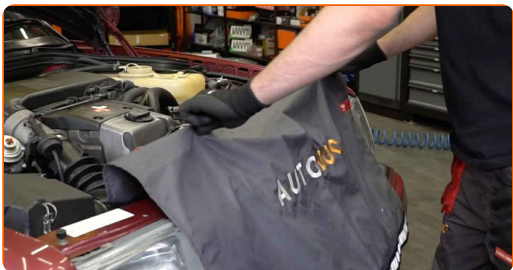

62

Zaprte pokrov.

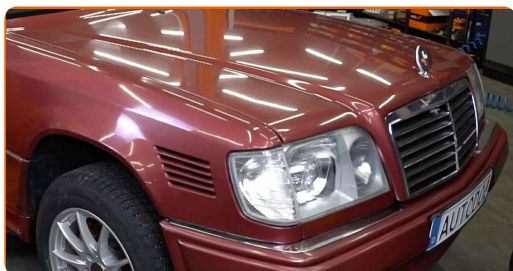

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA MERCEDES

GRELNE SVEČKE: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA MERCEDES W124

GRELNE SVEČKE ZA MERCEDES: KUPITE ZDAJ

**GRELNE SVEČKE ZA MERCEDES W124: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.