



Kako zamenjati avtodel
zunanje ogledalo na avtu
Mercedes W124 – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ



Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6 (201.029), MERCEDES-BENZ stopnicasti zadek (W124) 200 2.0 (124.020), MERCEDES-BENZ stopnicasti zadek (W124) 200 E 2.0 (124.021), MERCEDES-BENZ stopnicasti zadek (W124) 230 E 2.3 (124.023), (+ 68)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: ZUNANJE OGLEDALO – MERCEDES W124. SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Dielektrična mast
- Križni izvijač
- Orodje za snemanje plastičnih čepov

KUPITE ORODJA

Menjava: zunanje ogledalo – Mercedes W124. Strokovnjaki priporočajo:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: ZUNANJE OGLEDALO – MERCEDES W124. SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

1

Odprite vrata avtomobila.



2

Spustite okensko steklo.



3

Odstranite okrasno prevleko, ki zakriva pritrtilne elemente stranskega ogledala. Uporabite plastično orodje za demontažo.



4

Odvijte pritrdilni element priključka stranskega ogledala. Uporabite Phillips križni izvijač.

**5**

Odstranite pritrdilni vijak.

**6**

Odklopite priključek stranskega ogledala.

**7**

Odvijte pritrdilne elemente stranskega ogledala. Uporabite Phillips križni izvijač.

**8**

Odstranite pritrdilne vijke.



9

Odstranite stransko ogledalo.

**10**

Namestite novo stransko ogledalo.

**11**

Namestite pritrdilna vijaka.

12

Privijte pritrdilne elemente stranskega ogledala. Uporabite Phillips križni izvijač.

**13**

Obdelajte priključek stranskega ogledala. Uporabite dielektrično mast.




14

Pritrdite priključek stranskega ogledala.




15

Namestite pritrdilni vijak.

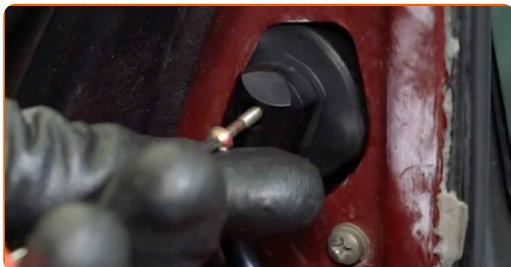


16

Privijte pritrdilni element priključka stranskega ogledala. Uporabite Phillips križni izvijač.

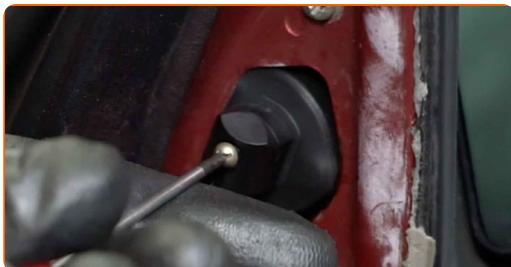

17

Namestite okrasni pokrov stranskega ogledala.

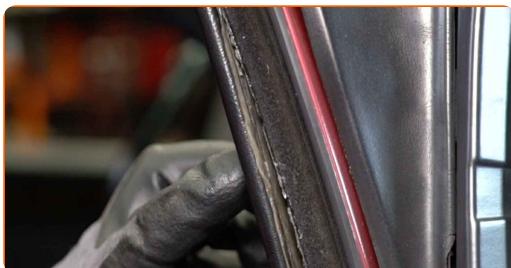

18

Prilagodite steklo ogledala.



19

Dvignite steklo do konca.

20

Zaprite avtomobilska vrata.

ODLIČNO OPRAVLJENO! [OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA MERCEDES

ZUNANJE OGLEDALO: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA MERCEDES W124**ZUNANJE OGLEDALO ZA MERCEDES: KUPITE ZDAJ****ZUNANJE OGLEDALO ZA MERCEDES W124: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.