



Kako zamenjati avtodel
vzmeti spredaj na avtu
Mercedes W210 – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ


**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ Razred C Saloon (W202) C 220 D (202.121), MERCEDES-BENZ Razred C Saloon (W202) C 250 D (202.125), MERCEDES-BENZ Razred C Saloon (W202) C 180 (202.018), MERCEDES-BENZ Razred C Saloon (W202) C 220 (202.022), MERCEDES-BENZ Razred C Saloon (W202) C 280 (202.028), MERCEDES-BENZ Razred C Saloon (W202) C 200 (202.020), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W210) E 220 D (210.004), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W210) E 250 D (210.010), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W210) E 300 D (210.020), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W210) E 230 (210.037), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W210) E 320 (210.055), MERCEDES-BENZ Razred C Saloon (W202) C 230 Kompressor (202.024), MERCEDES-BENZ Razred C Saloon (W202) C 200 Kompressor (202.025), MERCEDES-BENZ Razred C Saloon (W202) C 250 Turbo-D (202.128), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W210) E 290 Turbo-D (210.017), (+ 72)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: VZMETI – MERCEDES W210. SEZNAM
ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**

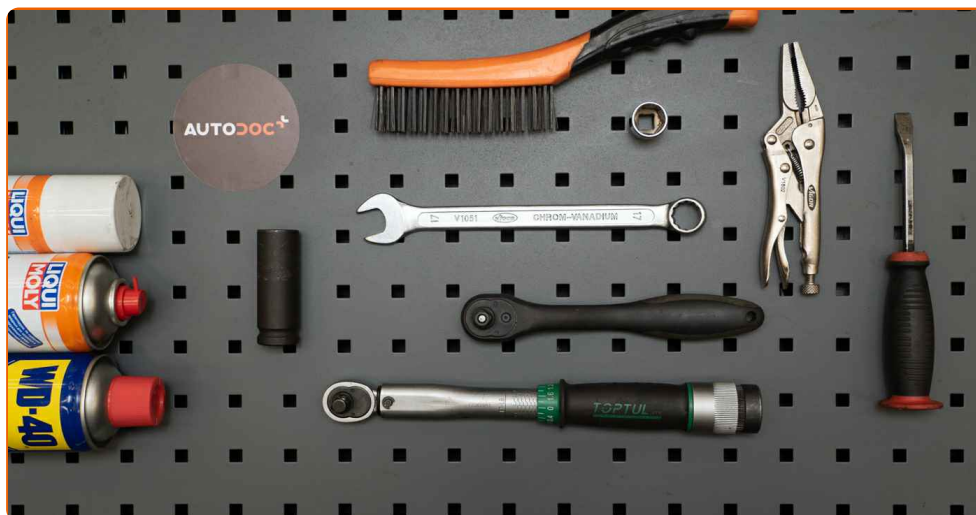

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №17
- Pogonska vtičnica št. 17
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Lomilka
- Ploščati izvijač
- Vzmetni kompresor
- Kleščice za vodno črpalko
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

Menjava: vzmeti – Mercedes W210. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Zamenjajte oba sprednja amortizerja hkrati.
- Postopek menjave je enak za levi in desni amortizer na sprednjem vzmetenju.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Mercedes W210 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.




2

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



3

Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

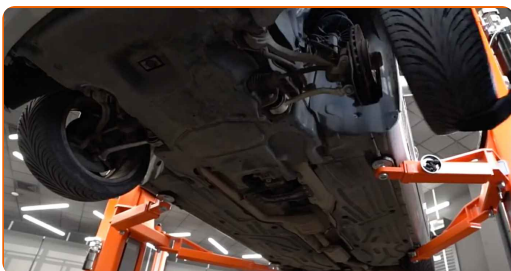

4

Odvijte vijake kolesa.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. Mercedes W210

5

Odstranite kolo.



6


Namestite kompresor spirane vzmeti na spiralno vzmet.



Menjava: vzmeti – Mercedes W210. Nasvet:

- Uporabite adapterje in čeljusti primerne velikost.
- Spiralne vzmeti je potrebno pričvrstiti s kompresorjem spiralne vzmeti.
- Uporabite visokokakovostne kompresorje spiralne vzmeti.

- 7** Stisnite vzmet tako, da obrnete povezovalni vijak kompresorja spiralne vzmeti. Uporabite kombinirani ključ. Velikost ključa lahko variira glede na proizvajalca kompresorja spiralne vzmeti.

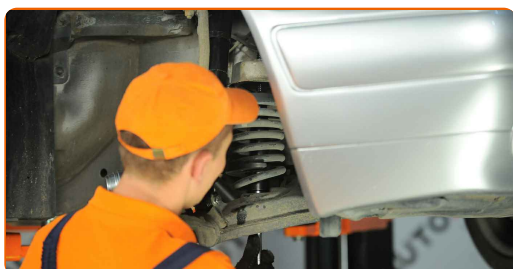

Menjava: vzmeti – Mercedes W210. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Stiskajte kompresor spiralne vzmeti, dokler je dovolj prostora za odstranitev vzmeti. Ne stiskajte orodja do konca: spirale vzmeti se ne smejo dotikati druga druge.
- Bodite previdni. Stisnjena vzmet je pod vplivom velike sile in v primeru motenj povezav, poravnavanja, lahko povzroči poškodbe.

- 8** Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

- 9 Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite izvijač z zatikalom.




- 10 Odstranite spodnji del blažilnika.

- 11 Povlecite navzdol krmilno roko vzmetenja. Uporabite lomilko.



- 12 Odstranite spiralno vzmet skupaj s kompresorjem spiralne vzmeti. Uporabite klešče za vodno črpalko.

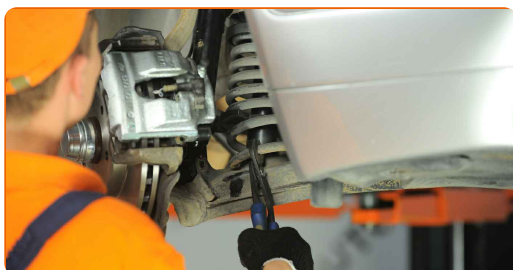

Menjava: vzmeti – Mercedes W210. AUTODOC priporoča:

- Medtem, ko je vzmet stisnjena, na njej ne izvajajte del.

13 Pričvrstite kompresor spiralne vzmeti na delovni mizi.



14 Dekompresirajte vzmet.

15 Odstranite vzmet.



16 Očistite nosilce spiralne vzmeti.

17 Preglejte gumijaste nosilce vzmeti vzmetenja. Zamenjajte, če je potrebno.


18 Namestite novo spiralno vzmet na kompresor spiralne vzmeti.



Menjava: vzmeti – Mercedes W210. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:


- Uporabite adapterje in čeljusti primerne velikost.

19 Stisnite vzmet.

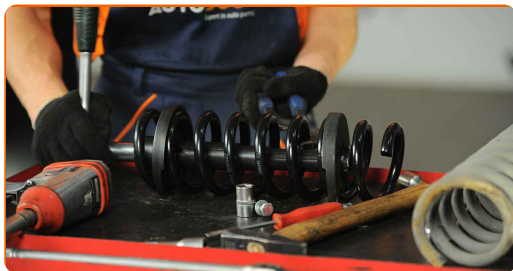


20 Povlecite navzdol krmilno roko vzmetenja. Uporabite lomilko.


21 Namestite spiralno vzmet skupaj z gumijastimi nosilci na mesto namestitve. Uporabite kleščče za vodno črpalko.

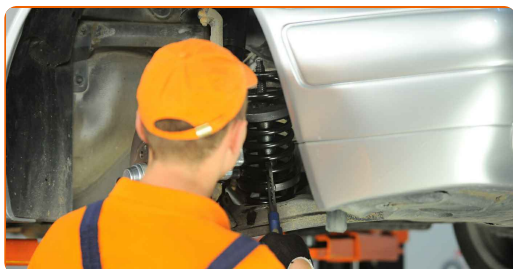

22 Pritrdite spodnji del amortizerja. Uporabite ploščat izvijač.

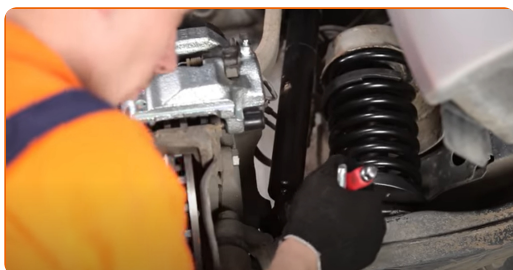

23 Sprostite spiralno vzmet z obračanjem povezovalnega vijaka kompresorja spiralne vzmeti.

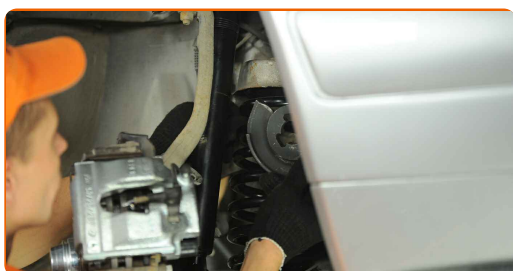


24 Odstranite kompresor spiralne vzmeti.



25 Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 55 Nm.



26 Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.

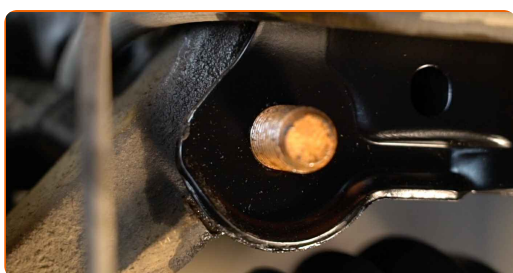

27 Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



28 Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmeti – Mercedes W210. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

29

Namestite kolo.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. Mercedes W210

30

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17




31

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.



32

Odstranite dvigalke in kline.

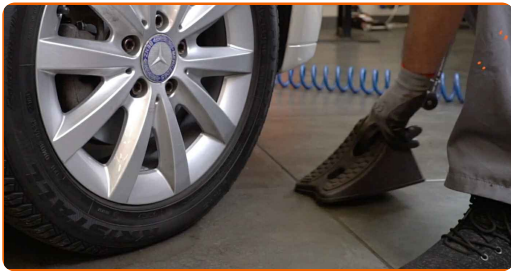

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA MERCEDES

VZMETI: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA MERCEDES W210

VZMETI ZA MERCEDES: KUPITE ZDAJ

**VZMETI ZA MERCEDES W210: NAJBOLJŠE PONUDBE &
UGODNOSTI**

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.