

# AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel  
nosilec motorja levo na  
avtu **Mercedes W210** –  
vodnik menjave

## VIDEO VODIČ

**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210) E 270 T CDI, MERCEDES-BENZ Razred S Saloon (W220) S 430 (220.070, 220.170), MERCEDES-BENZ Razred S Saloon (W220) S 500 (220.075, 220.175, 220.875), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W211) E 220 CDI, MERCEDES-BENZ Razred S Coupe (C215) CL 500 (215.375), MERCEDES-BENZ Razred S Saloon (W220) S 55 AMG (220.073, 220.173), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W210) E 270 CDI (210.016), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210) E 270 T CDI (210.216), MERCEDES-BENZ Razred S Coupe (C215) CL 55 AMG (215.373), MERCEDES-BENZ Razred C Coupe (CL203) C 200 Kompressor (203.745), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W211) E 500 (211.070), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W211) E 220 CDI (211.006), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W211) E 270 CDI (211.016), MERCEDES-BENZ CLK (C209) 500 5.0 (209.375), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W211) E 200 CDI (211.004), (+ 47)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: NOSILCA MOTORJA – MERCEDES W210.  
 ORODJE, KI GA POTREBUJETE:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Univerzalni čistilni sprej
- Navorni ključ
- Pogonska vtičnica št. 13
- Pogonska vtičnica št. 16
- Izvijač z zatikalom
- Teleskopski magnet
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Preveleka za blatnik

**KUPITE ORODJA**


Menjava: nosilca motorja – Mercedes W210. AUTODOC priporoča:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

## ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1

Odprite pokrov motorja.

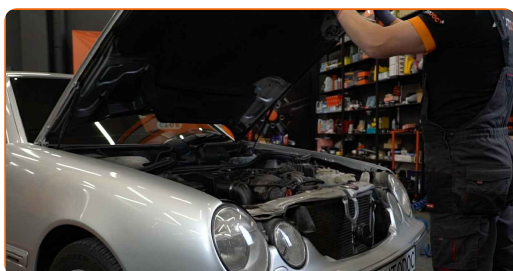

2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

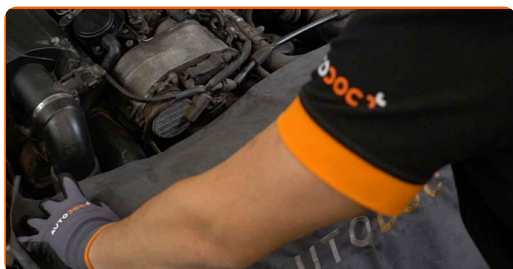


3

Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.




4

Očistite pritrdilne vijake za pritrnitev motorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

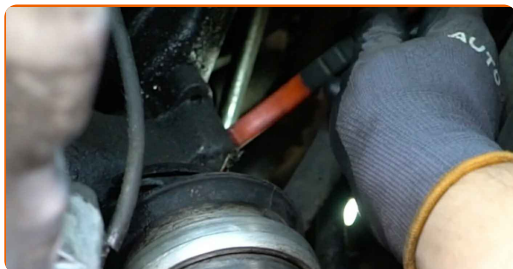

5

Odvijte zgornji pritrdilni element nosilca motorja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.

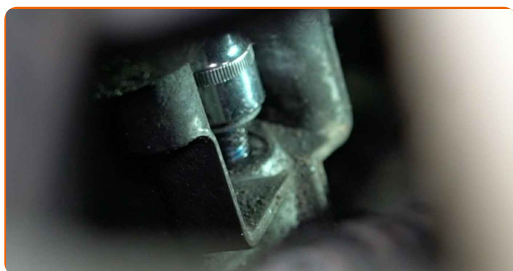

6

Odstranite pritrdilni vijak. Uporabite teleskopski magnet.




7

Odvijte spodnji pritrdilni element nosilca motorja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.



**8** Odstranite pritrdilni vijak.

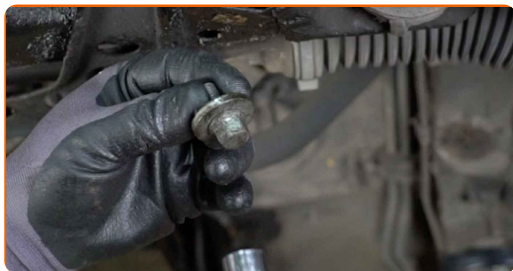

**9** Podprite motor v območju oljnega korita. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



**10** Odstranite vleženje motorja.




**11** Očistite sedež za namestitev vleženja motorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.




12

Namestite novi nosilec motorja.

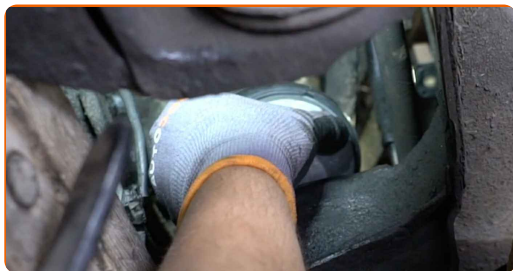


13

Namestite pritrdilni vijak.

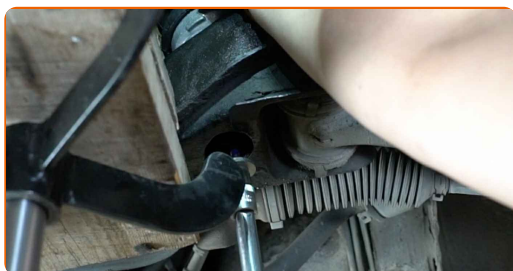

14


Odstranite opornik izpod motorja.

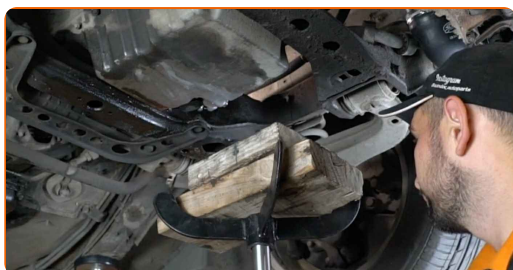


**Menjava: nosilca motorja – Mercedes W210. Strokovnjaki priporočajo:**

- Nežno znižajte dvigalko s hidravličnim prenosom brez tresljajev, da bi se izognete poškodbam sestavov in mehanizmov.

- 15** Zategnite spodnji pritrdilni element nosilca motorja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 35 Nm.

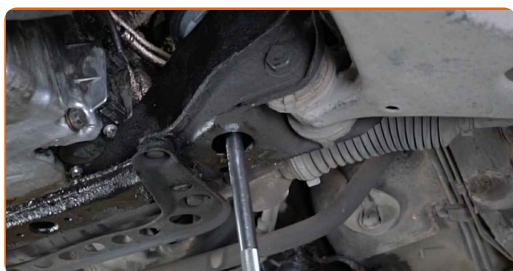


- 16** Spustite avto.

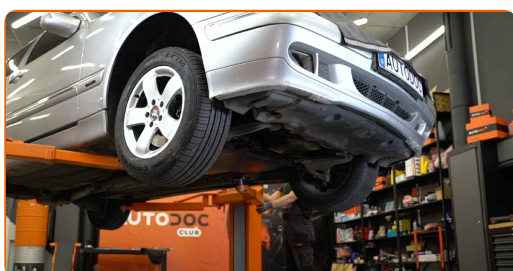

- 17** Namestite pritrdilni vijak.

- 18** Zategnite zgornji pritrdilni element nosilca motorja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 55 Nm.

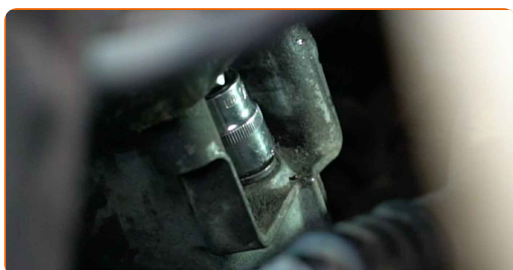


- 19** Odstranite zaščitni pokrov blatnika.





20

Zaprte pokrov motorja.

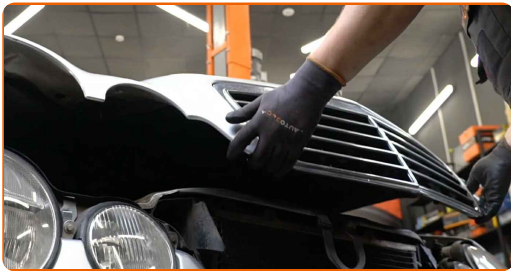

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA MERCEDES**

**NOSILEC MOTORJA: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA MERCEDES W210**

**NOSILEC MOTORJA ZA MERCEDES: KUPITE ZDAJ**

**NOSILEC MOTORJA ZA MERCEDES W210: NAJBOLJŠE  
PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.