

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
zavorne kleščice zadaj na
avtu **Mercedes W210** –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ


**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ Razred C Saloon (W202) C 280 (202.028), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W210) E 220 D (210.004), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W210) E 250 D (210.010), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W210) E 300 D (210.020), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W210) E 230 (210.037), MERCEDES-BENZ Razred C Saloon (W202) C 230 Kompressor (202.024), MERCEDES-BENZ Razred C Saloon (W202) C 250 Turbo-D (202.128), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W210) E 290 Turbo-D (210.017), MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S202) C 180 T (202.078), MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S202) C 200 T (202.080), MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S202) C 220 T D (202.182), MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S202) C 250 T Turbo-D (202.188), MERCEDES-BENZ Razred C Saloon (W202) C 200 Kompressor (202.025), MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S202) C 230 T (202.083), MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 2.0 (170.435), (+ 31)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: ZAVORNE KLEŠČE – MERCEDES W210.
ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:**

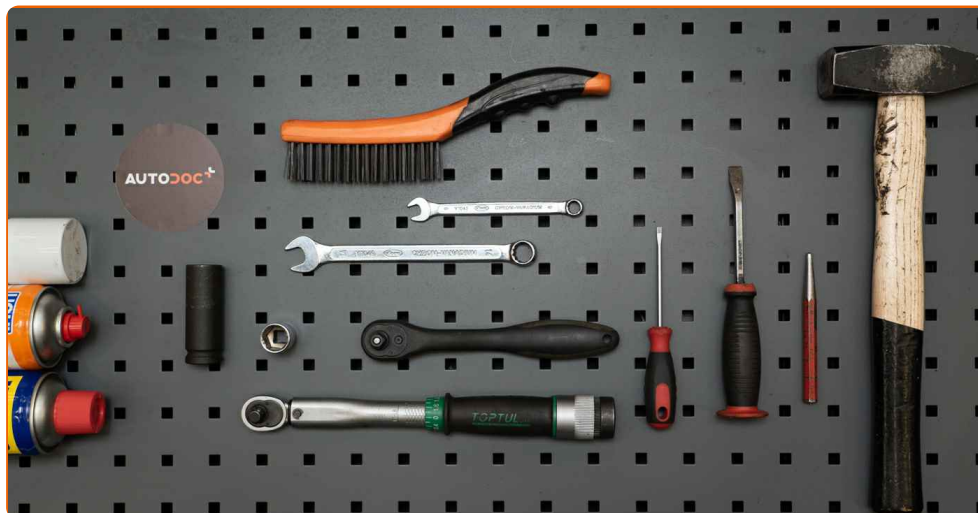

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Tesnilo
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №9
- Ključ za zavorno cev št. 14
- Pogonska vtičnica št. 17
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ploščati Izvijač
- Lomilka
- Kladivo
- Izbijač
- Držalo zavorne cevi
- Črpalka za menjavo zavorne tekočine
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

Menjava: zavorne klešče – Mercedes W210. AUTODOC nasvet:

- Postopek zamenjave je enak za leve in desne zavorne čeljusti na isti osi.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Mercedes W210 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1

Odprite pokrov. Odvijte pokrov rezervoarja zavorne tekočine.



2

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

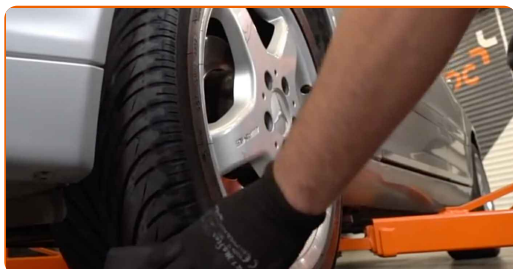


3

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



4 Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

5 Odvijte vijake kolesa.

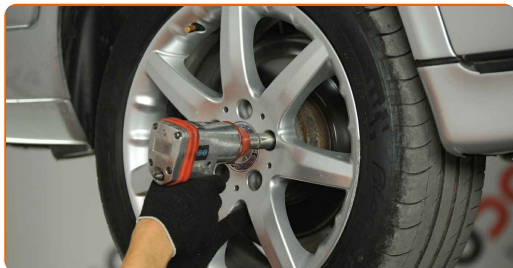

AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. Mercedes W210


6 Odstranite kolo.




7 Odstranite zaklepne sponke zavornih ploščic. Uporabite izbijač. Uporabite kladivo.




8 Razširite zavorne ploščice. Uporabite lomilko.

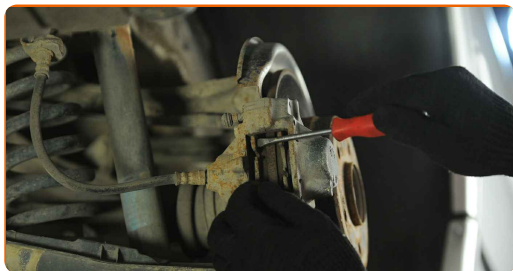


9 Odstranite zavorne čeljusti. Uporabite ploščat izvijač.

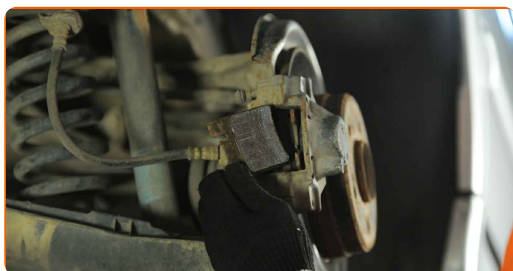

10 Stisnite zavorno cev s pomočjo objemke zavorne cevi.

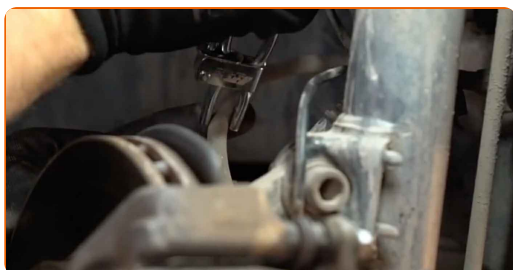


11 Odvijte pritrditve zavorne cevi. Uporabite ključ za matice št. 14.

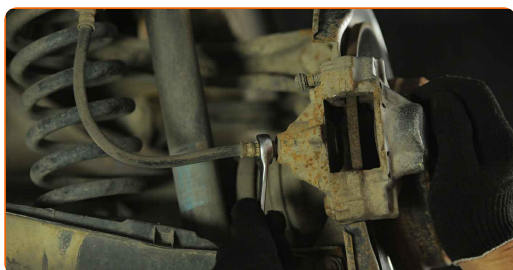

12 Očistite pritrdilne elemente zavornih čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

13

Odvijte pritrditve zavorne čeljusti. Uporabite nasadni ključ N°17. Uporabite izvijač z zatikalom.

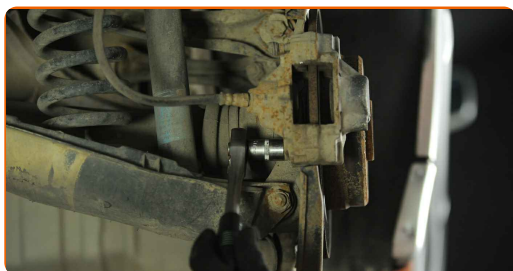


14

Odstranite pritrdilne vijake (2 kosa).


15

Odstranite zavorne čeljusti.

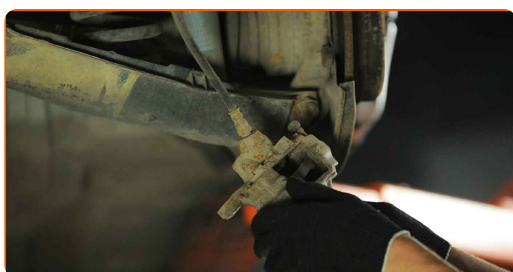

16

Odklopite zavorno cev.

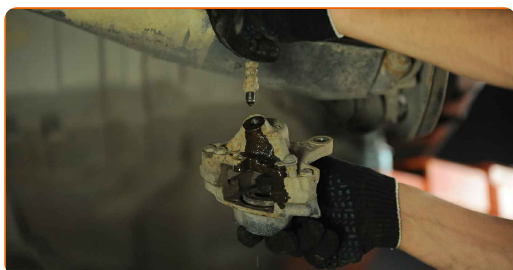


17

Obdelajte zavorno cev. Uporabite čistilo zavor.

AUTODOC priporočja:

- Menjava: zavorne klešče – Mercedes W210. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.


18 Namestite in pritrdite zavorno cev v novo čeljust.

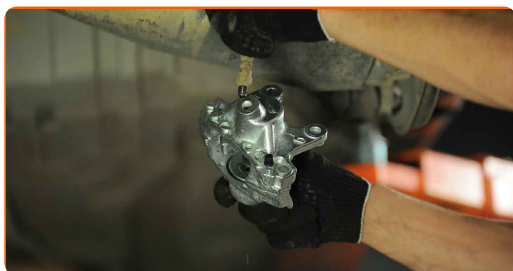

19 Odstranite objemko zavorne cevi.



20 Namestite zavorno čeljust in jo privijte.

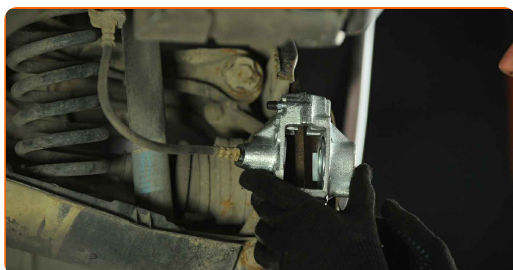


21 Obdelajte pritrdilne vijake. Uporabite tesnilo.




22 Namestite pritrdilna vijaka (2 kosa).


- 23** Zategnite pritrdilne elemente zavorne čeljusti. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 55 Nm.

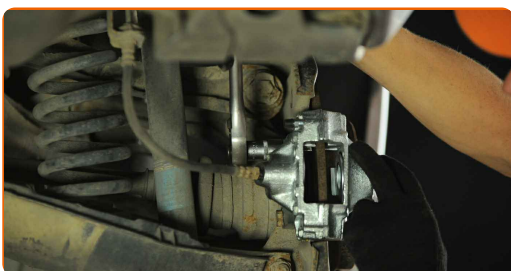

- 24** Namestite zavorne ploščice.

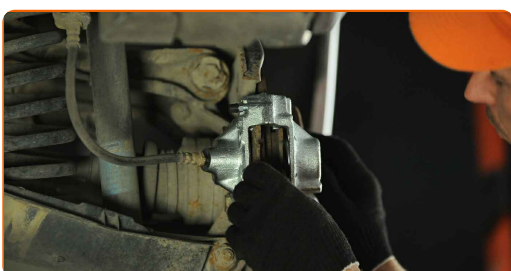


- 25** Namestite zaklepne sponke zavornih ploščic. Uporabite izbijač. Uporabite kladivo. Uporabite ploščat izvijač.

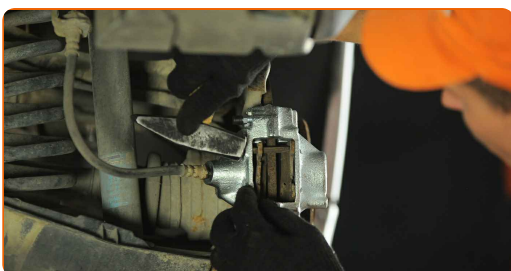


- 26** Povežite komplet črpalke za menjavo zavorne tekočine z vijakom.


- 27** Odstranite vijak črpalke za menjavo zavorne tekočine. Uporabite kombinirani ključ №9.

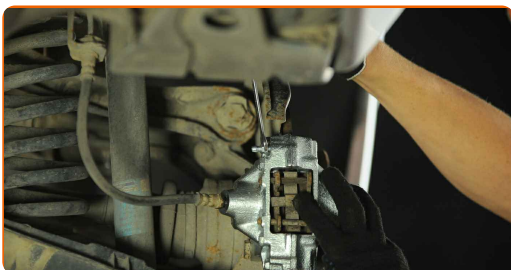

- 28** Spustite sistem zavorne čeljusti. Brez zagona motorja pritisnite na zavorni pedal večkrat, dokler ne začutite odpor.

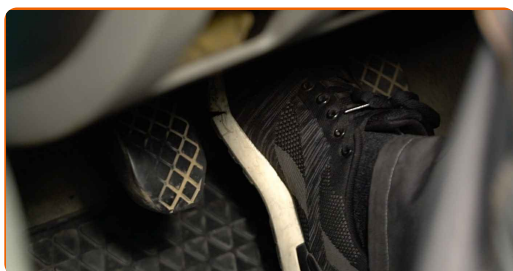


- 29** Zategnite prezračevalni vijak sedlo zavore. Uporabite kombinirani ključ N°9. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 11 Nm.

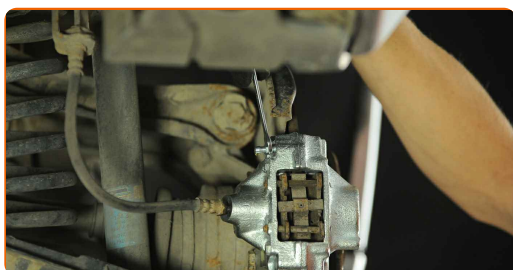

- 30** Odstranite komplet črpalke zavorne tekočine.

- 31** Očistite umazanijo z vijaka zavorne cevi. Uporabite čistilo zavor.

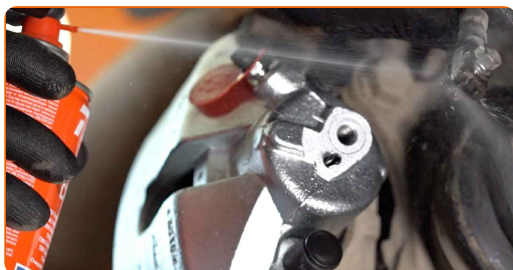

Menjava: zavorne klešče – Mercedes W210. AUTODOC priporočja:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

32

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



33

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



AUTODOC priporočja:

- Menjava: zavorne klešče – Mercedes W210. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

34

Namestite kolo.



AUTODOC priporočja:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. Mercedes W210

35

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17




36

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.



37

Odstranite dvigalke in kline.

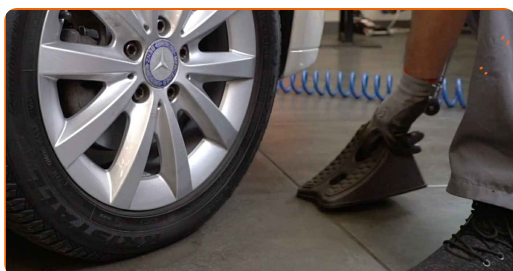

Menjava: zavorne klešče – Mercedes W210. Strokovnjaki priporočajo:

- Preverite nivo zavorne tekočine v ekspanzijski posodi in jo po potrebi napolnite.

38

Zategnite pokrov rezervoarja zavorne tekočine. Zaprite pokrov.



Menjava: zavorne klešče – Mercedes W210. AUTODOC nasvet:

- Brez zagona motorja pritisnite na zavorni pedal večkrat, dokler ne začutite odpor.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA MERCEDES

ZAVORNE KLEŠČE: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA MERCEDES W210

ZAVORNE KLEŠČE ZA MERCEDES: KUPITE ZDAJ

**ZAVORNE KLEŠČE ZA MERCEDES W210: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.