



Kako zamenjati avtodel
mikro jermen na avtu
Mercedes W210 – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ



Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210) E 270 T CDI, MERCEDES-BENZ Razred C Saloon (W202) C 220 CDI (202.133), MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S202) C 220 T CDI (202.193), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W210) E 220 CDI (210.006), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210) E 220 T CDI (210.206), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W210) E 200 CDI (210.007), MERCEDES-BENZ Razred C Saloon (W202) C 200 CDI (202.134), MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S202) C 200 T CDI (202.194), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W210) E 270 CDI (210.016), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W210) E 320 CDI (210.026), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210) E 320 T CDI (210.226), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210) E 270 T CDI (210.216), MERCEDES-BENZ Razred M (W163) ML 270 CDI (163.113), MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Avtobus (901, 902) 208 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Avtobus (901, 902) 211 CDI 2.2, (+ 62)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: MIKRO JERMENA – MERCEDES W210.
ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- 12-točkovni nastavek št. 17
- Izvijač z zatikalom
- Pogonska vtičnica št. 27

KUPITE ORODJA


Menjava: mikro jermena – Mercedes W210. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: MIKRO JERMENA – MERCEDES W210. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:


1

Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.

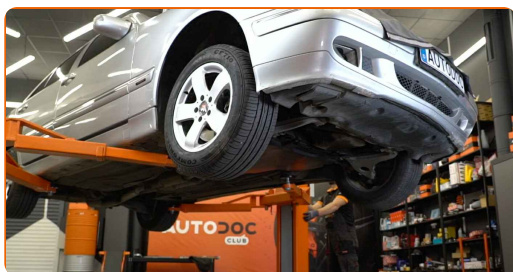


2

Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermena. Uporabite 12-točkovni nastavek Št. 17. Uporabite izvijač z zatikalom.

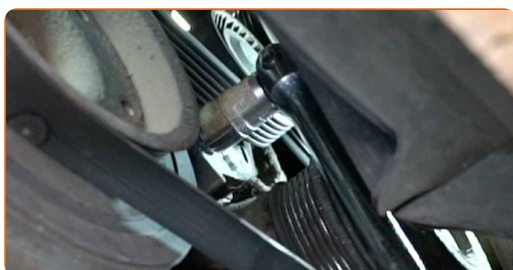


3


Z jermenice odstranite rebrasti jermen.

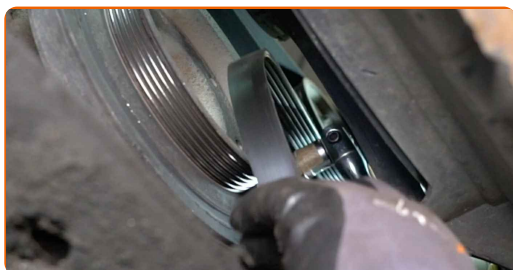

4 Vrnite napenjalni valj v začetni položaj.

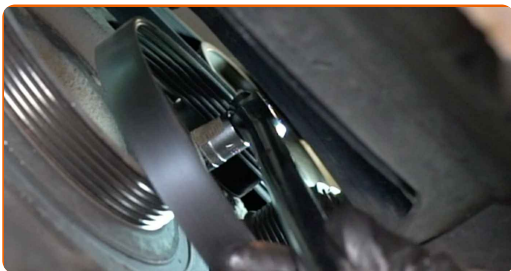


5 Odstranite rebrasti jermen.

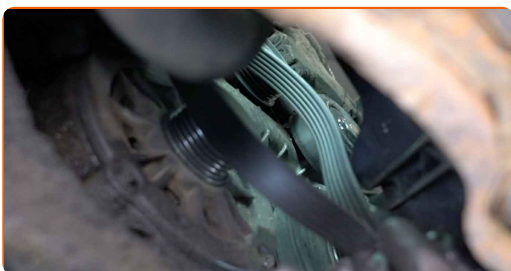


Menjava: mikro jermena – Mercedes W210. AUTODOC priporoča:

- Preverite stanje napenjalnega valja in vodilnega valja. Zamenjajte jih, če je to potrebno.


6 Namestite rebrasti jermen.

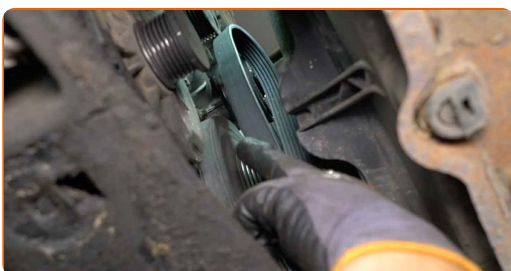


7 Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermena. Uporabite 12-točkovni nastavek Št. 17. Uporabite izvijač z zatikalom.

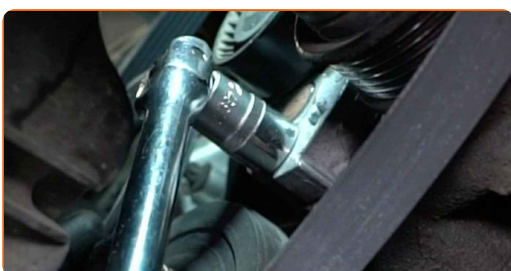


8 Namestite rebrasti jermen na napenjalni valj.

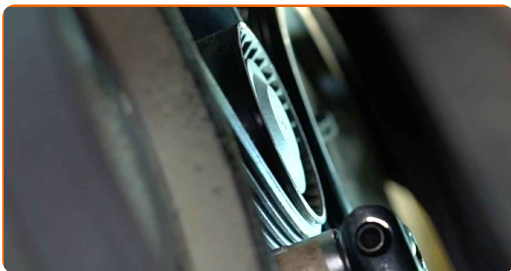

9 Vrnite napenjalni valj v začetni položaj.

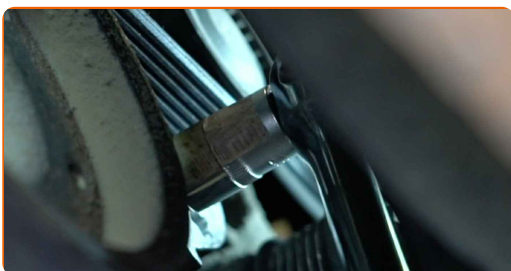

10 Večkrat zavrtite ročično gred, da preverite, ali novi rebrasti jermen deluje pravilno. Uporabite nasadni ključ №27. Uporabite izvijač z zatikalom.

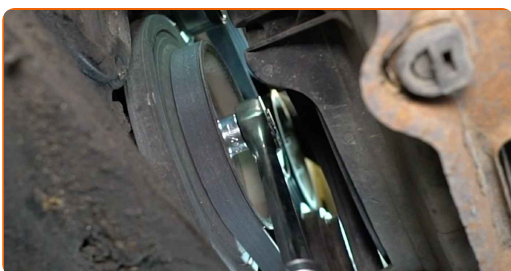

AUTODOC priporočja:

- Prepričajte se, da se rebrasti jermen tesno prilega na vse valje.
- Prepričajte se, da je rebrasti jermen pravilno napet.

11

Spustite avto.



12

Pustite motor teči za nekaj minut.



Menjava: mikro jermena – Mercedes W210. Nasvet:

- To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

13


Ugasnite motor.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

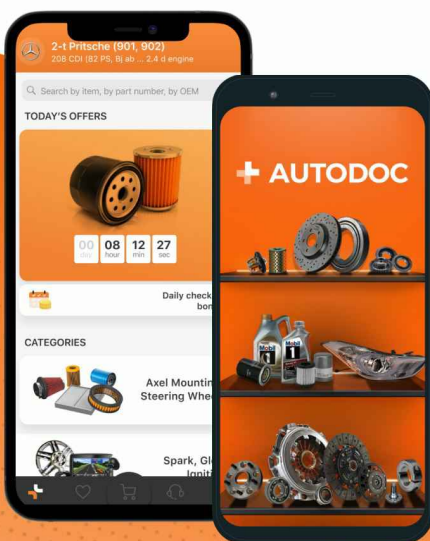

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA MERCEDES

MIKRO JERMEN: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA MERCEDES W210

MIKRO JERMAN ZA MERCEDES: KUPITE ZDAJ

**MIKRO JERMAN ZA MERCEDES W210: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.