



Kako zamenjati avtodel  
zračni filter na avtu  
**Mercedes W211** – vodnik  
menjave

## VIDEO VODIČ

**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211) E 220 T CDI, MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W211) E 220 CDI, MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W211) E 220 CDI (211.006), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W211) E 270 CDI (211.016), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W211) E 200 CDI (211.004), MERCEDES-BENZ Razred S Saloon (W220) S 320 CDI (220.025, 220.125), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W211) E 320 CDI (211.026), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211) E 220 T CDI (211.206, 211.606), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211) E 270 T CDI (211.216), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211) E 320 T CDI (211.226), MERCEDES-BENZ Razred A (W169) A 180 CDI (169.007, 169.307), MERCEDES-BENZ Razred A (W169) A 200 CDI (169.008, 169.308), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W211) E 200 CDI (211.007), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W211) E 220 CDI (211.008), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211) E 220 T CDI (211.208), (+ 2)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: ZRAČNI FILTER – MERCEDES W211.  
ORODJE, KI GA POTREBUJETE:**



- Torx nastavek T25
- Pogonska vtičnica št. 10
- Izvijač z zatikalom
- Lomilka
- Krpa iz mikrovlaken
- Preveleka za blatnik

**KUPITE ORODJA**

Menjava: zračni filter – Mercedes W211. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

## MENJAVA: ZRAČNI FILTER – MERCEDES W211. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1

Odprite pokrov.



2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.




3

Odvijte pritrdilni element pokrova motorja. Uporabite vijačni nastavek T25. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 4 Odvijte pritrdilne elemente zadnjega dela pokrova motorja. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

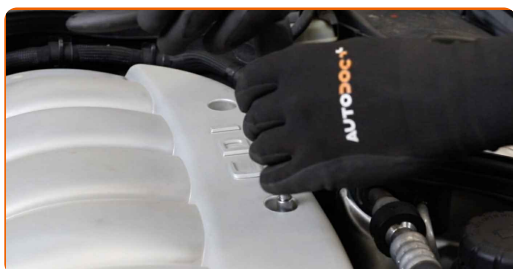

- 5 Odstranite zadnji del pokrova motorja.



### Menjava: zračni filter – Mercedes W211. AUTODOC nasvet:

- Ne uporabite prevelike sile pri odstranjevanju dela. V nasprotnem primeru ga lahko poškodujete.

- 6 Odstranite pokrov motorja.




AUTODOC priporoča:

- Dvignite pokrov motorja tako, da ga držite na obeh straneh.
- Menjava: zračni filter – Mercedes W211. Da preprečite poškodbo dela med odstranjevanjem, ne uporabljajte prekomerne sile.


7

Sprostite sponke pokrova zračnega filtra Uporabite lomilko.

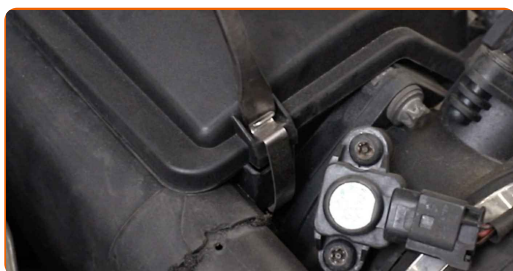


8

Snemite pokrov filtra.

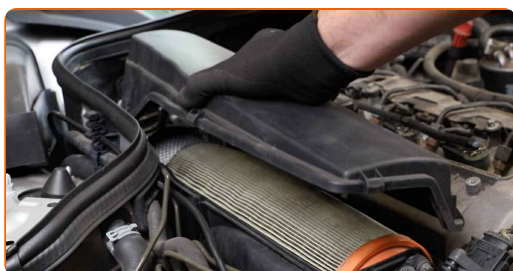

9

Odstranite filtrirni element iz ohišja filtra.

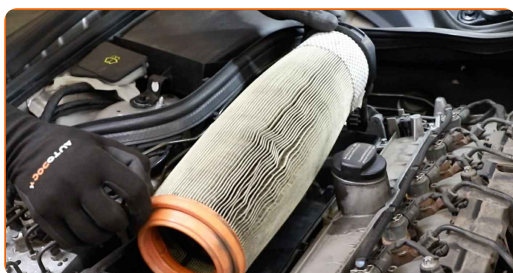

10

Pokrijte cev za dovod zraka s krpo iz mikrovlaken, da preprečite vnos prahu in umazanije v sistem.



11

Očistite pokrov zračnega filtra in ohišje.



**Menjava: zračni filter – Mercedes W211. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:**


- Preden očistite pokrov in ohišje zračnega filtra prekrijte dele zračnega voda, senzor količine pretoka zraka (če obstaja) in dušilni ventil s čisto krpo.

12

Odstranite krpo iz mikrovlaken iz cevi za dovod zraka.

13

Vstavite nov filtrirni element v ohišje filtra. Prepričajte se, da se robovi filtra tesno prilegajo ohišju.

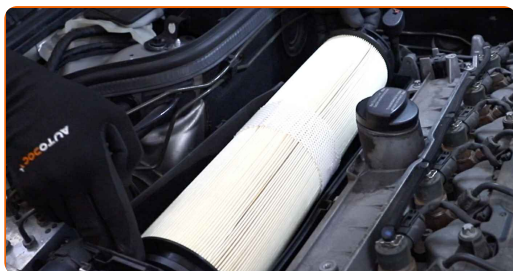

### AUTODOC priporoča:

- Oglejte pravilno namestitev filtrirnega elementa. Ne ga nagniti.
- Mercedes W211 – Pomembno je, da uporabljate le visokokakovostne filtre.
- Med namestitvijo se prepričajte, da ste preprečili vnos prahu in umazanije v ohišje zračnega filtra.


14

Ponovno namestite pokrov zračnega filtra. Pritrdite ga.



15

Pritisnite sponke pokrova zračnega filtra na njihovo mesto. Uporabite lomilko.

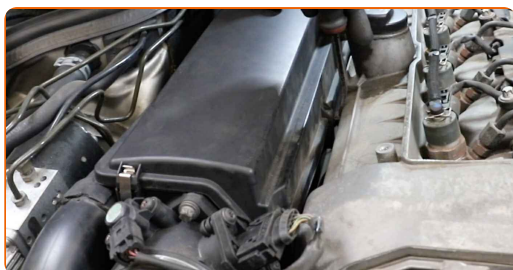

16

Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite.






**Menjava: zračni filter – Mercedes W211. Strokovnjaki priporočajo:**

- Pri nameščanju ne uporabljajte prekomerne sile, da ne poškodujete dela.


**17**

Privijte pritrdilne elemente pokrova motorja. Uporabite vijačni nastavek T25. Uporabite izvijač z zatikalom.

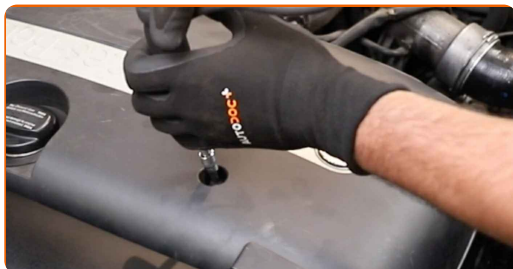

**18**

Postavite zadnji del pokrova motorja nazaj na njegovo mesto.

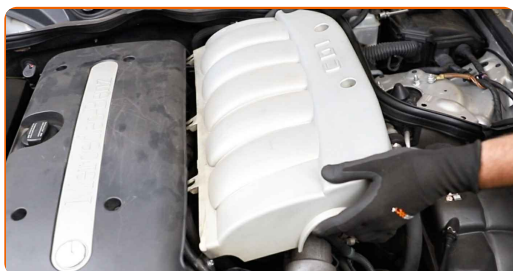


**AUTODOC priporočja:**

- Menjava: zračni filter – Mercedes W211. Ne uporabljajte prekomerne sile med vgradnjo. To lahko poškoduje del.

- 19** Privijte pritrdilne elemente zadnjega dela pokrova motorja. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 20** Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

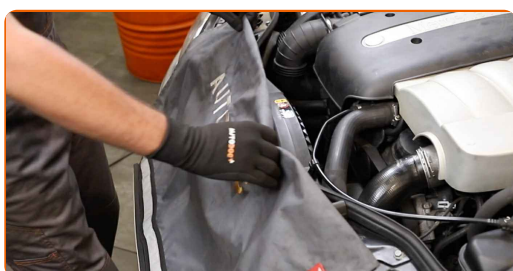

- 21** Zaprite pokrov.



**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA MERCEDES**

**ZRAČNI FILTRI: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA MERCEDES W211**

**ZRAČNI FILTRI ZA MERCEDES: KUPITE ZDAJ**

**ZRAČNI FILTRI ZA MERCEDES W211: NAJBOLJŠE PONUDBE  
& UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.