

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
zavorne kleščice zadaj na
avtu **Mercedes W211** –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ



Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ Razred S Saloon (W221) S 350 BlueTec (221.026, 221.126),
MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211) E 220 T CDI, MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W211) E 220 CDI, MERCEDES-BENZ SL (R230) 500 5.0 (230.475),
MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W211) E 320 (211.065), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W211) E 500 (211.070), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W211) E 240 (211.061), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W211) E 270 CDI (211.016),
MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211) E 240 T (211.261), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211) E 320 T (211.265), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W211) E 320 4-matic (211.082), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W211) E 200 CDI (211.004), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W211) E 200 Kompressor (211.042), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W211) E 320 CDI (211.026),
MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211) E 200 T Kompressor (211.242), (+ 62)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: ZAVORNE KLEŠČE – MERCEDES W211.
ORODJE, KI GA POTREBUJETE:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Ključ za zavorno cev št. 14
- Kombinirani ključ №10
- Pogonska vtičnica št. 8
- Torx nastavek T40
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ploščati Izvijač
- Okrogle klešče
- Lomilka
- Držalo zavorne cevi
- Črpalka za menjavo zavorne tekočine
- Podložni klin


KUPITE ORODJA

Menjava: zavorne klešče – Mercedes W211. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:


- Postopek zamenjave je enak za leve in desne zavorne čeljusti na isti osi.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: ZAVORNE KLEŠČE – MERCEDES W211. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:


1 Odprite pokrov. Odvijte pokrov rezervoarja zavorne tekočine.

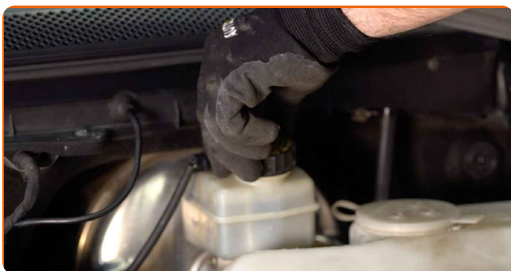


2 Zablockirajte kolesa s pomočjo klinov.

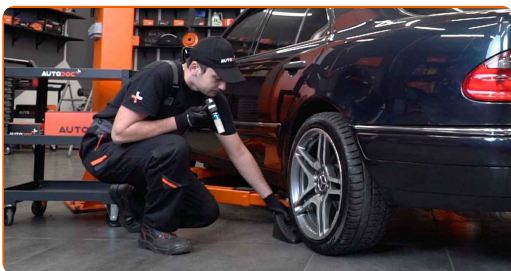


3 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

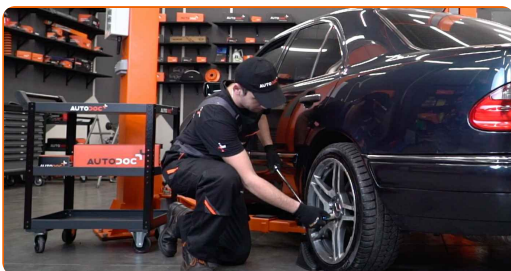

4 Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

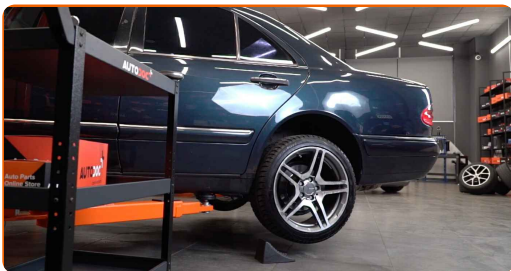


5 Odvijte vijake kolesa.

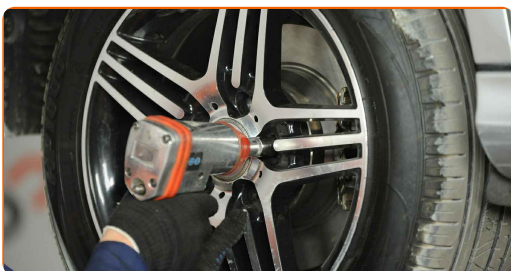


Menjava: zavorne klešče – Mercedes W211. AUTODOC priporoča:

- V izoginitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.

6 Odstranite kolo.

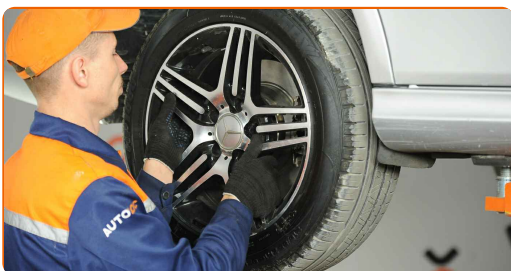

7 Odstranite zadrževalno vzmet okvirja kolutne zavore. Uporabite ploščat izvijač.

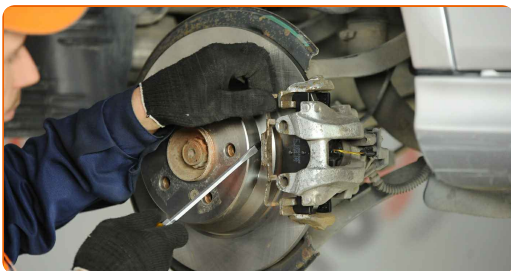

8

Odklopite senzor obrabe zavornih ploščic. Uporabite okrogle klešče.




Pozor!

- Nekateri avti nimajo senzorja obrabe zavornih ploščic.


9

Odvijte nosilec ABS kabla. Uporabite nasadni ključ №8. Uporabite izvijač z zatikalom.

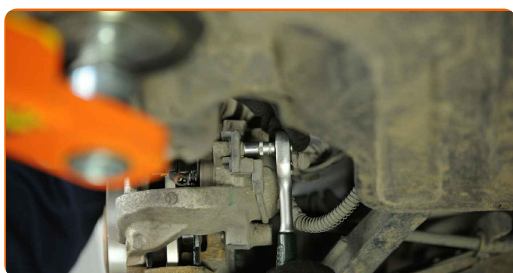

10

Ločite nosilec kablanskega snopa ABS.

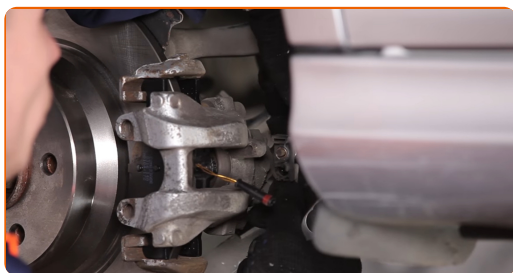


11

Odstranite pokrovčke manšete vodilnih zatičev zavornih čeljusti.


12

Očistite pritrdilne elemente zavornih čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

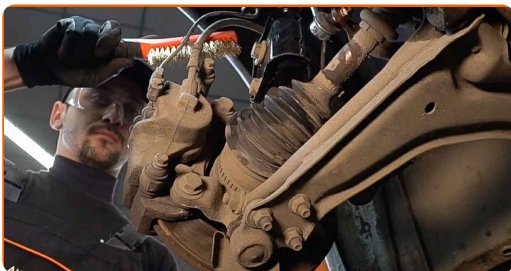

13

Odvijte pritrditve zavorne čeljusti. Uporabite vijčni nastavek T40. Uporabite izvijač z zatikalom.

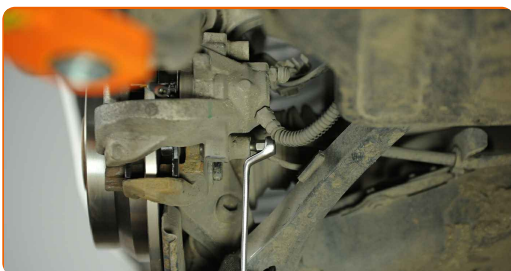


14

Odstranite vodilne zatiče iz zavorne čeljusti.



15

Razširite zavorne ploščice. Uporabite lomilko.

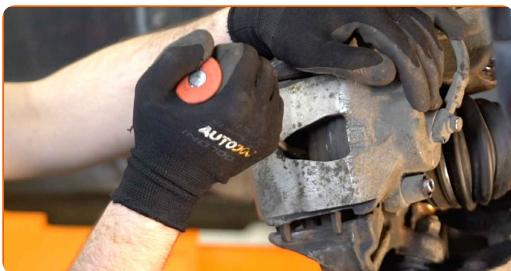

16


Očistite področje, kjer se zavorna cev dotika čeljusti in območje osnega vodila. Uporabite čistilo zavor.

AUTODOC priporoča:

- Menjava: zavorne klešče – Mercedes W211. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

17

Stisnite zavorno cev s pomočjo objemke zavorne cevi.

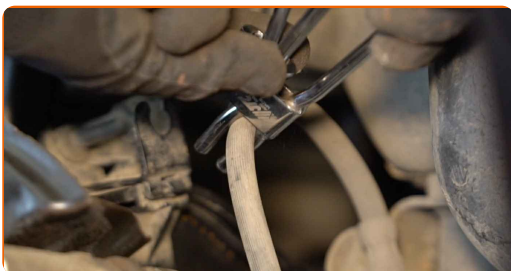


18

Odvijte pritrditve zavorne cevi. Uporabite ključ za matice št. 14.



19

Odstranite zavorne čeljusti.

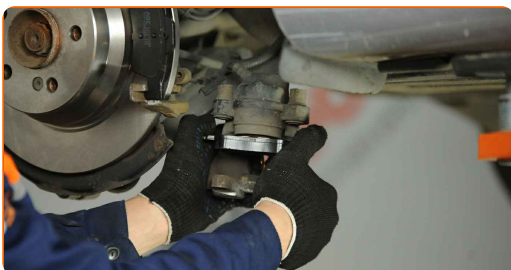

Menjava: zavorne klešče – Mercedes W211. Strokovnjaki priporočajo:

- Pri menjavi zavorne čeljusti se priporoča, da preverite, ali so na zavorni cevi prisotne poškodbe, in če so, jo zamenjate z novo.
- Pri zamenjavi zavorne čeljusti je priporočljivo zamenjati zavorne ploščice, preverite stanje zavornih diskov in jih po potrebi nadomestite z novimi.
- Preverite nosilce zavorne čeljusti, vodilnih zatičev zavornih čeljusti in manšet. Očistite jih. Zamenjajte, če je potrebno.
- Ne pritiskajte na zavorno stopalko po tem, ko ste odstranili zavorno čeljust. Bat lahko namreč pade iz zavornega valja, zavorna tekočina lahko začne odtekati, hkrati pa lahko pride do izgube pritiska v sistemu.


20

Odstranite zavorne čeljusti.



21

Odvijte zavorno cev iz zavorne čeljusti. Uporabite ključ za matice št. 14.

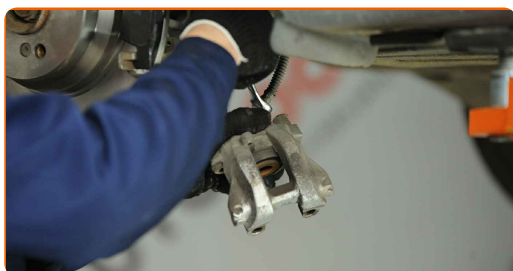

22

Odklopite zavorno cev.



23


Obdelajte zavorno cev. Uporabite čistilo zavor.

Menjava: zavorne klešče – Mercedes W211. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.


24

Namestite in pritrdite zavorno cev v novo čeljust. Uporabite ključ za matice št. 14.

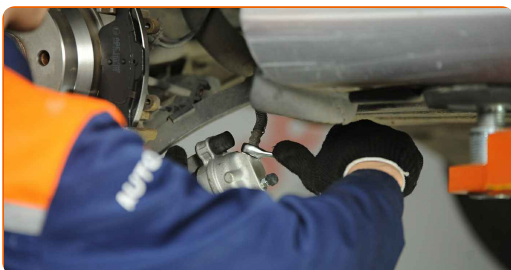

25


Namestite zavorne ploščice.

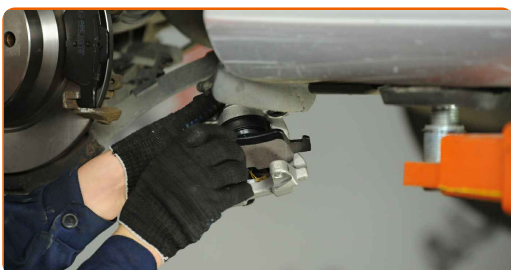

Menjava: zavorne klešče – Mercedes W211. Nasvet:


- Če nameravate uporabiti stare zavorne ploščice, jih očistite.

26 Namestite zavorno čeljust in jo privijte.

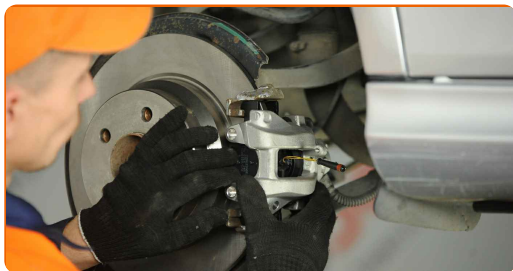

27 Privijte osna vodila.

28 Zategnite pritrdilne elemente zavorne čeljusti. Uporabite vijaki nastavek T40. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 28 Nm.

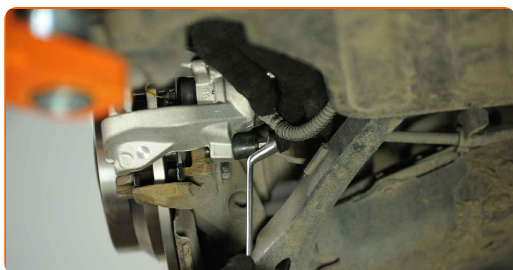

29 Namestite pokrovčke manšete vodilnih zatičev zavornih čeljusti.




30 Zategnite pritrdilni element, ki povezuje zavorno cev na okvir kolutne zavore. Uporabite ključ za matice št. 14. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 18 Nm.




31 Odstranite objemko zavorne cevi.




32 Pritrdite nosilec kablskega snopa ABS.

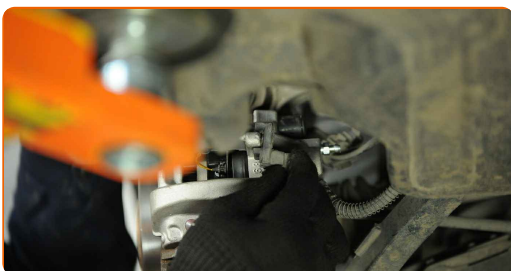

33 Zategnite nosilec ABS kabla. Uporabite nasadni ključ №8. Uporabite izvijač z zatikalom.

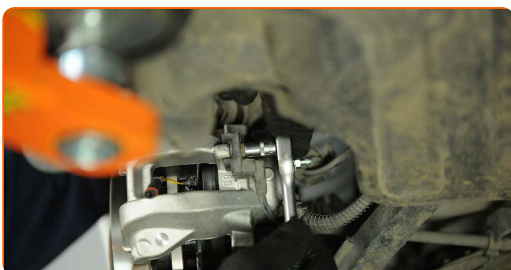

34 Povežite senzor obrabe zavornih ploščic. Uporabite okrogle klešče.

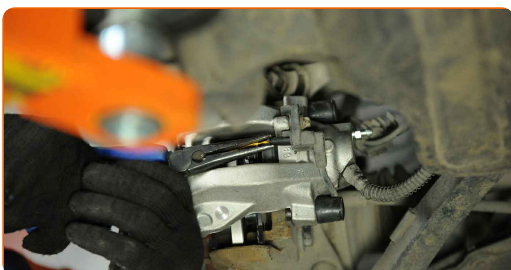


35 Namestite blokirno vzmet zavorne čeljusti. Uporabite okrogle klešče.




36 Povežite komplet črpalke za menjavo zavorne tekočine z vijakom.


37 Odstranite vijak črpalke za menjavo zavorne tekočine. Uporabite kombinirani ključ №10.

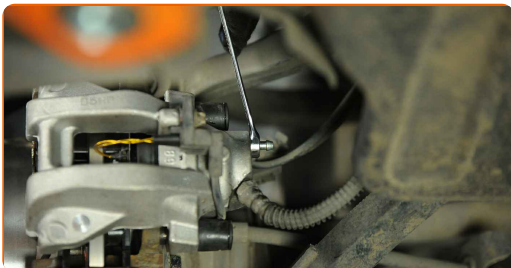

38 Spustite sistem zavorne čeljusti. Brez zagona motorja pritisnite na zavorni pedal večkrat, dokler ne začutite odpor.

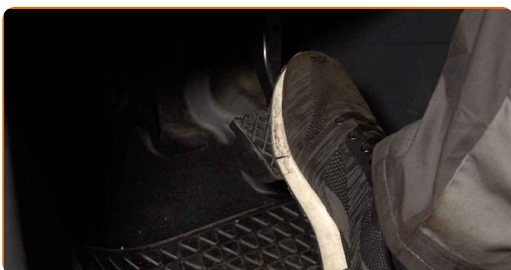

39 Zategnite prezračevalni vijak sedlo zavore. Uporabite kombinirani ključ №10. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 10 Nm.

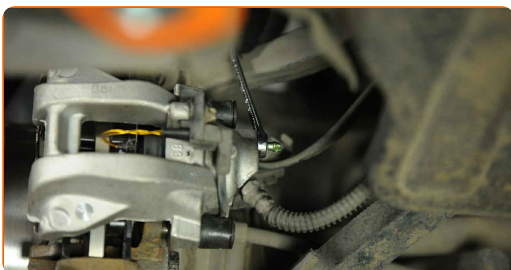

40 Odstranite komplet črpalke zavorne tekočine.

41 Očistite umazanijo z vijaka zavorne cevi. Uporabite čistilo zavor.

AUTODOC priporočja:

- Menjava: zavorne klešče – Mercedes W211. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

42

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



43

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.

Menjava: zavorne klešče – Mercedes W211. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

44

Namestite kolo.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. Mercedes W211


45 Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



46 Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.



47 Odstranite dvigalke in kline.

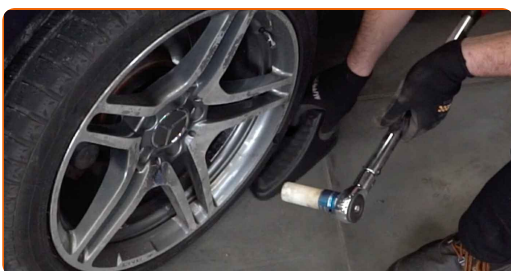

AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Menjava: zavorne klešče – Mercedes W211. Preverite raven zavorne tekočine v rezervoarju in jo po potrebi dolijte.

48

Zategnite pokrov rezervoarja zavorne tekočine. Zaprite pokrov.



Menjava: zavorne klešče – Mercedes W211. AUTODOC nasvet:

- Brez zagona motorja pritisnite na zavorni pedal večkrat, dokler ne začutite odpor.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA MERCEDES

ZAVORNE KLEŠČE: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA MERCEDES W211

ZAVORNE KLEŠČE ZA MERCEDES: KUPITE ZDAJ

**ZAVORNE KLEŠČE ZA MERCEDES W211: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.