



Kako zamenjati avtodel
amortizer zadaj na avtu
Mercedes W211 – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ


**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W211) E 220 CDI, MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W211) E 320 (211.065), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W211) E 500 (211.070), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W211) E 240 (211.061), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W211) E 220 CDI (211.006), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W211) E 270 CDI (211.016), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W211) E 200 CDI (211.004), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W211) E 55 AMG Kompressor (211.076), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W211) E 200 Kompressor (211.042), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W211) E 320 CDI (211.026), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W211) E 400 CDI (211.028), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W211) E 200 NGT (211.041), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W211) E 280 CDI (211.023), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W211) E 280 (211.054), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W211) E 350 (211.056), (+ 11)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: AMORTIZERJA – MERCEDES W211.
 ORODJE, KI GA POTREBUJETE:**

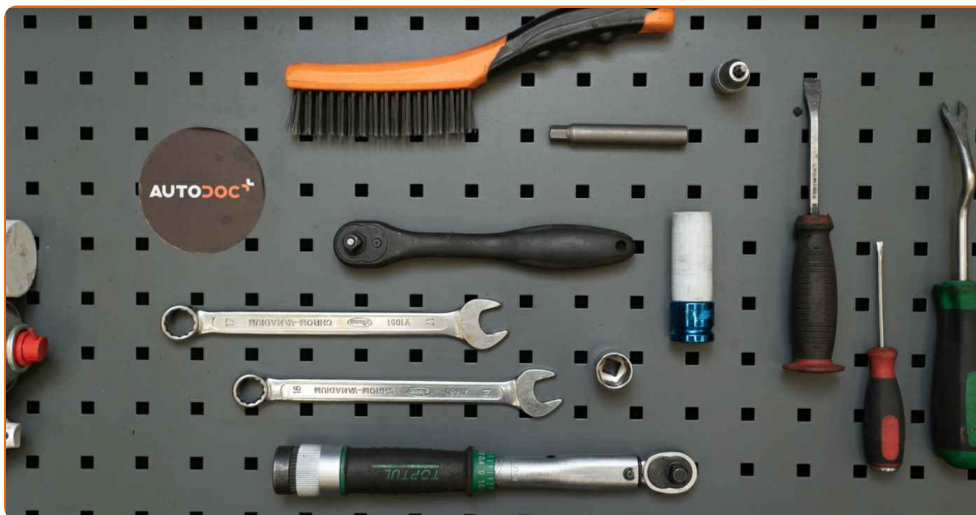

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №16
- Kombinirani ključ №17
- Pogonska vtičnica št. 18
- Torx nastavek T20
- Nasadni ključ za blažilnik št. DD6
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Orodje za odstranjevanje sponk
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Lomilka
- Ploščati Izvijač
- Podložni klin

KUPITE ORODJA


Menjava: amortizerja – Mercedes W211. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Oba amortizerja zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek menjave je identičen za levi in desni amortizer zadnjega vzmetenja.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Mercedes W211 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Odprite pokrov motorja.

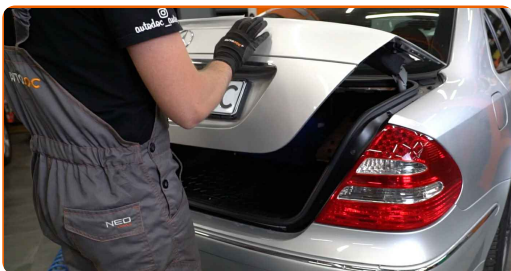

2

Odvijte pritrdilni element stranske obloge prtlažnika. Uporabite orodje za odstranitev sponke. Uporabite vijačni nastavek T20. Uporabite izvijač z zatikalom.



3

Odstranite spojke stranske obloge prtljažnika. Uporabite orodje za odstranitev sponke.




4

Odstranite sprednjo spodnjo oblogo prtljažnika.




5

Odstranite sponke iz stranske plastične plošče. Uporabite ploščat izvijač (2 kosa).

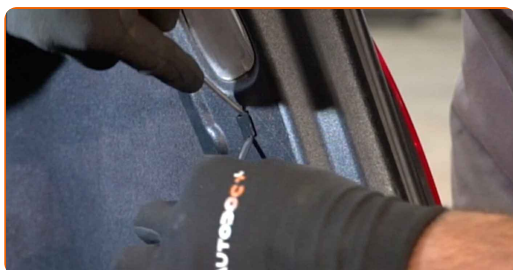

6

Odmaknite konektor žarnice.

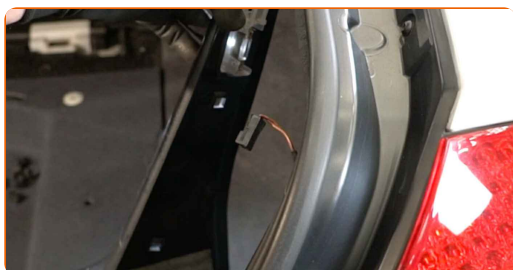

7

Odstranite stranski plastični pokrov.



8 Odstranite stransko oblogo prtlačnika.



9 Očistite pritrtilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



10 Odvijte zgodnjo pritrditvev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nasadni ključ za blažilnik št. DD6. Uporabite izvijač z zatikalom.




11 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

12 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



13 Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

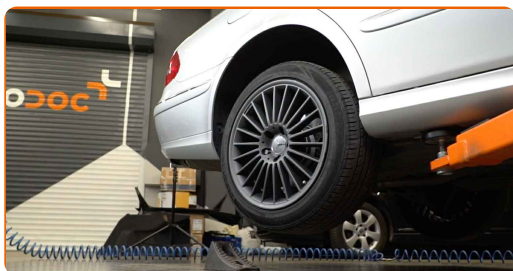


14 Odvijte vijake kolesa.




AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. Mercedes W211

15 Odstranite kolo.

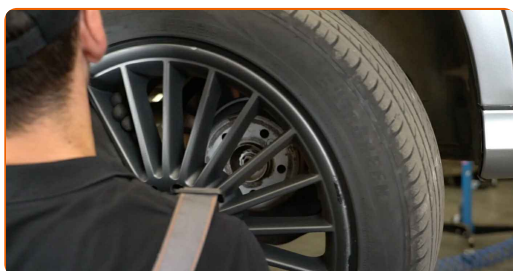


16 Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

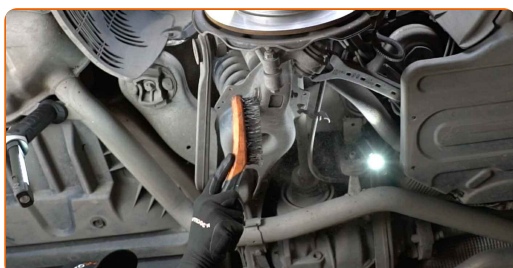

- 17** Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.




- 18** Odstranite pritrdilni vijak.

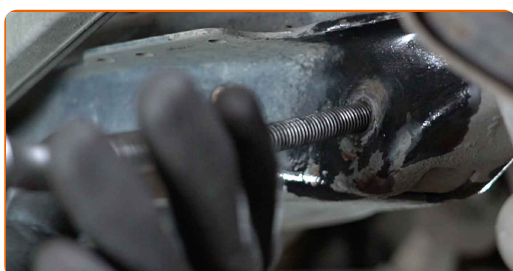


AUTODOC priporoča:

- Mercedes W211 – Da preprečite poškodbo, držite blažilec med odvijanjem pritrdilnih vijakov.

- 19** Podprite blažilnik. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

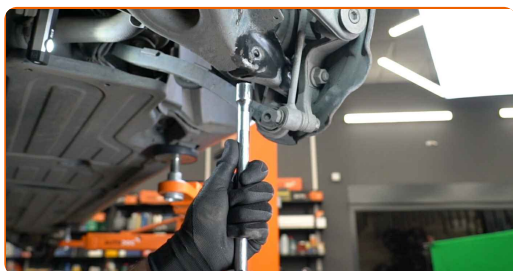

- 20** Odstranite amortizer. Uporabite lomilko.

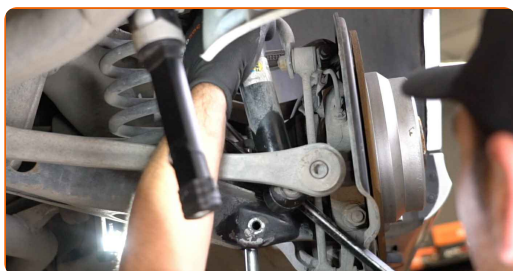


AUTODOC priporoča:

- Menjava: amortizerja – Mercedes W211. Previdno preglejte pritrditev, zaščitno manšeto in odbojnik udarcev blažilca. Zamenjajte, če je potrebno.

21

Odsranite hidravlično dvigalo za menjalnik.

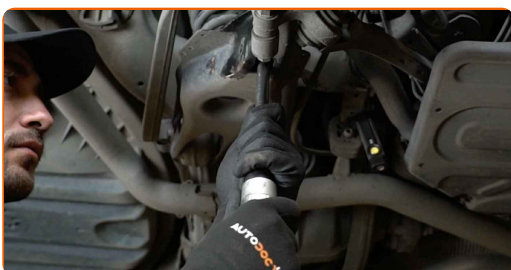


AUTODOC priporoča:

- Menjava: amortizerja – Mercedes W211. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

22

Očistite nosilce amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

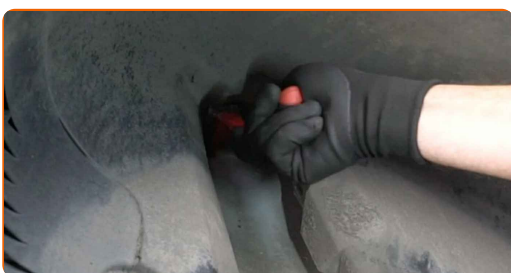


Menjava: amortizerja – Mercedes W211. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.

23

Postavite amortizer v okrov kolesa in ga pritrdite.

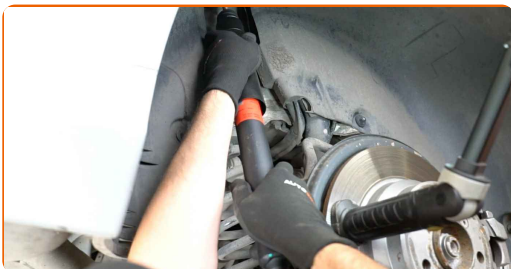


AUTODOC priporoča:

- Mercedes W211 – Da preprečite poškodbo, držite blažilec med privijanjem pritrdilnih vijakov.


24

Namestite pritrdilni vijak.

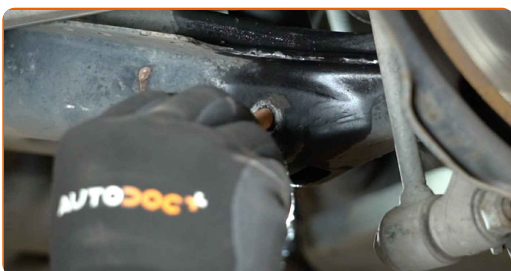


25

Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

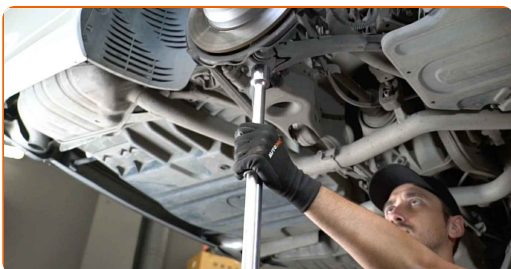

- 26** Privijte spodnji pritrdilni element amortizer. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.

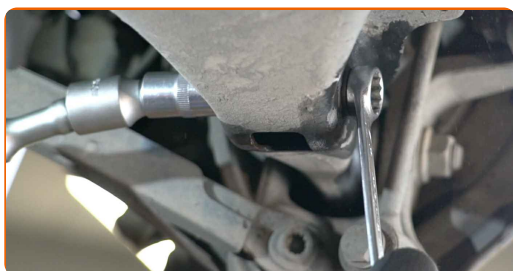

- 27** Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 55 Nm.



- 28** Odstranite podporo pod ročico.




AUTODOC priporočja:

- Menjava: amortizerja – Mercedes W211. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.


29

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.

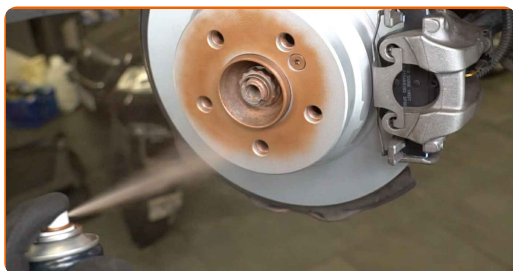

30

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.

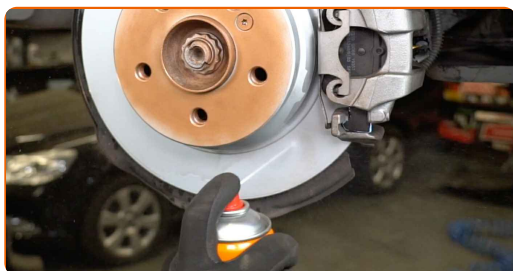


AUTODOC priporočja:

- Menjava: amortizerja – Mercedes W211. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

31


Namestite kolo.

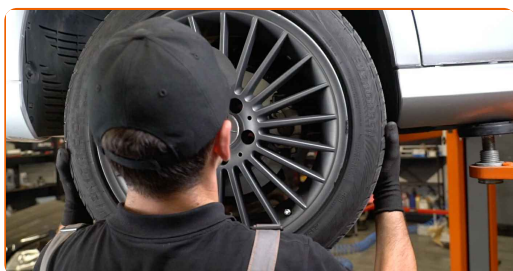


AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. Mercedes W211


32 Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

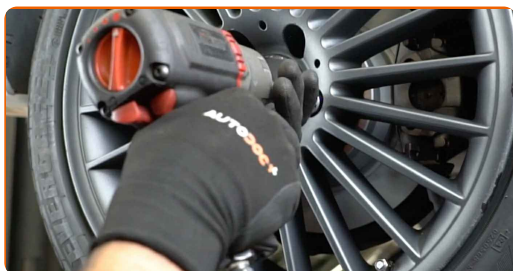

33 Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 130 Nm.

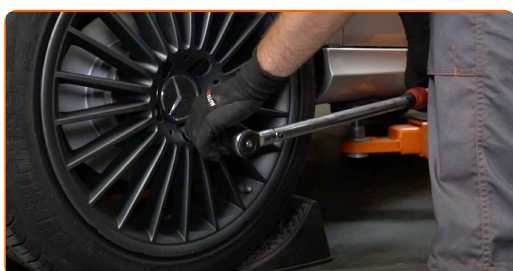


34 Odstranite dvigalke in kline.

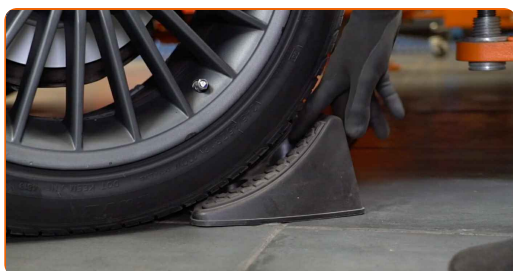


35 Privijte zgornje pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nasadni ključ za blažilnik DDN№6. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 20 Nm.



36 Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.

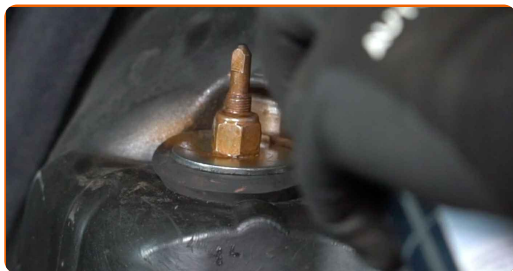

37 Pritrdite stransko oblogo prtijažnika.

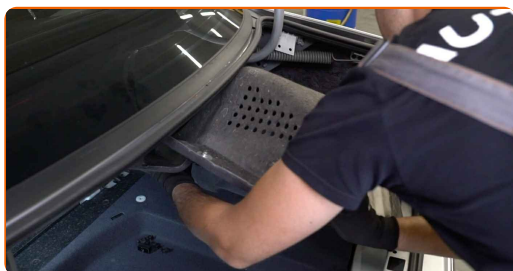


38 Namestite spojke stranske obloge prtijažnika.



39 Privijte pritrdilni element stranske obloge prtijažnika. Uporabite vijčni nastavek T20. Uporabite izvijač z zatikalom.




40 Pritrdite konektor žarnice.

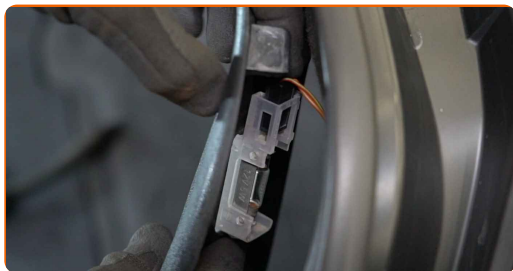


41

Namestite stransko plastično ploščo.

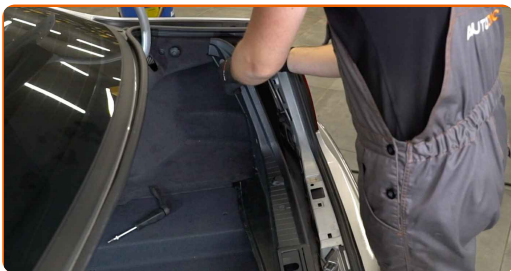


42

Ponovno namestite sponke na stransko plastično ploščo.

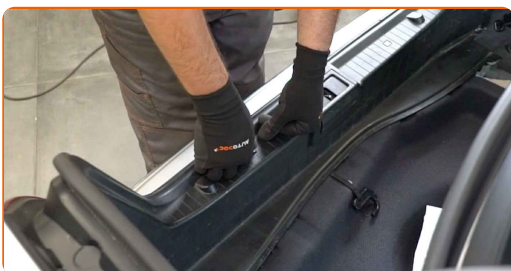

43

Namestite sprednjo spodnjo oblogo prtljažnika.

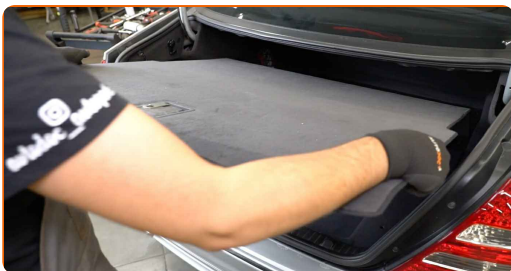

44

Zaprte pokrov prtljažnika.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA MERCEDES

AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA MERCEDES W211

AMORTIZER ZA MERCEDES: KUPITE ZDAJ

AMORTIZER ZA MERCEDES W211: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.