



Kako zamenjati avtodel  
zavorni boben na avtu  
**FIAT 500 Hatchback**  
**(312)** – vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FIAT 500 Hatchback (312) 0.9, FIAT 500 Hatchback (312) 1.2 LPG, FIAT 500 Hatchback (312) 1.2, FIAT 500 Hatchback (312) 1.3 D Multijet

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: FIAT PANDA (169) 1.2

**MENJAVA: ZAVORNIH BOBNOV – FIAT 500  
HATCHBACK (312). ORODJE, KI GA BOSTE  
POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Pogonska vtičnica št. 10
- Pogonska vtičnica št. 12
- Kombinirani ključ №10
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Ploščati izvijač
- Podložni klin

**Kupite orodja**

**Menjava: zavornih bobnov – FIAT 500 Hatchback (312). AUTODOC priporoča:**


- Zamenjajte zavorne bobne pri vozilu FIAT 500 Hatchback (312) v parih na vsaki strani zadnje osi. Ne glede na njihovo stanje. To zagotavlja enakomerno zaviranje.
- Postopek zamenjave je enak za desne in leve zavorne bobne na isti osi.
- Ob menjavi zavornih bobnov se prepričajte, da zamenjate tudi zavorne čeljusti.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

**MENJAVA: ZAVORNIH BOBNOV – FIAT 500 HATCHBACK (312).  
PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:**

**1** Odprite pokrov. Odvijte pokrov rezervoarja zavorne tekočine.

**2** Zablockirajte kolesa s pomočjo klinov.

**3** Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

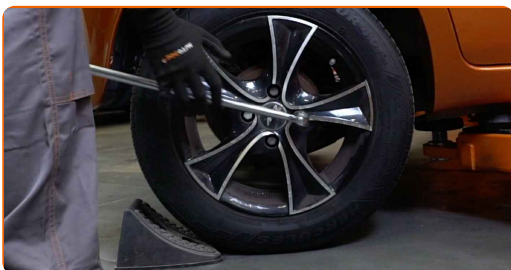

**4** Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podornike.

5

Odvijte vijake kolesa.




### AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. FIAT 500 Hatchback (312)

6

Odstranite kolo.

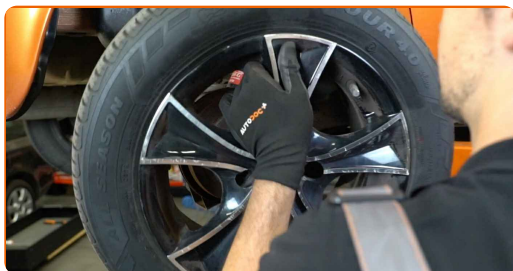

7

Očistite pritrdilne elemente zavornega bobna. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




8

Odvijte pritrditev bobnaste zavore. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite izvijač z zatikalom.




9

Odstranite zaščitni pokrov spodnje sredinske konzole. Uporabite ploščat izvijač.

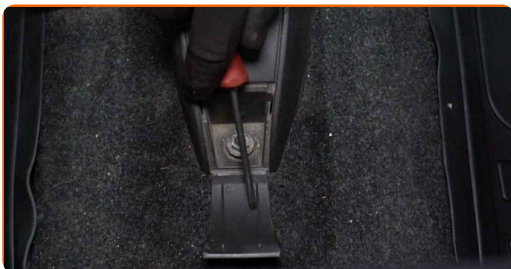


10

Odvijte sprednje pritrdilne elemente spodnje osrednje konzole. Uporabite nasadni ključ N°10. Uporabite izvijač z zatikalom.

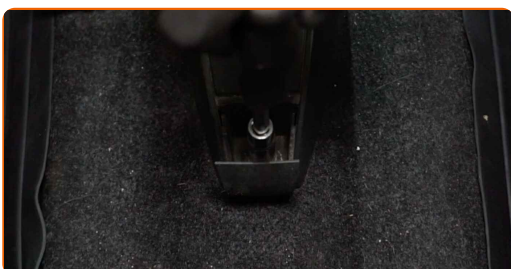


11

Odstranite spodnjo sredinsko konzolo.

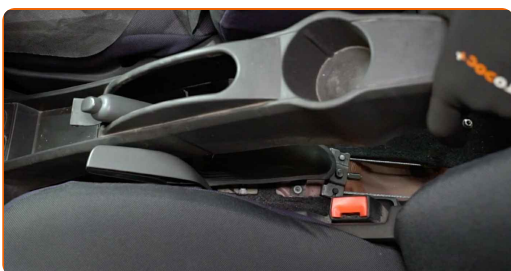


12

Sprostite parkirni zavorni kabel. Uporabite kombinirani ključ N°10.

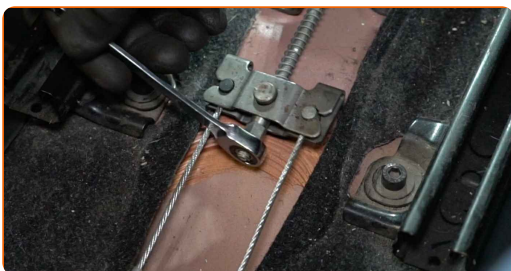

13

Odstranite zavorni boben.

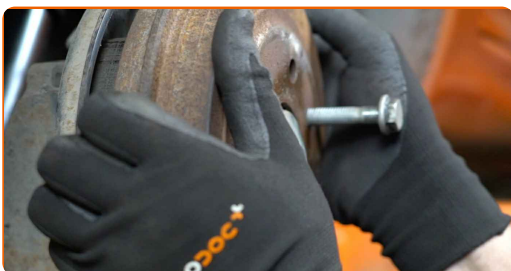


14

Očistite pesto. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.




15

Namestite zavorni boben.

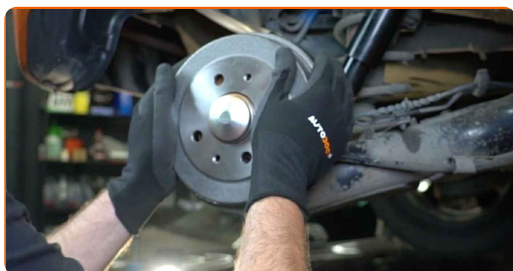

16

Prilagodite napetost parkirnega zavornega kabla. Uporabite kombinirani ključ №10.

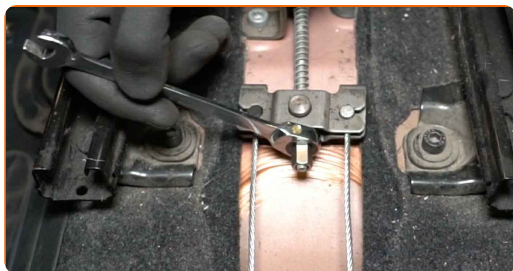

17

Odstranite zavorni boben.



18

Prestavite zavorne čeljusti ob boben. Uporabite ploščat izvijač.




**19** Namestite zavorni boben.



**20** Privijte pritrdilni element zavornega bobna. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite izvijač z zatikalom.



**21** Ponovno namestite spodnjo sredinsko konzolo.

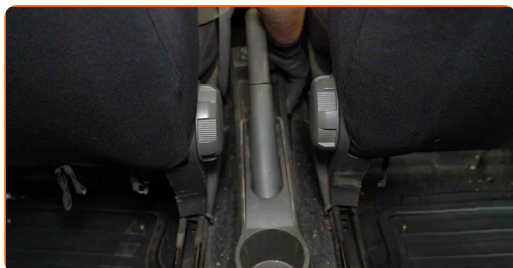

**22** Privijte sprednje pritrdilne elemente spodnje osrednje konzole. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.



**23** Ponovno namestite zaščitni pokrov spodnje sredinske konzole.




- 24** Zategnite pritrdilne elemente zavornega bobna. Uporabite nasadni ključ N°12. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 10 Nm.



- 25** Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.

- 26** Obdelajte površino, kjer se platišče kolesa dotika zavornega bobna. Uporabite bakreno mast.

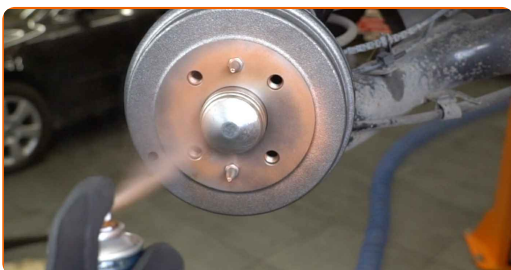

- 27** Namestite kolo.



### AUTODOC priporočja:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. FIAT 500 Hatchback (312)


28

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



29

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 98 Nm.

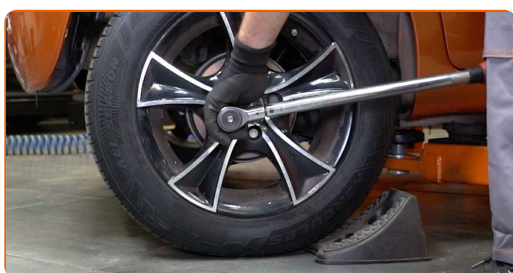


30

Odstranite dvigalke in kline.



31

Zategnite pokrov rezervoarja zavorne tekočine. Zaprite pokrov.

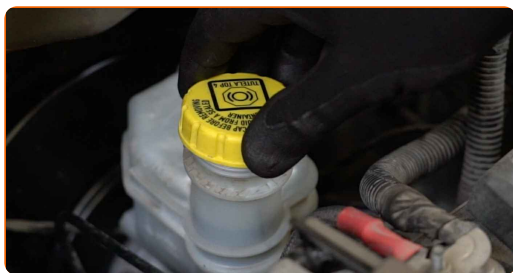

Menjava: zavornih bobnov – FIAT 500 Hatchback (312). AUTODOC nasvet:

- Nastavite razmik med zavornimi čevlji in bobnom pri vozilu FIAT 500 Hatchback (312) s pritiskom na zavorno stopalko 10-15 krat.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

**AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**ZAVORNI BOBEN: ŠIROKA IZBIRA**

### **i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.