

# **AUTODOC CLUB**

Kako zamenjati avtodel  
mikro jermen na avtu  
**FIAT Doblo I Kombi (119,  
223)** – vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FIAT Doblo I Kombi (119, 223) 1.3 D Multijet, FIAT Doblo I Kombi (119, 223) 1.3 JTD,  
FIAT Doblo I Kombi (119, 223) 1.3 JTD 16V

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: FIAT Doblo I Cargo (223) 1.3 D Multijet

**MENJAVA: MIKRO JERMENA – FIAT DOBLO I KOMBI  
(119, 223). ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**

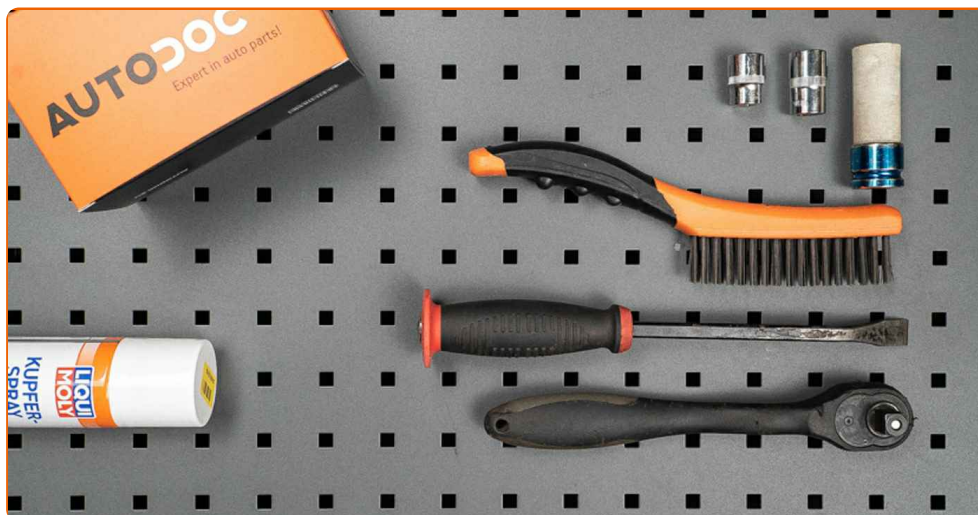

- Žična krtača
- Bakrena mast
- Pogonska vtičnica št. 15
- Pogonska vtičnica št. E18
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Lomilka
- Podložni klin


**Kupite orodja**

Menjava: mikro jermena – FIAT Doblo I Kombi (119, 223). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:


- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

## MENJAVA: MIKRO JERMENA – FIAT DOBLO I KOMBI (119, 223). UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

**1** Zablockirajte kolesa s pomočjo klinov.

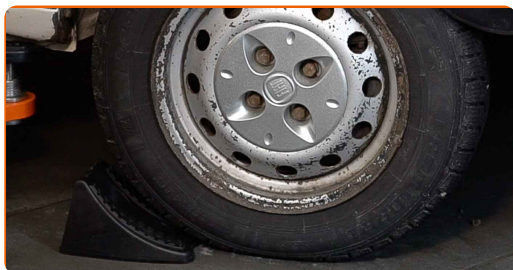

**2** Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

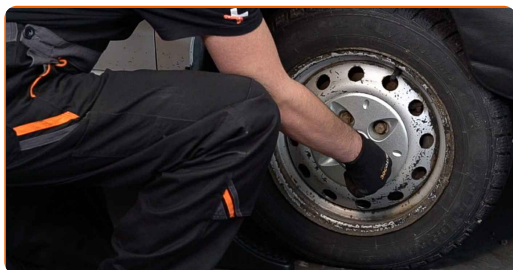

**3** Vzdignite sprednji del avtomobila in odprite podpornike.

**4** Odvijte vijake kolesa.




**AUTODOC priporoča:**

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. FIAT Doblo I Kombi (119, 223)


**5**

Odstranite kolo.

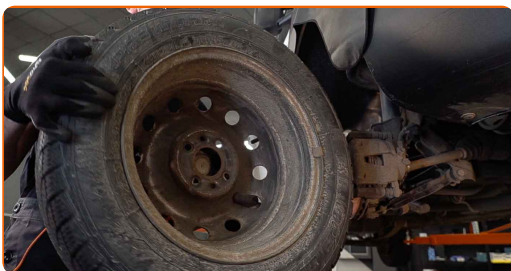


**6**

Povlecite navzgor jermen hidravličnega servo volana. Uporabite lomilko. Obrnite jermenico ročične gredi. Uporabite nasadni ključ №E18. Uporabite izvijač z zatikalom.

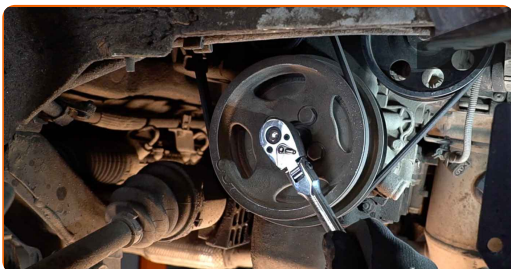


**7**

Odstranite jermen hidravličnega servo volana.

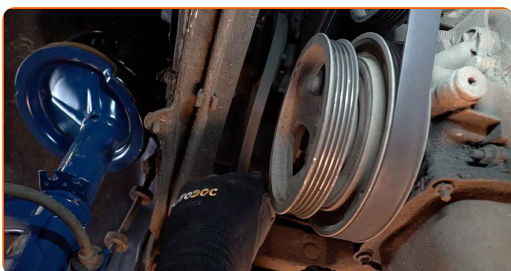


**8**


Očistite napenjalni valj rebrastega jermena. Uporabite žično krtačo.

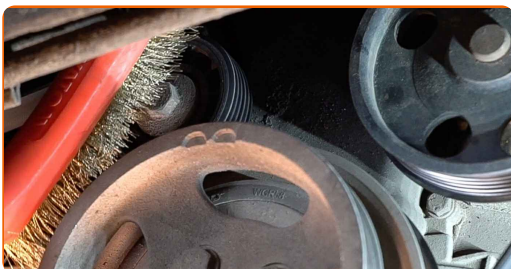

**9** Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermena. Uporabite nasadni ključ №15. Uporabite izvijač z zatikalom.

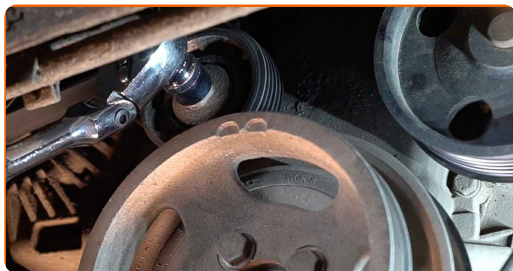

**10** Odstranite rebrasti jermen.

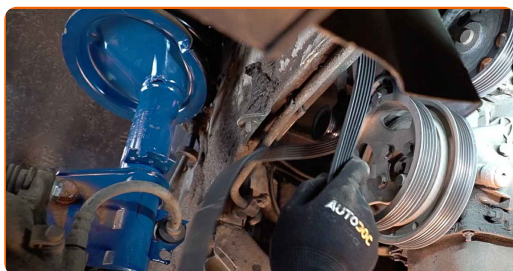


**11** Vrnite napenjalni valj v začetni položaj.

**Menjava: mikro jermena – FIAT Doblo I Kombi (119, 223). AUTODOC priporoča:**

- Preverite stanje napenjalnega valja in vodilnega valja. Zamenjajte jih, če je to potrebno.

**12** Namestite rebrasti jermen.

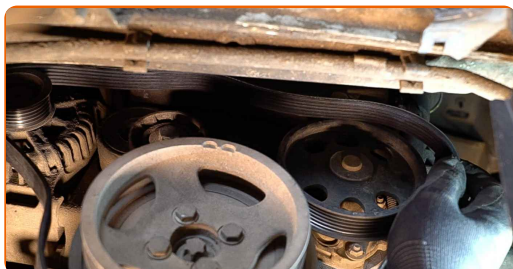


**AUTODOC priporoča:**

- Prepričajte se, da se rebrasti jermen tesno prilega na vse valje.



**13** Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermena. Uporabite nasadni ključ №15. Uporabite izvijač z zatikalom.

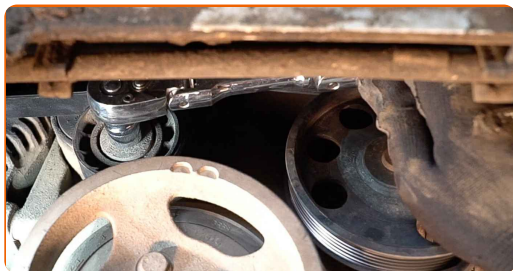


**14** Namestite rebrasti jermen na napenjalni valj.


**15** Vrnite napenjalni valj v začetni položaj.



**16** Namestite jermen hidravličnega servo volana. Obrnite jermenico ročične gredi. Uporabite nasadni ključ №E18. Uporabite izvijač z zatikalom.

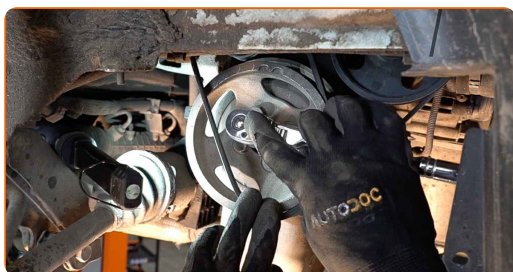


**17** Obdelajte površino, kjer se zavorni kolot stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.

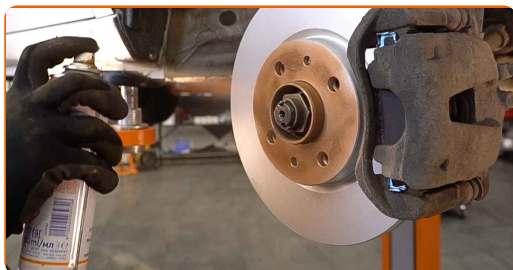

18

Namestite kolo.

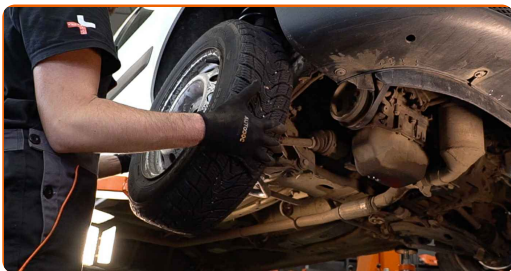


Menjava: mikro jermena – FIAT Doblo I Kombi (119, 223). Strokovnjaki priporočajo:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.


19

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

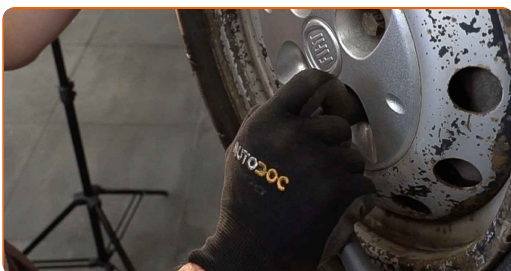

20


Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 98 Nm.

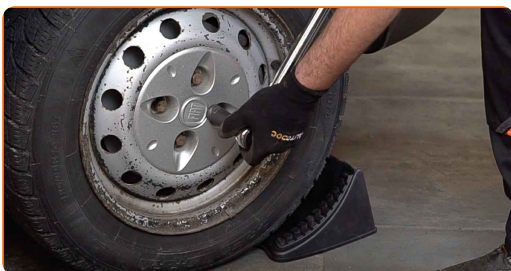



21

Odstranite dvigalke in kline.

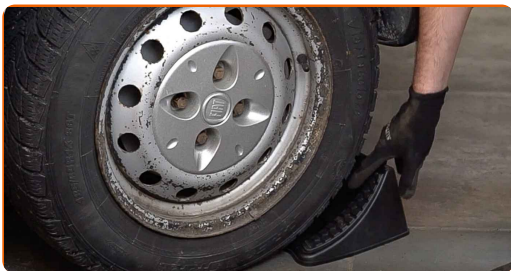

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**MIKRO JEREMEN: ŠIROKA IZBIRA**

### **i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.