



Kako zamenjati avtodel
vzmetna noge (blazilnik)
spredaj na avtu **FIAT**
Doblo I Kombi (119, 223)
– vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FIAT Doblo I Kombi (119, 223) 1.2, FIAT Doblo I Kombi (119, 223) 1.9 D, FIAT Doblo I Kombi (119, 223) 1.9 JTD, FIAT Doblo I Kombi (119, 223) 1.6 16V, FIAT Doblo I Kombi (119, 223) 1.3 D Multijet, FIAT Doblo I Kombi (119, 223) 1.9 D Multijet, FIAT Doblo I Kombi (119, 223) 1.4, FIAT Doblo I Kombi (119, 223) 1.6 Natural Power, FIAT Doblo I Kombi (119, 223) 1.3 JTD, FIAT Doblo I Kombi (119, 223) 1.3 JTD 16V

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: FIAT Doblo I Cargo (223) 1.3 D Multijet

MENJAVA: VZMETNA NOGA (BLAZILNIK) – FIAT DOBLO I KOMBI (119, 223). ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:

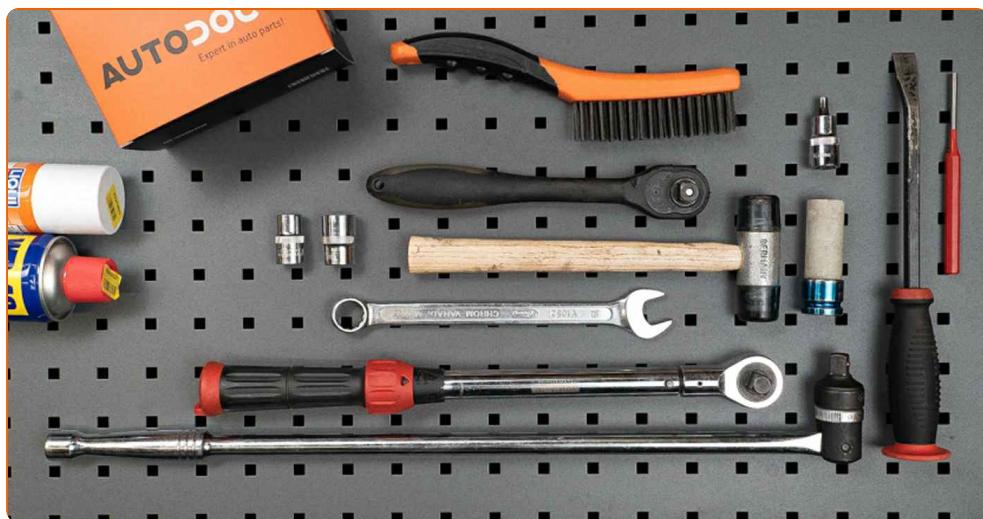

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Pogonska vtičnica št. 13
- Pogonska vtičnica št. 19
- Nasadni ključ št. H6
- Kombinirani ključ №19
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Izbjijač
- Ključ za navojne svedre
- Gumijasto kladivo
- Lomilka
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin

[Kupite orodja](#)

Menjava: vzmetna noga (blažilnik) – FIAT Doblo I Kombi (119, 223). Strokovnjaki priporočajo:

- Oba opornika sprednjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjave je enak za levi in desni blažilnik sprednjega vzmetenja.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – FIAT Doblo I Kombi (119, 223) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3 Očistite pritrtilne elemente zgornjega nastavka blažilnika. Uporabite sprej WD-40.



4 Sprostite zgornji pritrtilni element sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.



5

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

**6**

Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

**7**

Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

8

Odvijte vijke kolesa.




Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – FIAT Doblo I Kombi (119, 223). AUTODOC priporoča:

- V izognitev poškodb držite kolo, medtem ko odvijate vijke.

9

Odstranite kolo.

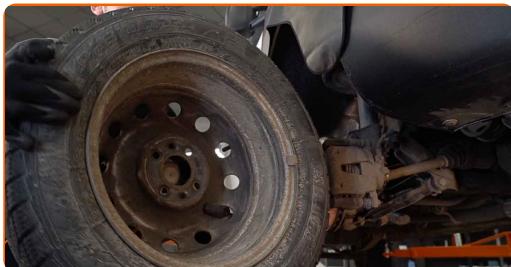**10**


Odstranite zavorno cev.

11

Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**12**

Odvijte spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. Uporabite kombinirani ključ №19. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite udarni nasadni ključ.

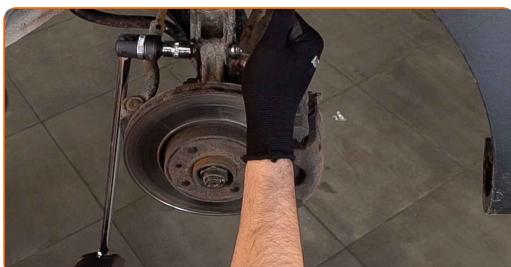**13**

Podprite krmilni členek. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.




14

Odstranite pritrdilne vijke. Uporabite izbjigač. Uporabite gumijasto kladivo.




15

Odklopite krmilni členek z nosilca amortizerja.

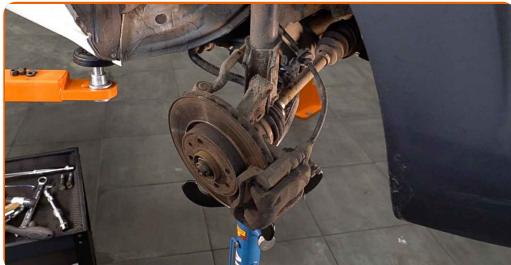

16

Odvijte pritrdilne elemente na vrhu nosilca amortizerja.

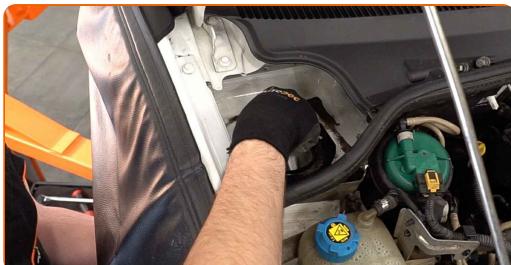

AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite vzmetno nogo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. FIAT Doblo I Kombi (119, 223)

17

Odstranite opornik vzmeti.



18

Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.



Menjava: vzmetna noga (blažilnik) – FIAT Doblo I Kombi (119, 223). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Zapomnите si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.

19

Napnite vzmet.



20

Odstranite pokrov za namestitev blažilnika.



21

Očistite drog amortizerja. Uporabite sprej WD-40.




22

Odstranite matico oporne batnice. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite imbus št. H6.



23

Odstranite zgornji nosilec.

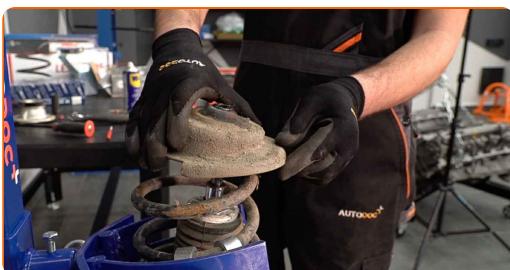

24

Sprostite spiralno vzmet.



25

Odstranite vzmet.



26

Odstranite kapico amortizerja in blažilec.



27

Odstranite stari amortizer s kompresorja hidravlične spiralne vzmeti.




AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmetna noge (blazilnik) – FIAT Doblo I Kombi (119, 223). Previdno preglejte pritrditev, zaščitno manšeto in odbojnik udarcev blažilca. Zamenjajte, če je potrebno.
- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.

28

Namestite nov amortizer na kompresor hidravlične spiralne vzmeti.

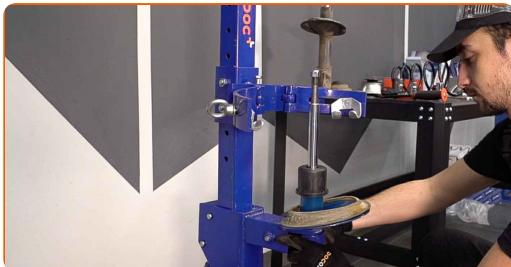

29

Namestite rokav za prah in novi blažilec.



30

Namestite vzman na amortizerju.



31

Napnite vzman.



32

Namestite zgornji nosilec opornika in ležaj nosilca opornika.



33

Zategnite matico amortizerja. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite imbus št. H6. Uporabite navorni ključ.
Zategnite ga do navora 65 Nm.



Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – FIAT Doblo I Kombi (119, 223). Nasvet:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnaniosti.

34

Dekompresirajte vzmet.




35

Odstranite sestavlje opornik vzmetenja.



36

Namestite amortizer v okrov kolesa.

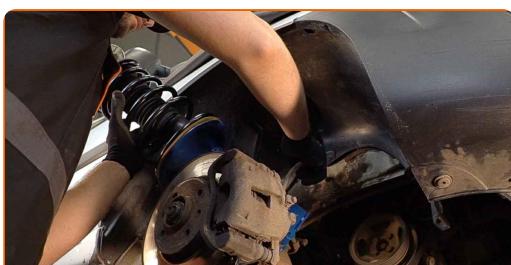

37

Privijte zgorno pritrditev opornika na nosilcu. Ne zategnite ga.



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite vzmetno nogu med privijanjem pritrdilnih vijakov. FIAT Doblo I Kombi (119, 223)

38

Obdelajte sedež za montažo blažilnika na premniku. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



39

Popravite opornik amortizerja na členku volana. Uporabite lomilko.




40

Namestite pritrdilna vijaka.



41

Odstranite podporo pod krmilnim členkom.

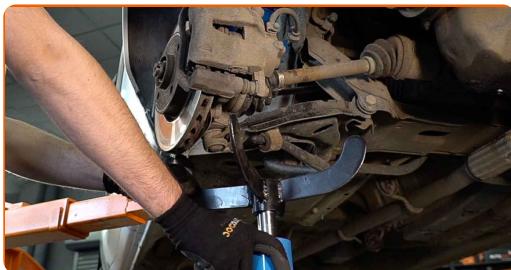

Menjava: vzmetna noga (blažilnik) – FIAT Doblo I Kombi (119, 223). Nasvet AUTODOC strokownjakov:

- Nežno znižajte dvigalko s hidravličnim prenosom brez tresljajev, da bi se izognete poškodbam sestavov in mehanizmov.

42

Pritrdite spodnje pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik in premnik. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite kombinirani ključ №19. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.

**43**

Obdelajte pritrdilne elemente zavorne cevi. Uporabite sprej WD-40.

**44**

Pritrdite zavorno cev na opornik.



45

Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite bakreno mast.



46

Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.



47

Namestite kolo.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. FIAT Doblo I Kombi (119, 223)

48

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

**49**

Zategnite zgornjo pritrditev nosilca opornika amortizerja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 32 Nm.

**50**

Obdelajte pritrdilne elemente sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite bakreno mast.

**51**

Namestite pokrov za namestitev blažilnika.



52

Sputite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 98 Nm.

**53**

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

54

Zaprite pokrov.

55

Odstranite dvigalke in kline.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA

(i) OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafične, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.