

# **AUTODOC CLUB**

Kako zamenjati avtodel  
filter goriva na avtu **FIAT**  
**DOBLO keson/podvozje**  
**(263)** – vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FIAT DOBLO keson/podvozje (263) 1.3 D Multijet, FIAT DOBLO keson/podvozje (263) 1.6 D Multijet, FIAT DOBLO keson/podvozje (263) 2.0 D Multijet

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podoben avtodel: FIAT BRAVO II (198) 1.6 D Multijet

**MENJAVA: FILTRA GORIVA – FIAT DOBLO  
KESON/PODVOZJE (263). ORODJE, KI GA BOSTE  
MORDA POTREBOVALI:**



- Univerzalni čistilni sprej
- Kombinirani ključ №12
- Pogonska vtičnica št. 10
- Pogonska vtičnica št. 12
- Izvijač z zatikalom
- Klešče za cevi za gorivo
- Komplet za odzračevanje
- Prevleka za blatnik

**Kupite orodja**

Menjava: filtra goriva – FIAT DOBLO keson/podvozje (263). Strokovnjaki priporočajo:


- Zagotovite ustrezno prezračevanje na delovnem mestu. Hlapi goriva so strupeni.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

## MENJAVA: FILTRA GORIVA – FIAT DOBLO KESON/PODVOZJE (263). PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

**1** Odprite pokrov.

**2** Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

**3** Očistite pritrdilne elemente cevi za dovod goriva. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

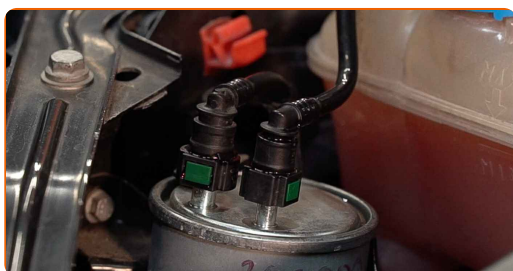

**4** Stisnite sponke in odstranite cevi za dovod goriva iz ohišja filtra za gorivo. Uporabite kleščice za cevi za gorivo.



Menjava: filtra goriva – FIAT DOBLO keson/podvozje (263). AUTODOC nasvet:

- Bodite previdni! Olje lahko uhaja iz ohišja filtra za gorivo in cevi.


5

Odvijte nosilec filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.




6

Odstranite filter za gorivo.

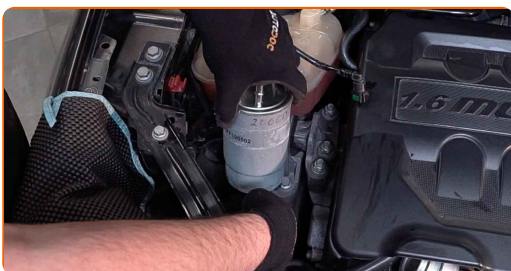

7

Odstranite priključek senzorja za tlak goriva.

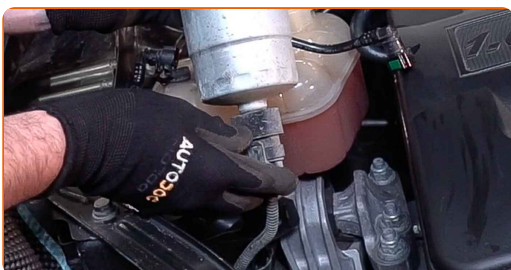


8

Pritrdite priključek senzorja za tlak goriva.




9

Namestite nov filter za gorivo.

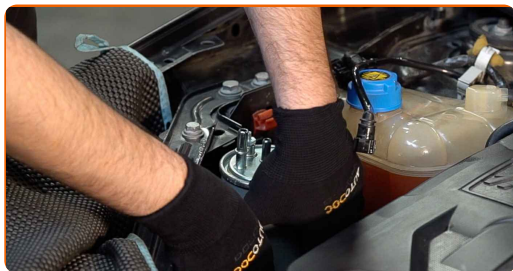

10

Zategnite pritrdilne elemente filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ N°10. Uporabite izvijač z zatikalom.

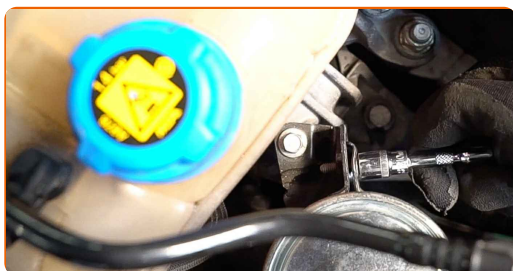


Menjava: filtra goriva – FIAT DOBLO keson/podvozje (263). Strokovnjaki priporočajo:

- Prepričajte se, da je filter za gorivo pravilno nameščen. Upoštevajte oznako za smer pretoka goriva.
- Med namestitvijo bodite previdni, da preprečite vnos prahu in umazanije v ohišje filtra za gorivo.
- Pozor! Uporabljajte kvalitetne filtre – FIAT DOBLO keson/podvozje (263).

11

Priključite dovod goriva na filter za gorivo in pritisnite zaklepe.

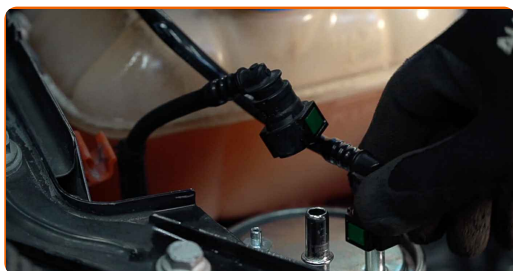

**12** Priključite komplet za odzračevanje na vijak filtra za goriva.




**13** Odvijte vijak odzračevalnika filtra za gorivo. Uporabite kombinirani ključ №12.



**14** Vklonite vžig. To je potrebno, da aktivirate črpalko za gorivo, da prične črpati gorivo skozi sistem goriva.



**15** Odstranite komplet za odzračevanje.

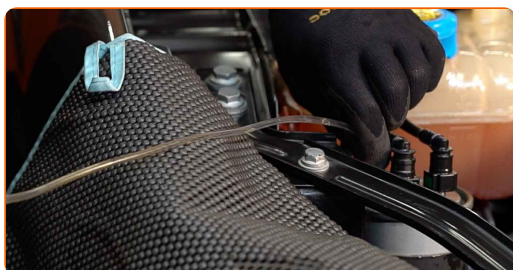

**16** Privijte vijak odzračevalnika filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite izvijač z zatikalom.



17 Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

18 Ugasnite motor.

19 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

20 Zaprite pokrov.

Menjava: filtra goriva – FIAT DOBLO keson/podvozje (263). Nasvet:

- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**



## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

**AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**FILTER GORIVA: ŠIROKA IZBIRA**

### **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.