



Kako zamenjati avtodel  
filter goriva na avtu **FIAT**  
**Ducato II**  
**Keson/Podvozje (230)** –  
vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FIAT Ducato II Keson/Podvozje (230) 2.8 JTD, FIAT Ducato II Keson/Podvozje (230) 2.0 JTD, FIAT Ducato II Keson/Podvozje (230) 2.8 JTD 4x4

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: FIAT Doblo I Cargo (223) 1.3 D Multijet

MENJAVA: FILTRA GORIVA – FIAT DUCATO II  
KESON/PODVOZJE (230). ORODJE, KI GA  
POTREBUJETE:



- Sprej za elektroniko
- Posoda za tekočino
- Preveleka za blatnik

**Kupite orodja**

Menjava: filtra goriva – FIAT Ducato II Keson/Podvozje (230). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:


- Zagotovite ustrezno prezračevanje na delovnem mestu. Hlapi goriva so strupeni.
- Opozorilo! Izklopite motor, preden začnete s kakršnim koli delom – FIAT Ducato II Keson/Podvozje (230)

## ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3 Odstranite priključek senzorja za tlak goriva.

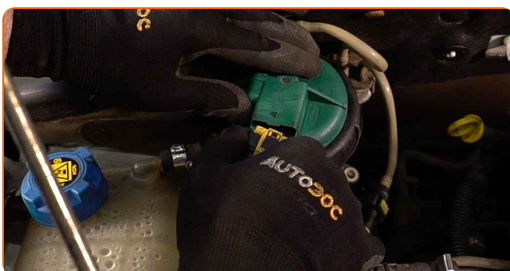


4 Odvijte pokrov filtra za gorivo.

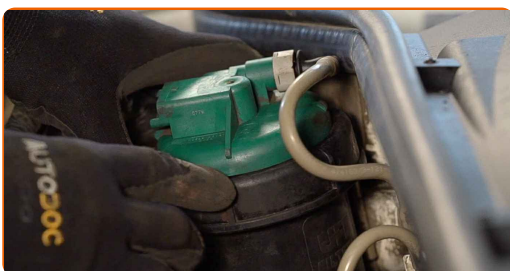

5

Pripravite posodo za tekočine.

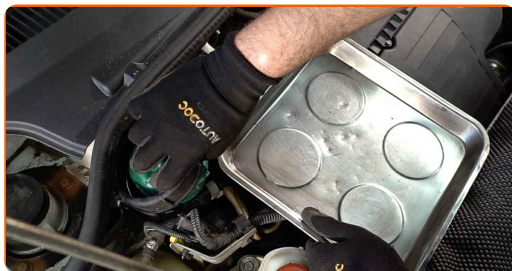

6

Odvijte ohišje pokrova filtra skupaj s starim elementom filtra. Odložite kartušo starega filtra v posodo.



7

Odstranite gumijast trak.

8

Vzemite filter za gorivo z nosilca.



9

Pritrdite filter za gorivo v držalo.



10

Namestite gumijast trak.



11

Namestite nov filter za gorivo.



Menjava: filtra goriva – FIAT Ducato II Keson/Podvozje (230). AUTODOC priporoča:

- Prepričajte se, da je filter za gorivo pravilno nameščen. Upoštevajte oznako za smer pretoka goriva.
- Med namestitvijo bodite previdni, da preprečite vnos prahu in umazanije v ohišje filtra za gorivo.
- Pozor! Uporabljajte kvalitetne filtre – FIAT Ducato II Keson/Podvozje (230).

12

Namestite in privijte pokrov ohišja filtra za gorivo.





13

Očistite priključek za senzor pritiska goriva. Uporabite sprej za elektroniko.



14

Pritrdite priključek senzorja za tlak goriva.



### AUTODOC priporočja:

- Pred zagonom nekajkrat vključite in izključite motor. To je potrebno, da aktivirate črpalko za gorivo, da prične črpati gorivo skozi sistem goriva.

15

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

16

Ugasnite motor.

17

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

18

Zaprte pokrov.

Menjava: filtra goriva – FIAT Ducato II Keson/Podvozje (230). AUTODOC priporoča:

- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**



## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**FILTER GORIVA: ŠIROKA IZBIRA**

### **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.