



Kako zamenjati avtodel
filter goriva na avtu **FIAT**
Ducato III Keson /
Podvozje (250, 290) –
vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FIAT Ducato III Keson / Podvozje (250, 290) 3.0 D 150 Multijet, FIAT Ducato III Keson / Podvozje (250, 290) 2.3 D 4x4 120 Multijet, FIAT Ducato III Keson / Podvozje (250, 290) 2.2 D 100 Multijet, FIAT Ducato III Keson / Podvozje (250, 290) 2.3 D 120 Multijet, FIAT Ducato III Keson / Podvozje (250, 290) 3.0 D 160 Multijet, FIAT Ducato III Keson / Podvozje (250, 290) 2.3 D 130 Multijet, FIAT Ducato III Keson / Podvozje (250, 290) 3.0 Natural Power, FIAT Ducato III Keson / Podvozje (250, 290) 110 Multijet 2,3 D

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: FIAT Doblo I Cargo (223) 1.3 D Multijet

MENJAVA: FILTRA GORIVA – FIAT DUCATO III KESON /
PODVOZJE (250, 290). ORODJE, KI GA POTREBUJETE:



- Sprej za elektroniko
- Posoda za tekočino
- Preveleka za blatnik

Kupite orodja

Menjava: filtra goriva – FIAT Ducato III Keson / Podvozje (250, 290). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:


- Zagotovite ustrezno prezračevanje na delovnem mestu. Hlapi goriva so strupeni.
- Opozorilo! Izklopite motor, preden začnete s kakršnim koli delom – FIAT Ducato III Keson / Podvozje (250, 290)

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.


3 Odstranite priključek senzorja za tlak goriva.

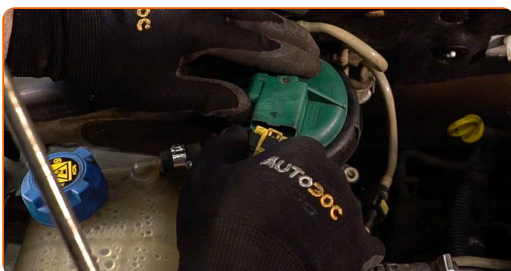


4 Odvijte pokrov filtra za gorivo.

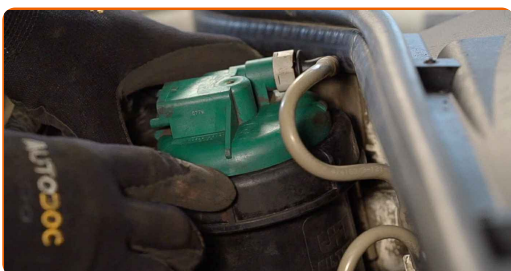

5 Pripravite posodo za tekočine.

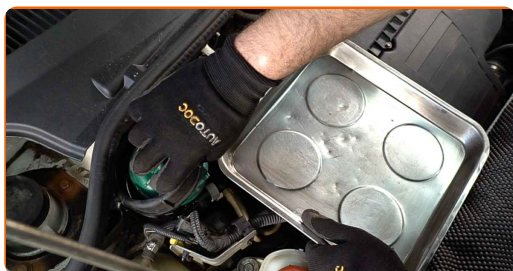

6 Odvijte ohišje pokrova filtra skupaj s starim elementom filtra. Odložite kartušo starega filtra v posodo.

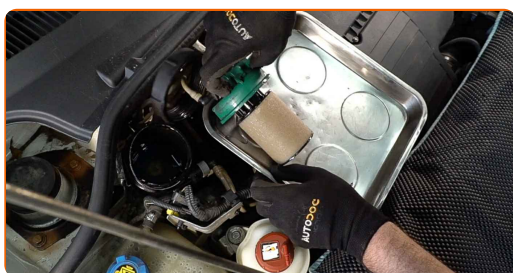

7 Odstranite gumijast trak.


8 Vzemite filter za gorivo z nosilca.




9 Pritrdite filter za gorivo v držalo.



10 Namestite gumijast trak.

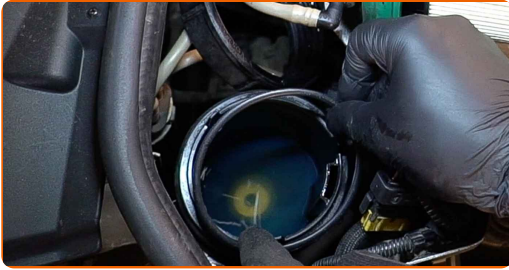

11 Namestite nov filter za gorivo.

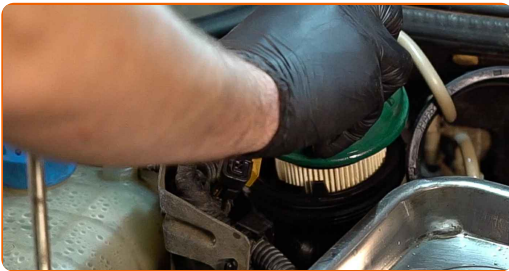

Menjava: filtra goriva – FIAT Ducato III Keson / Podvozje (250, 290). AUTODOC priporoča:


- Prepričajte se, da je filter za gorivo pravilno nameščen. Upoštevajte oznako za smer pretoka goriva.
- Med namestitvijo bodite previdni, da preprečite vnos prahu in umazanije v ohišje filtra za gorivo.
- Pozor! Uporabljajte kvalitetne filtre – FIAT Ducato III Keson / Podvozje (250, 290).

12 Namestite in privijte pokrov ohišja filtra za gorivo.



13

Očistite priključek za senzor pritiska goriva. Uporabite sprej za elektroniko.

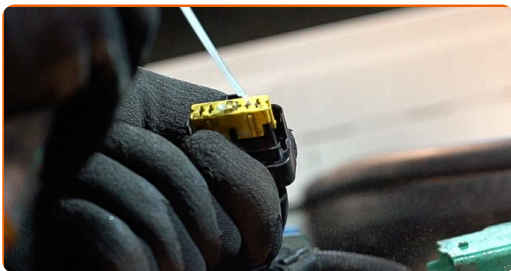

14

Pritrdite priključek senzorja za tlak goriva.



AUTODOC priporočja:

- Pred zagonom nekajkrat vključite in izključite motor. To je potrebno, da aktivirate črpalko za gorivo, da prične črpati gorivo skozi sistem goriva.

15

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

16

Ugasnite motor.

17

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

18

Zaprte pokrov.

Menjava: filtra goriva – FIAT Ducato III Keson / Podvozje (250, 290). AUTODOC priporoča:

- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

FILTER GORIVA: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiten z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.